


取扱説明書

住宅用照明器具（シャンデリア）

保管用

施工説明付き

保証書別添付

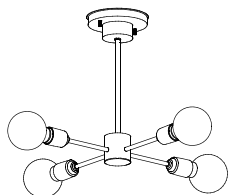

品番：LGB57440 LGB57441
(ブラック) (真ちゅう色)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。保証書は、
「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や
損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、
製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。





警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



・壁面

・傾斜天井

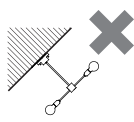

・補強のない場所
(ベニヤ板や石こう
ボードなど)

・不安定な場所



・凹凸のある場所（例：下図）



船底天井

格子天井

竿縁天井

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれ
あります。




◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■配線器具

●がたついたり、破損している配線器具
(ローゼット・引掛シーリング) には
取り付けない


火災、感電、落下による
けがのおそれがあります。 がたつき・破損




●適正な状態にない配線器具には
無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。


内装材の重ね貼りなどにより出しろが小さくなったもの



ローゼット10mm未満
斜めに取り付け
られたもの




引掛シーリング19mm未満
シーリングハンガー
が取り付けられたもの



ケースウェイに
取り付けられたもの



電源端子露出タイプ



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)



禁止



禁止



必ず守る

警告

■その他



必ず守る

- 取付座が十分な強度で取り付けられていることを確認する
落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- 布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。
- 器具に無理な力を加えない
守らないと器具が破損し、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
◎ハンガー、小物などをぶら下げない。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。
- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。
- 取付座とフランジの間にコードをはさみ込んでいないことを確認する
コードをはさみ込んで器具を取り付けると、火災、感電の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で
使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- 壁の近くに取り付けない
器具の揺れなどでランプなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。
- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺に
さわらない
やけどの原因となることがあります。
◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

各部のなまえと付属部品


施工する前にまず付属部品をご確認ください

確認

- ◎必ず壁スイッチを設けてください。
☞2ページ「ご使用上に関するお知らせ」参照
- 取り付け前に、1～2ページの「安全上のご注意」、「ご使用上に関するお知らせ」をご確認ください。
- ◎配線器具・スイッチの取り替え、取り付けが必要な場合は、販売店、工事店にご依頼ください。
(工事には資格が必要)

取り付けできる配線器具（下記以外には取り付けできません）

引掛シーリング			ローゼット	
丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング	角型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	引掛埋込ローゼット
 WG5005 WG5015	 WG4000 WG4420 WG4425 WG1500	 WG1000	 WG6005	 WG6000 WG6420 WG6130

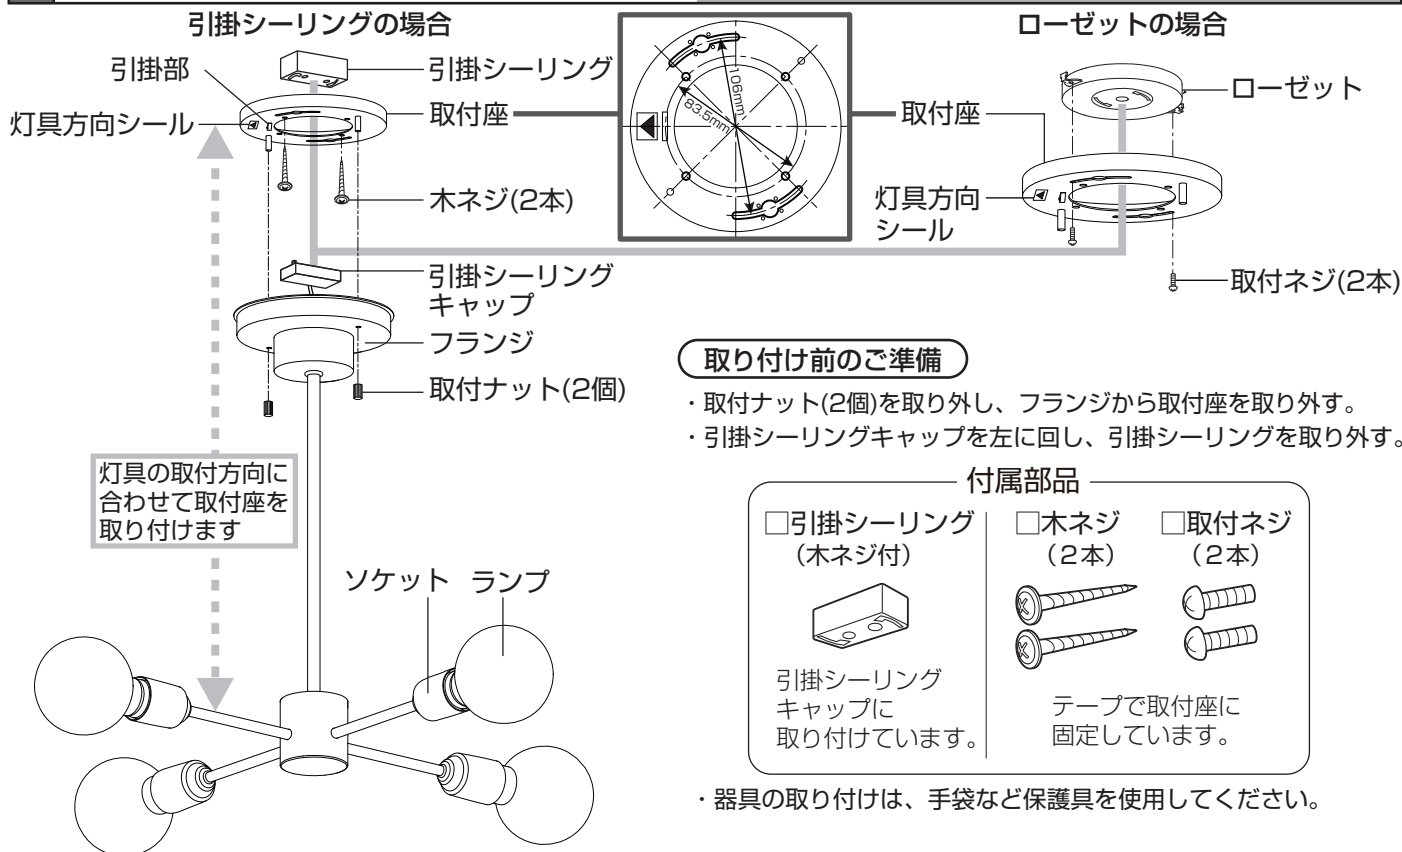


取り付け前のご準備

- ・取付ナット(2個)を取り外し、フランジから取付座を取り外す。
- ・引掛シーリングキャップを左に回し、引掛シーリングを取り外す。


付属部品

□引掛シーリング
(木ネジ付)



引掛シーリング
キャップに
取り付けられています。

□木ネジ
(2本)



□取付ネジ
(2本)



テープで取付座に
固定しています。

- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。


照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

取付座を取り付ける


引掛シーリングに取り付ける場合

- 取付座を木ネジ(2本)で取り付ける
106mm、83.5mm
ピッチの穴を使用する。

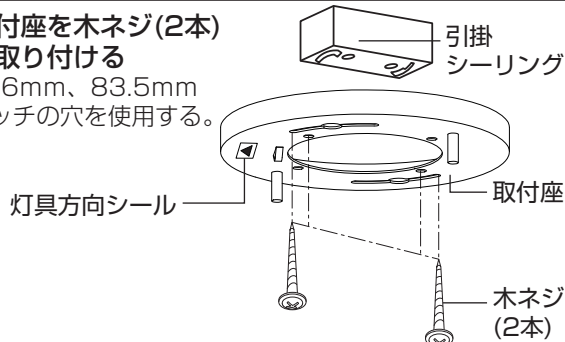

ローゼットに取り付ける場合


- 取付座を取付ネジ(2本)で取り付ける
106mmピッチの
穴を使用する。

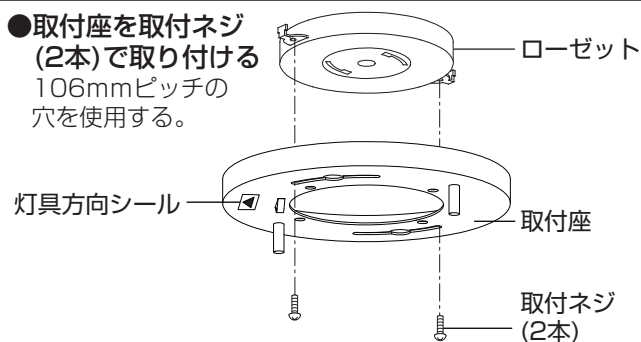

灯具を取り付ける


① 引掛シーリングキャップを取り付ける

- ・引掛シーリングキャップを配線器具に差し込み、右に回して取り付ける。

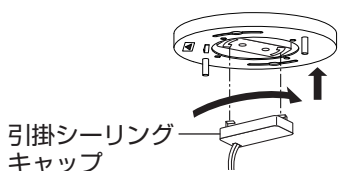


② フランジを取り付ける

- ・フランジを取付座にセットし、取付ナット(2個)で確実に締め付け固定する。

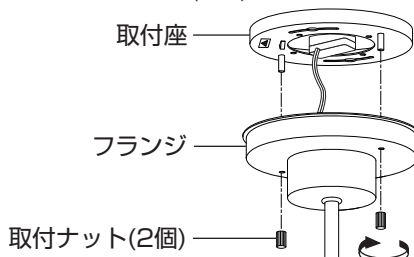

③ ランプを取り付ける

- ・ランプをソケットに確実に取り付ける。

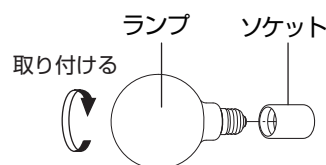

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下すると、ランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- 適合ランプは器具に表示しています。
白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

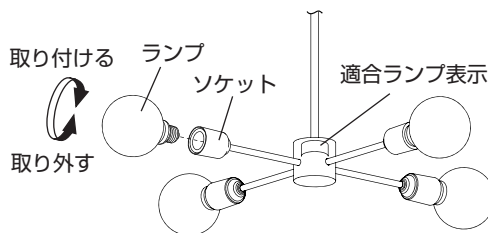

仕様



本体表示をご参照していただき、品番にチェックしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	外観色
☐ LGB57440	AC100V	50/60Hz 共用	13.6W	0.228A	LED電球クリア電球タイプ 3.4W (E26)	ブラック
☐ LGB57441						真ちゅう色

- 付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。
- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推測したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () ー
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 上記「仕様」をご参照ください。
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2022

LGB57440 - T3A

N0822 - 00