



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

拡張プリセットフェーダ機

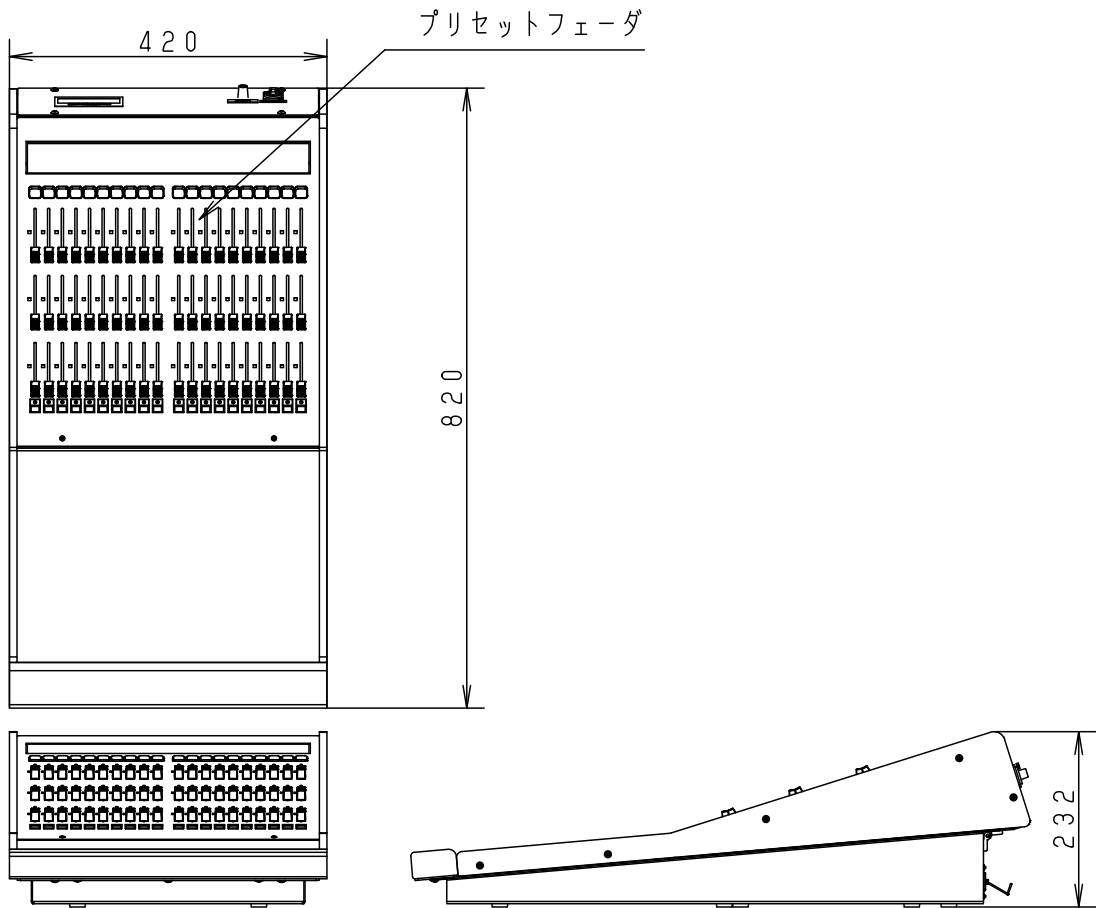

接続図

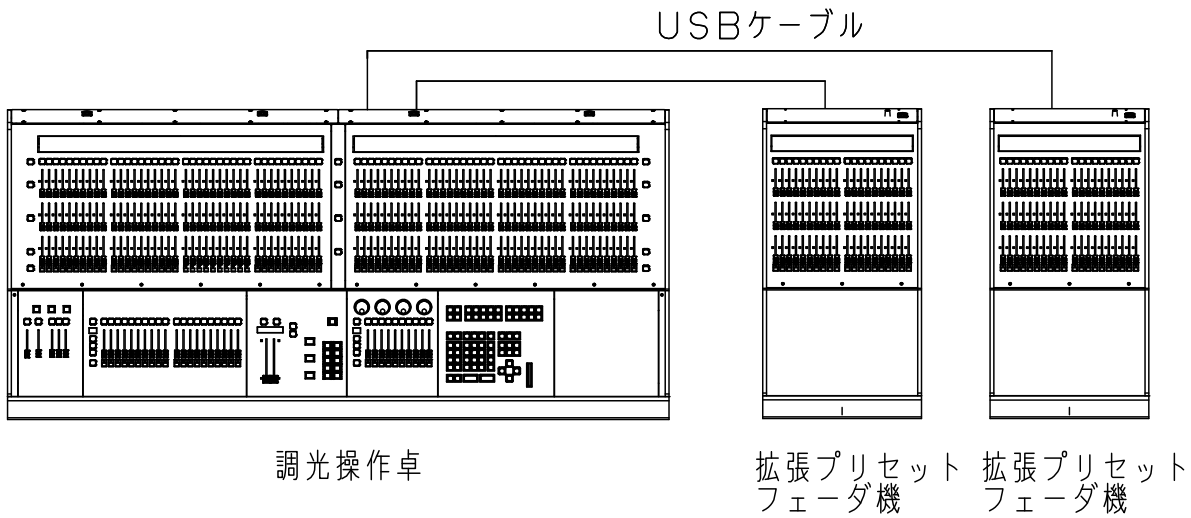




仕様・定格

入力電圧	AC100V±10%	50/60Hz		
消費電力	10W			
操作部	プリセットフェーダ		20本×3段	※
使用環境	周囲温度：0℃～35℃	相対湿度45%～85%		結露無きこと

最大2台まで連結可能

器具質量	21kg	5				品番	NQ79955		
特記事項 標準付属品 ・電源ケーブル3m×1 ・負荷名称銘板一式（プリセットフェーダ×2）		4					図番	NQ79955-K	
		3							
		2							
		1	操作パネル	鋼板 t1.6	DM-051 3分艶	単位：mm			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

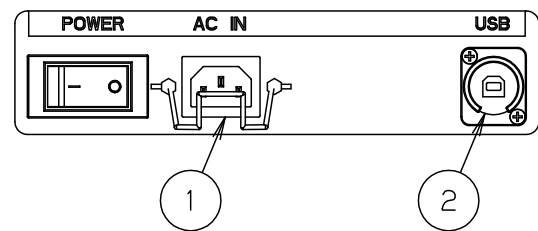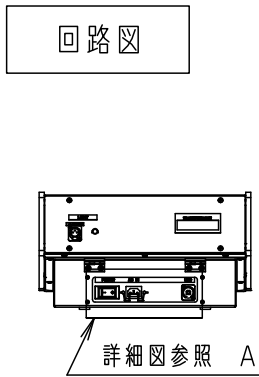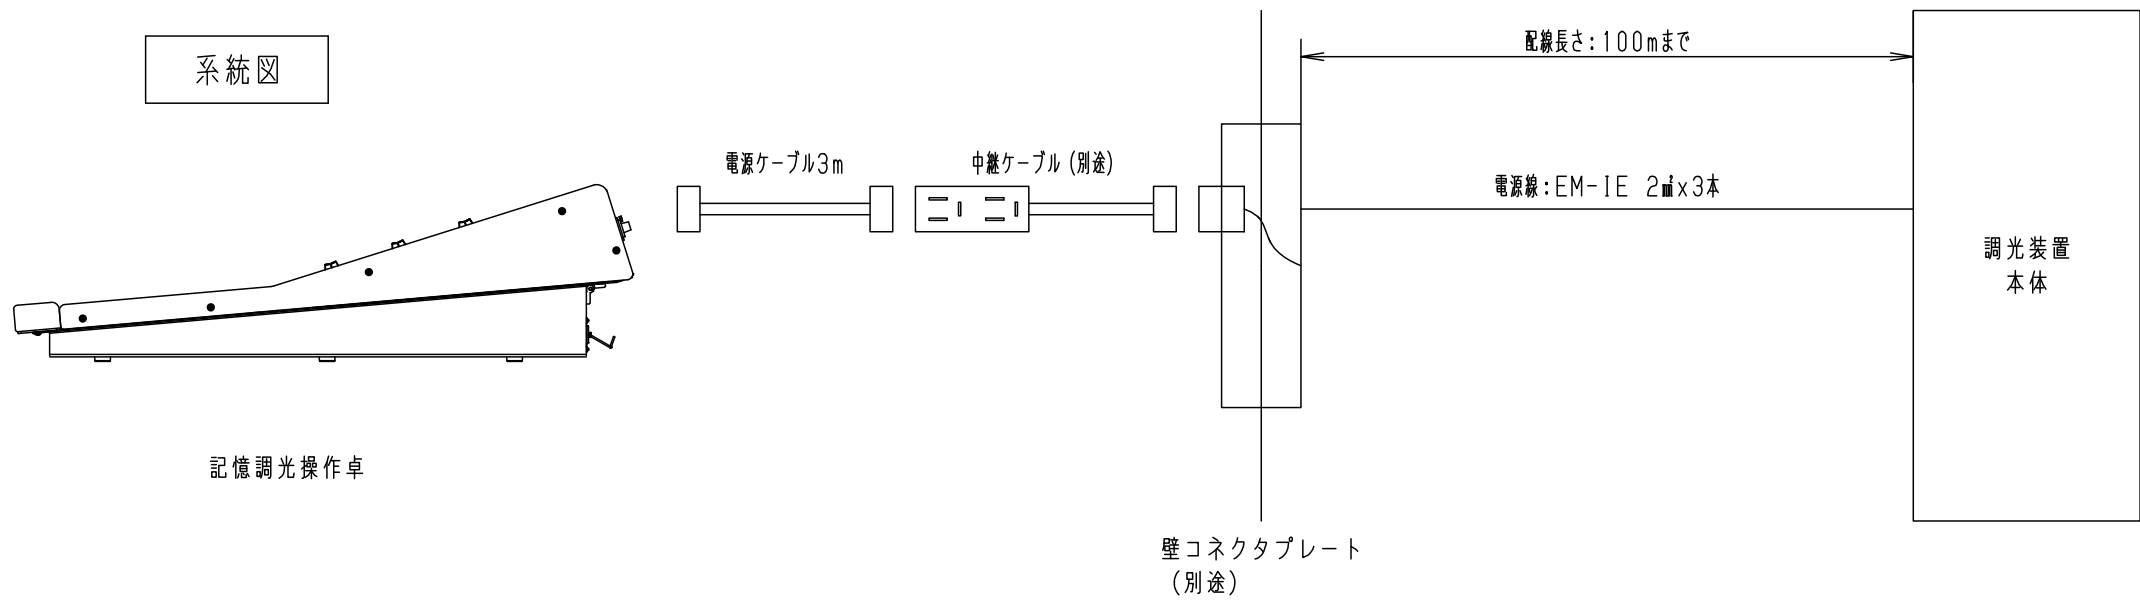

No.	コネクタ	項目
1	IECプラグ (オス)	卓電源
2	USB-A (メス)	プリセット卓通信信号


詳細図 A

品番	NQ79955		
図番	NQ79955E1-K	井	山
	単位: mm	第三角法	原 本

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset パネル部

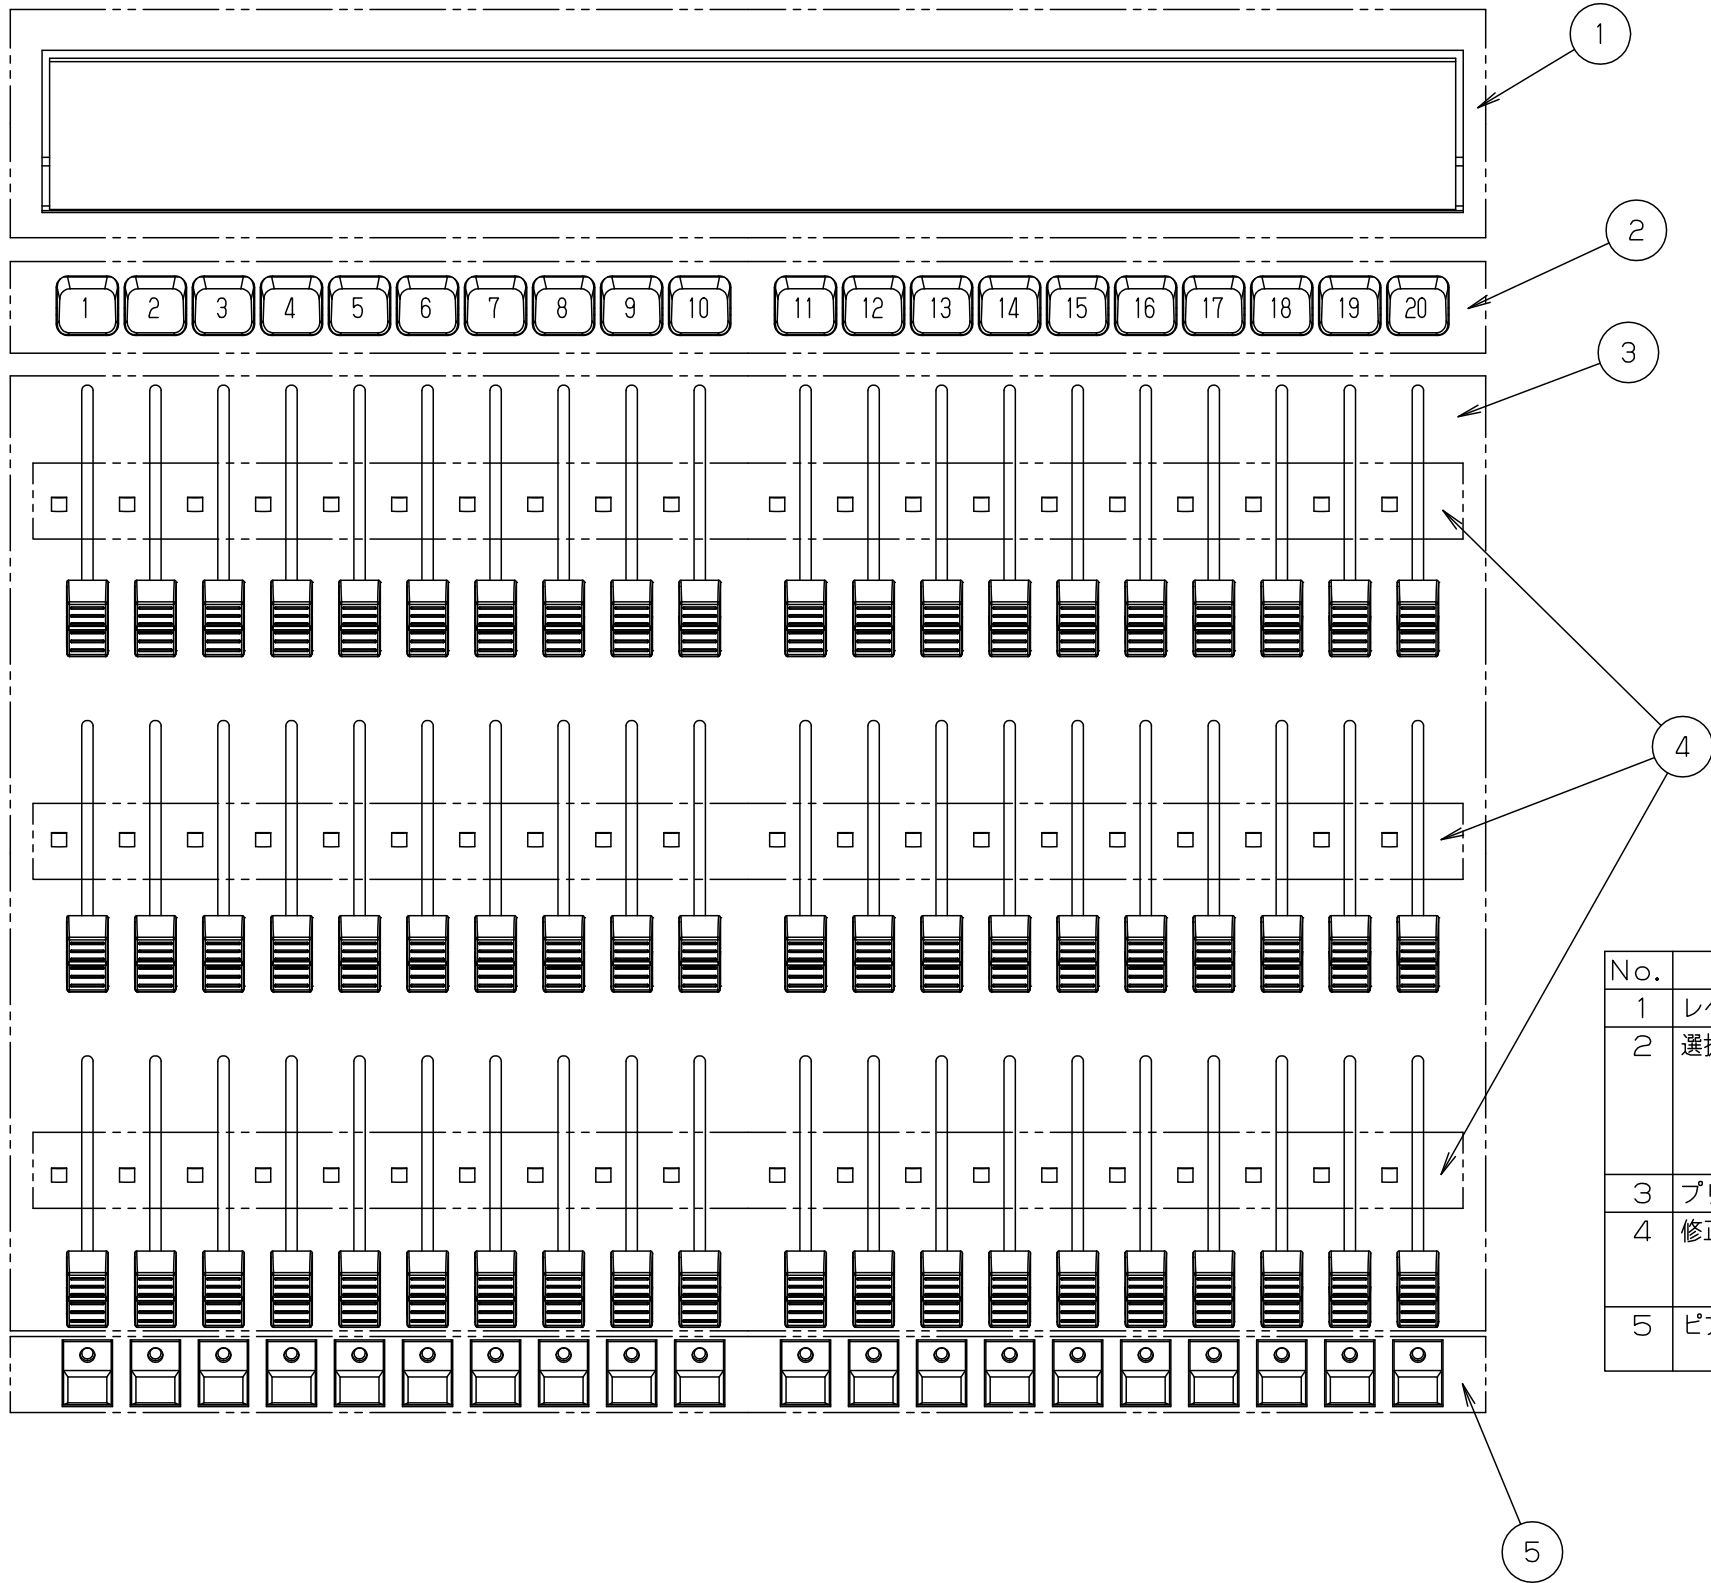

No.	名称	機能
1	レベル表示	各チャンネルのレベル値を表示します。
2	選択スイッチ	修正モード（P1、P2、P3スイッチのいずれかを押し てスイッチが黄色点灯になった状態）で押すと、対象チャンネル をアクティブかつ修正状態にします。 Freeスイッチ点灯時は、対象チャンネルのFree設定 ON/OFFを切替えます。
3	プリセットフェーダ	選択チャンネルを再生します。
4	修正一致表示LED	通常モード時は1%以上のレベル出力で点灯します。 修正モード時はフェーダレベルと修正レベルが一致すると 点灯し、フェーダで修正レベルを調整できる状態を表します。
5	ピアノスイッチ	ピアノモードスイッチのモードに応じて選択チャンネルを 再生します。

品番	NQ79955		
図番	NQ79955P1-K	井	山
	単位：mm	第三角法	原 本

パナソニック株式会社