

リモコン自己点検機能付

保管用



(一般屋内用)

### LED非常用照明器具

品番	クリーンルーム用	NNFB91815C	NNFB93816C	NNFB93817C
	クリーンブース用	NNFB91915C	NNFB93916C	NNFB93917C

(電池内蔵型)

● 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。



### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に進行。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具、光源部の分解、改造をしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数で使用する。  
指定外の電源電圧・周波数で使用すると感電・火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。他の取付けはしないでください。落下の原因となります。
- すきまを防水シール材等で埋める。(クリーンブース用)  
不備があると感電・火災の原因となります。
- クリーンブース用の器具は、部位により防水性能が異なります。  
天井裏部は防水性能がありません(一般屋内)ので、  
天井裏部に水のかかる場所へは設置しない。  
また浴室などの湿気が多い場所で使用しない。  
火災・感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 回路の途中にはスイッチを設けない。非常点灯しない原因となります。
- 電気設備技術基準にしたがい、D種(第3種)接地工事をする。  
接地が不完全な場合、感電・漏電の原因となります。
- 下枠のパネルはガラス製のため、取り扱いに注意する。  
破損によるけがの原因となります。
- 蓄電池を短絡・分解したり火や水に投入しない。  
破裂・やけど・感電・火災の原因となります。

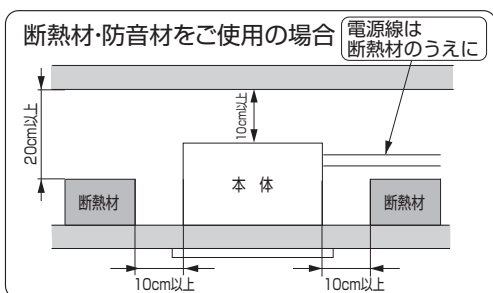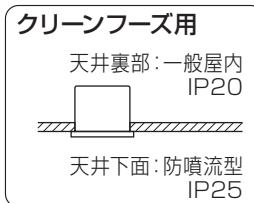


#### 注意

- この器具は一般屋内専用です。直射日光の当たる場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、湿気が多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の強い場所、外の風やエアコンの冷風が直接当たる場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。  
光学性能に影響を与える場合があります。  
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。  
指定外の周囲温度で使用すると、蓄電池の劣化、ちらつきや短寿命及び非常点灯しない原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。  
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。(少なくとも半年ごとの点検は必要)  
自己点検用リモコン(別売)をご使用頂けると、点検が簡単となります。
- 電源と通電せずに、蓄電池を接続したまま放置しないでください。  
蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 48時間充電後、非常点灯の確認をしてください。充電しないと非常点灯しません。
- 器具の取り付け、取り外しは手袋などの保護具を使用してください。  
けがのおそれがあります。

# 各部のなまえと取付方法

## 1 取付前の確認

- 器具質量 (1.6kg : NNFB93817Cの場合) に十分耐えるよう、取付ボルト取付部の強度を確保する。  
不備があると器具落下の原因となります。

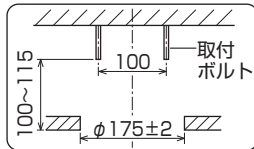

**警告**

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

## 2 天井にφ175±2の埋込穴をあける

## 3 本体から下枠・ブロックユニットを取り外す


- ネジ (パッキン・抜止めワッシャ付) 3点をゆるめて下枠を取り外す。
- 袋ナット2点をゆるめてブロックユニットを左に回し、取付板から取り外す。

## 4 本体の取付

- 電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
- 取付枠をφ175穴に押し込み、ナット・座金 (別途) を用い取付ボルトにて共締めする。(推奨トルク値: 2.5N・m)  
(適合取付ボルト: W3/8またはM10)
- 取付に不備があると器具落下の原因となります。




## 5 本体、天井間の密閉 (クリーンルーム用のみ)

- 本体、天井間をコーキング等で確実に密閉する。  
(本体ツバ部下面よりはみ出すと下枠の取外しができなくなる可能性があります。)
- 密閉が不完全な場合天井裏への空気の流出の原因となります。

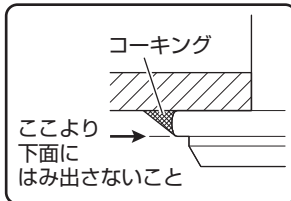



## 6 電源線・アース線の接続

- 電源線を端子台に確実に差し込む。
- アース線を確実に接続する。
- 端子台の容量は、20Aです。  
(送り機能付)
- D種 (第3種) 接地工事が必要。  
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、感電・火災の原因となります。

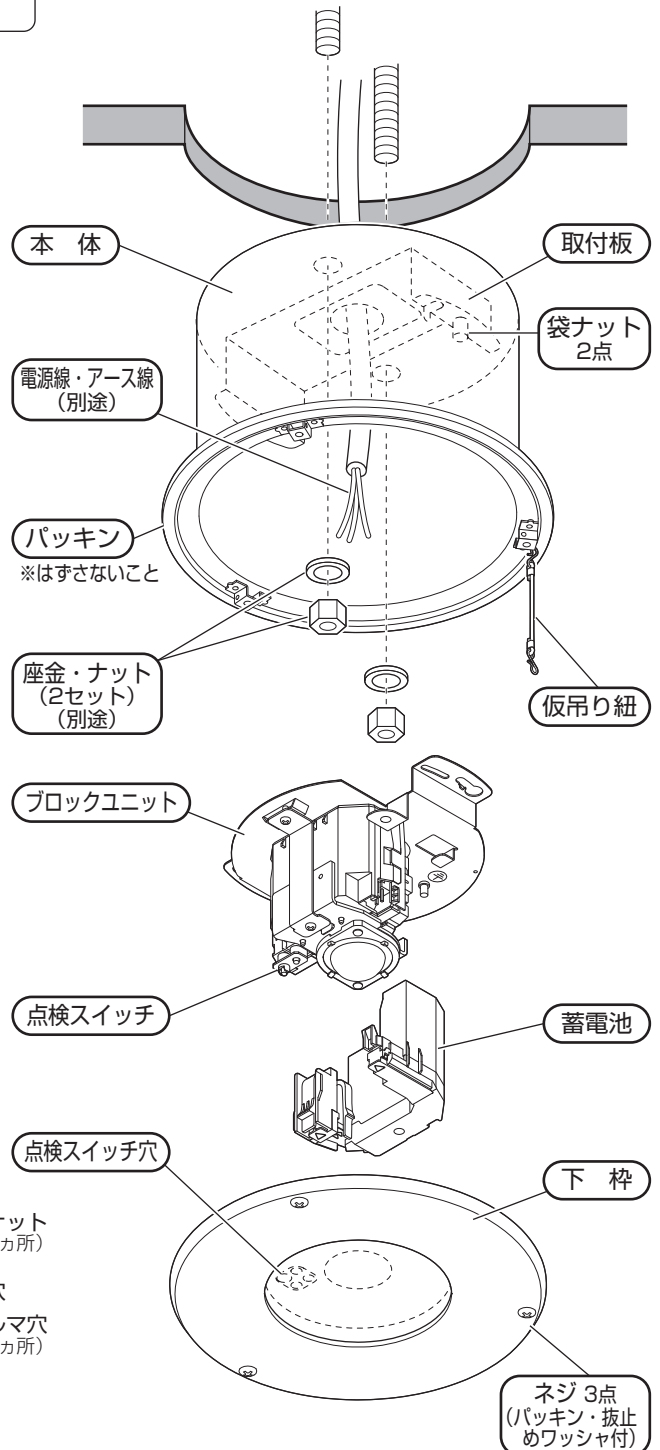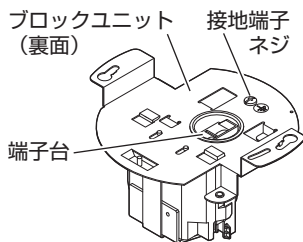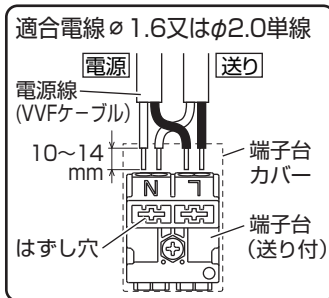


## 7 ブロックユニットの取付

- 取付板の突起とブロックユニットの長穴を合わせ、ダルマ穴に袋ナットを通す。
- ブロックユニットを右に回し、袋ナットを締め付ける。

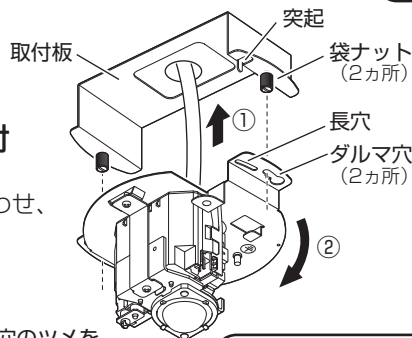

## 8 蓄電池の取付


- 梱包材から蓄電池を取り出す。
- 蓄電池ガイドをブロックユニットの溝に差し込む。
- ▲部分 (2カ所) を確実に押し込む。  
接続が不完全な場合、非常点灯せず、また落下の原因となります。
- 電源通電までに長時間かかる場合は通電後に蓄電池を取り付けてください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

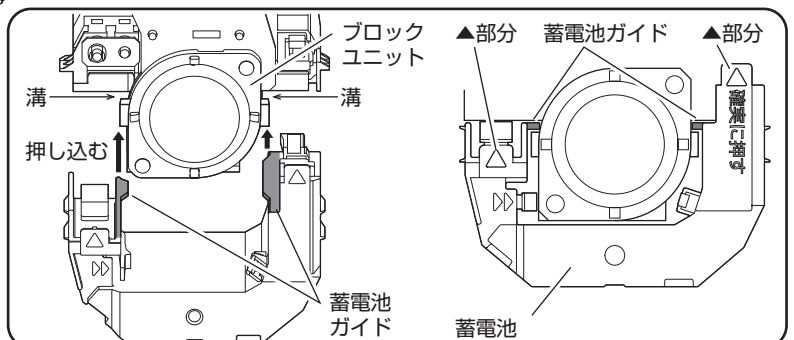

## 各部のなまえと取付方法 (つづき)


### 9 下枠の取付

- ①下枠の吊り金具に、仮吊り紐のS環を引っ掛け、抜け防止のためペンチ等で開口部を閉じる。
  - ②点検スイッチに、下枠の点検スイッチ穴を合わせる。
  - ③下枠のネジ (パッキン・抜止めワッシャ付) 3点を手締めし、下枠を本体に仮取付する。その後工具で3点とも締め付け固定する。  
(推奨トルク値: 1.2N・m)
- ・一度にネジを締め付けると点検スイッチが点検スイッチ穴に取り付きません。点検スイッチが点検スイッチ穴に合っていることを確認しながら少しずつ順番に締め付けてください。
  - 取付に不備があると器具落下の原因となります。

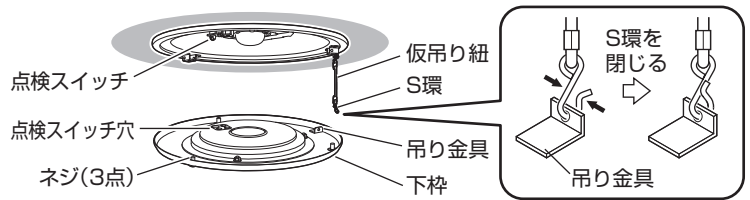

### 10 充電モニタの点灯確認

- ・下記「取付後の確認とお願い」を参照し、確認を行ってください。  
(通電直後は電池電圧が低く緑点滅する場合があります。)
- ※器体の点検スイッチを操作するには下枠を取りはずしてください。
- ・正常に動作しない場合、裏表紙「定期点検の処置・対策」の項を参照してください。

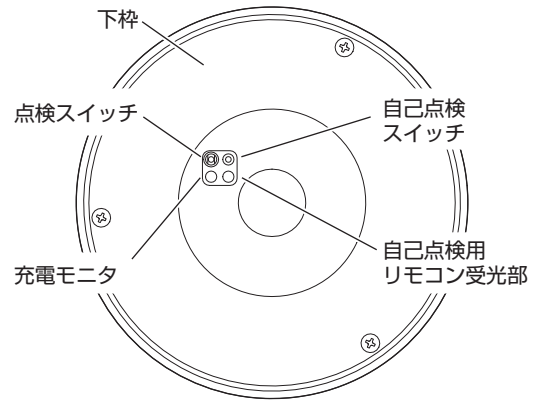

## 取付後の確認とお願い

48時間以上器具に通電した後に、以下の項目をご確認ください。

- ・充電モニタ (緑) が点灯していることを確認してください。
- ・点検操作を行い点灯を確認してください。30分以上点灯すれば正常です。
- ・点検時以外は点検スイッチを操作しないでください。
- ・点灯確認後、長時間電源を通電しないときは蓄電池を外してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### ⚠ 警告

- 器具、光源部の分解、改造をしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 布や紙など燃えやすい物でおおわない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- 充電モニタ (緑色) が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。通電状態でない場合、充電モニタ (緑色) の点滅が正常 (点灯状態) に戻りません。
- 製品に衝撃を与えない。破損した場合、感電・火災の原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- 蓄電池を加熱したり、火や水に投入しない。破裂する危険があります。
- 蓄電池を分解しない。やけど・感電の原因となります。蓄電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
- 落下した蓄電池は使用せず、回収をリサイクル業者に依頼する。但し、落下した際にケースが破損した場合は、電極部と金属部分が接触しないよう電気絶縁用ビニルテープで絶縁し、各自治体のルールに従い、廃棄物として処理する。不備があるとショートによる破裂・やけど・感電・火災の原因となります。

### ⚠ 注意

- 光源として高輝度LEDを使用しています。長時間の直視は避けてください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。(※1) 法令に基づいて定期的に点検を実施してください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検を受けてください。必要な場合は弊社営業所へお申し出ください。(チェックシート番号: CLX2021JA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。
- 長時間器具を使用しない場合は、蓄電池を外してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。

※1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取り換え時期の目安です。但し、蓄電池は、4~6年です。使用条件は周囲温度30℃です。




# モニタと自己点検スイッチについて

## 自己点検用リモコン受光部

## 自己点検スイッチ

- ※操作するには下枠を取りはずしてください。  
(下枠の取り外し取付は5ページ「蓄電池の交換方法」参照。)
- 蓄電池の容量確認検査が行えます。(判定に30分かかります。)
  - 先の細い(φ3以下)物で2秒以上押しと検査を開始します。(充電モニタ(緑)が消灯します。検査終了後は自動的に復帰します。)
  - 自己点検スイッチの動作には、48時間以上の充電が必要となります。(48時間以内に、3秒以上の停電・非常点灯があった場合は点検動作しません。)

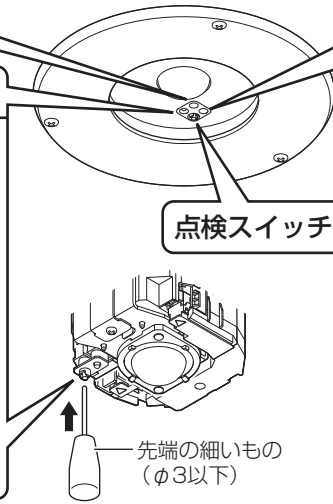

## 充電モニタ(緑)

蓄電池が充電されているか確認できます。また自己点検「可」のお知らせをします。

	緑色点灯	正常です。
	点灯しない	蓄電池が充電されていません。 ・非常点灯になっていないか、または、蓄電池が外れていないかを確認してください。 ・リモコンの「点検」スイッチまたは「確認」スイッチを押した場合、点検「不可」をお知らせします。
	緑色点滅	蓄電池の交換時期の目安です。蓄電池の容量低下や異常を緑色点滅でお知らせします。
	約1秒間緑色点滅(4回)	リモコンの「確認」スイッチを押した場合点検「可」をお知らせします。

# 自己点検用リモコンについて

適合リモコン品番：FSK90910K(別売)


## スイッチ各部の名称と働き

### 「中断」スイッチ

点検動作を中断し、通常状態に復帰させるときに使用します。

### ①「確認」スイッチ

非常灯器具が48時間の充電が完了しているかを確認するときに使用します。



### チャンネル



使用時、チャンネルは「2」にセットして下さい。(チャンネル「1」は誘導灯用です。)

### ②「点検」スイッチ

定格時間の非常点灯確認を開始します。(器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)

## リモコン操作エリアについて

リモコンを操作するときは点検する非常灯器具の真下からリモコンを非常灯器具に向けて送信してください。

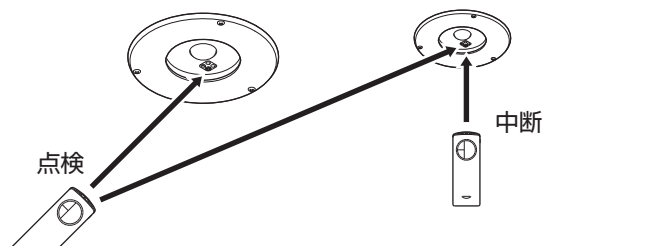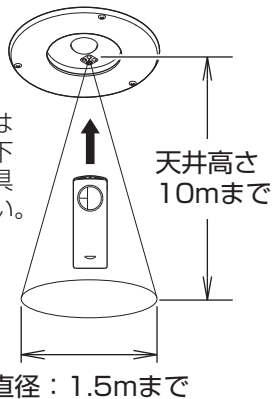

直下からリモコンを操作しない場合、隣接する器具も受信してしまうことがあります。その際は隣接する器具の直下から、リモコンの「中断」スイッチを押して点検を中断してください。

注) 中断した場合は、再度48時間充電が必要です。

## リモコンによる点検方法

- チャンネルを「2」にセットしてください。(チャンネル「1」は誘導灯用です。)
- 充電モニタ(緑)が点灯していることを確認してください。

1	リモコンの「確認」スイッチを押してください。 【器具本体の充電モニタを確認してください】 ・充電モニタ(緑)が約1秒間点滅(4回) ⇒点検準備が出来ています。②に進んでください。 ・充電モニタ(緑)が約1秒間消灯 ⇒点検準備が出来ていません。48時間以上充電してください。
2	リモコンの「点検」スイッチを押してください。 【器具本体の充電モニタを確認してください】 ・充電モニタ(緑)が消灯(非常点灯に切り換わります) ⇒③に進んでください。
3	蓄電池の容量確認が行えます。(判定に30分かかります。) 【器具本体の充電モニタを確認してください】 ・充電モニタ(緑)が点灯 ⇒ 正常です。 ・充電モニタ(緑)が点滅 ⇒ 蓄電池の交換時期です。

- 途中で点検を中断する場合、リモコンの「中断」スイッチを押してください。  
【器具本体の充電モニタを確認してください】  
・充電モニタ(緑)が点灯(通常状態に戻ります。)

## リモコンスイッチと器具状態の対応表

	器具の状態		
	充電中 (充電時間48時間未満)	充電完了状態 (充電時間48時間以上)	点検中
「点検」スイッチ	充電モニタ(緑)約0.5秒間消灯(光源が点灯)(注)	点検開始(充電モニタ(緑)点灯⇒消灯)	— (充電モニタ(緑)消灯したまま)
「中断」スイッチ	— (充電モニタ(緑)点灯したまま)	— (充電モニタ(緑)点灯したまま)	点検中断(充電モニタ(緑)消灯⇒点灯)
「確認」スイッチ	充電モニタ(緑)約1秒間消灯(注)	充電モニタ(緑)約1秒間点滅(4回)(注)	— (充電モニタ(緑)消灯したまま)

— の場合は充電モニタの状態に変化はありません。

(注) リモコンスイッチを押し続けると上記の状態を繰り返します。(例：「確認」スイッチを押し続けると、充電モニタ(緑)が点滅し続けます。)

## 保証について

- ・保証について……この商品の保証期間は1年間です。  
電池などの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について……保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れについて

- ・器具の清掃について  
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



**注意**

やけどのおそれあり  
点灯中や消灯直後は灯具や  
その周辺をさわらないこと

## 器具の仕様と交換部品

品番	NNFB91815C、NNFB91915C			NNFB93816C、NNFB93817C NNFB93916C、NNFB93917C		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.020A	0.018A	0.018A	0.025A	0.022A	0.022A
入力電力	1.0W	1.3W	1.3W	1.3W	1.7W	1.9W
交換蓄電池	FK706 (3.6V 1200mAh)			FK709 (7.2V 1200mAh)		



**注意**

蓄電池交換時は、器具に取付けられている蓄電池と同じ  
パナソニック製の蓄電池にお取り替えください。故障の原因となります。


※この照明器具の光源は交換できません。  
光源を交換する必要がある場合(例えば、  
照明器具が寿命に至った場合)は、照明  
器具全体を取り替える必要があります。

### 蓄電池の交換方法

- ・蓄電池交換の際は、必ず本体記載の適合電池品番を確認してください。  
電池品番が異なると充電モニタ(緑)が消灯又は点滅する場合があります。
- ・充電モニタ(緑)が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。点滅が解除されます。  
無通電状態で蓄電池を交換した場合は充電モニタ(緑)の点滅が解除されません。

### 1 下枠の取外し


- ・ネジ(パッキン・抜止めワッシャ付)3点をゆるめて下枠を取り外す。  
(仮吊り紐に下枠をぶら下げた状態で交換作業を行ってください。)

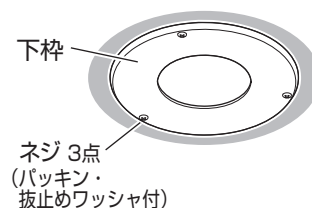


### 2 蓄電池の取外し

※この蓄電池は接続バネと補助バネがついています。取外しの際は一度に最後まで引っ張らないでください。

- ① ▲部分の接続バネをつまみながら、
- ② もう一方の▲部分に指を引っ掛け、蓄電池を引っ張る。

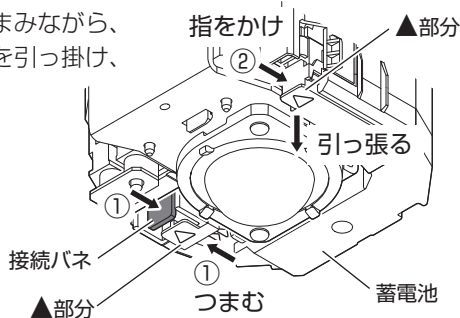

- ③ ▶▶部分の補助バネを押し、蓄電池を引き抜く。

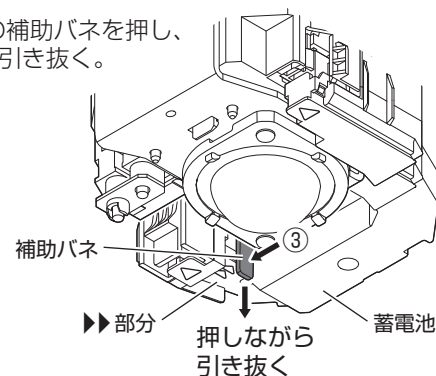

### 3 蓄電池の取付・下枠の取付・充電モニタの点灯確認

- ・2~3ページ手順8~10参照。

