


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

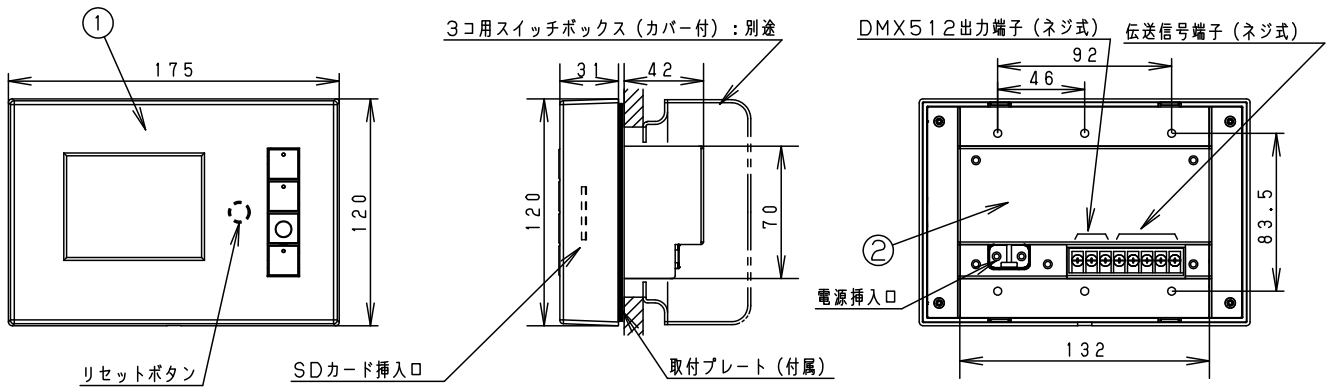

仕様


| | |
|----------------|---|
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz 共用 |
| 出力信号 | DMX512x1系統 (512チャンネル) |
| 使用温度範囲 | 0~35℃ (結露なきこと) |
| 制御器具最大台数 | 200台※ (33台以上は別途DMX分配器等が必要となります。) |
| 制御器具最大制御チャンネル数 | 10ch/台 (うち1chはインテンシティに割当) |
| 記憶再生プログラム数 | 16プログラム (子器再生番号8個にカスタム登録可) |
| SDカード | SDHC 8GB MLCタイプ (Panasonic品番RP-SDWA08GJK相当) ※演出データ移行時のみ使用 (SDカードなしで通常使用できます) |
| 適合スイッチボックス | JIS3コ用スイッチボックス (カバー付) |

< 適合システムアップ子器 * >

| | |
|-----------|---------|
| タイマー子器 | NK28891 |
| 接点入力子器 | NK28892 |
| シーン選択子器 | NK28814 |
| ワイヤレスリモコン | NK28658 |

* システムアップ子器と組み合わせた際の動作はNND27000Kの取扱説明書・技術マニュアルをご参照ください。

タッチパネル

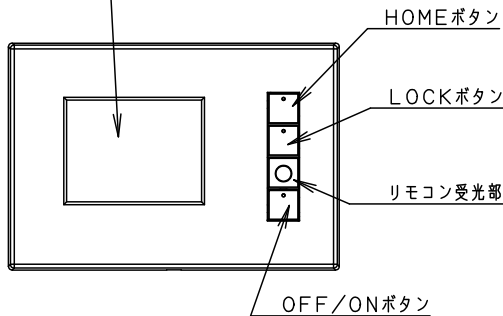

| | |
|-----------|------------------------------|
| タッチパネル | 演出の設定・再生を行う (3.5型、抵抗膜方式、カラー) |
| HOMEボタン | HOME画面に画面遷移する |
| LOCKボタン | タッチパネル、ボタン操作を無効にする |
| リモコン受光部 | リモコンからの赤外線を受光する |
| OFF/ONボタン | 全ての器具を消灯/点灯する |

安全上のご注意 (施工)

⚠ 警告

- 本器はAC100V専用です。他の電源は使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- 湿気が多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。火災や感電の原因となります。
- 屋外では使用しない。屋外、湿気が多い場所、振動のある場所、可燃性ガスの発生する場所では使用しない。火災や感電の原因となります。
- 電源の配線は正しくおこなう。感電や故障の原因となります。
- 誤結線のないように注意する。感電や故障の原因となります。
- 接続部はゆるみのないよう確実に接続する。感電や故障の原因となります。
- 分解・改造しない。感電や故障の原因となります。
- 適合電線を使用し、端子は確実にしめつける。異常発熱や火災の原因となります。
- 電源を入れたまま配線工事をしない。異常発熱や火災、感電の原因となります。
- DMX出力、伝送信号の端子部には絶対に電源線を接続しない。異常発熱や火災、故障の原因となります。
- 電源線と信号線を束ねて配線しない。故障や誤動作の原因となります。
- 適合器具、適合子器を必ず最大接続台数以下で使用する。火災や故障の原因となります。

本図面は2枚1組です。 1/2

| | | | | | | | |
|------|-------|---|-------|------------|---------|----------------|-------------------|
| 器具質量 | 0.9kg | 5 | | | | 品番 | NND27000K |
| | | 4 | | | | | コントローラA+ |
| | | 3 | | | | | (演出プログラム手動/自動再生器) |
| 特記事項 | | 2 | ケース | 鋼板 (t=1.2) | 黒 | 小 鈴 須 原 木 賀 | |
| | | 1 | 化粧カバー | ABS樹脂 | クールホワイト | | |
| 部番 | | | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | | パナソニック株式会社 |

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NND27000K-K



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

安全上のご注意（取扱）

⚠ 警告


- 本器を濡れた手でさわったり、本器に水をかけたりしない。感電や火災・故障の原因となります。
- 改造しない。火災や故障の原因となります。

<使用上のご注意>


- ・停電などで電源供給がなくなっても記憶したあかりの内容は消えません。電源を再投入すると、停電前の演出プログラムを再生します。
- ・テレビやラジオなどのAV機器や、無線機に雑音障害を及ぼす場合があります。本器の近くでは使用しないよう、特にご注意ください。
- ・施工時、リセット時、SDカード挿抜時以外はカバーを閉めてお使いください。
- ・ワイヤレスリモコン受光部には触れないでください。受光部に汚れがありますと、リモコン受光性能が劣化します。
- ・タッチパネルの温度が高くなる場合があります。長時間タッチパネルに触れ続けないようにしてください。

<施工上のご注意>

- ・12mmまでの壁厚みに取付けることができます。
- ・取付にはJIS3コ用金属製スイッチボックスを使用してください。はさみ金具は使用できません。
- ・施工説明書を参考に、まずスイッチボックスに取付プレートを取り付け、その後に本体を取り付けてください。
- ・開口穴は右記の寸法で開けてください。
- ・接続取付はできません。並べる場合は30mm以上間隔をあけてください。
- ・化粧カバーの取り外し、SDカードの挿抜可能なスペースを周囲に確保してください。
- ・誤作動の原因となるため一般の分電盤や制御盤に取付けないでください。（盤に組み込む場合は専用盤とし、扉には取り付けないでください）



<結線方法>

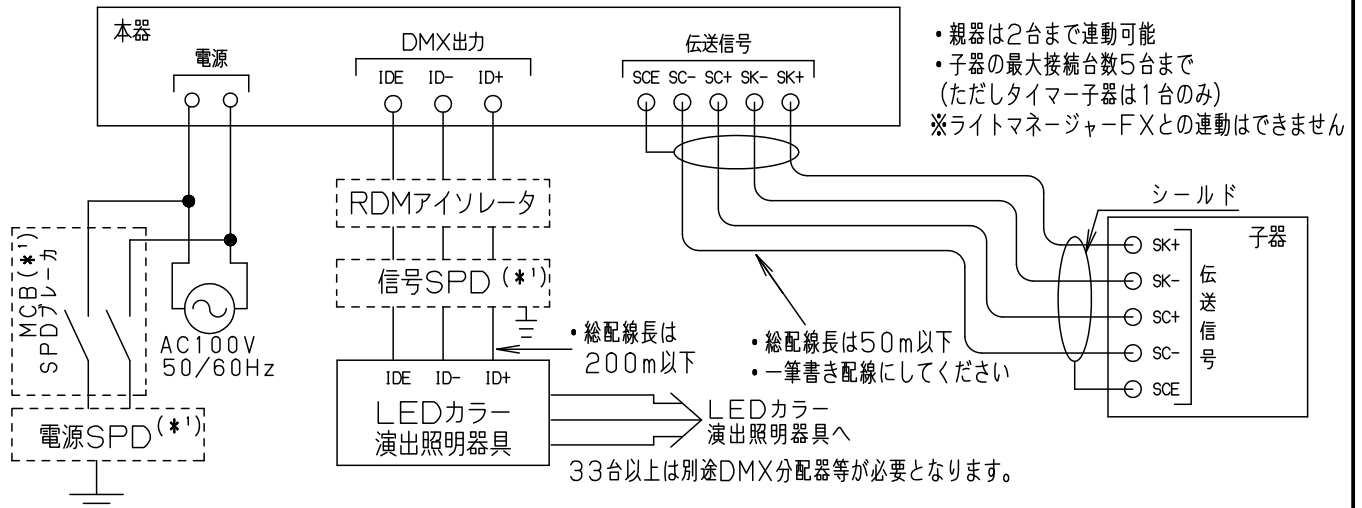

(*) 屋外の器具と組み合わせて使用する場合、SPD（サージ防護デバイス）を接続してください。（屋外誘導雷サージ防護のため）

[適合電線]

- ・電源線：φ1.6またはφ2.0銅単線
- ・DMX512出力線：KPEV-S相当
0.3mm²~0.9mm²へ*²
- ・伝送信号線：EM-CPEE-S（CPEV-S相当）
φ0.9またはφ1.2×2ペア

*²屋外に配線する場合は、屋外用ケーブルをご使用ください。

本体付属品

施工説明書
取扱説明書
取付プレート
取付用ネジ
M4×10mm（3本）
取付用ネジ
M3×10mm（3本）

本図面は2枚1組です。 2/2

品番
NND27000K
コントローラA
（演出プログラム手動/自動再生器）

小 鈴 須
原 木 賀

パナソニック株式会社