

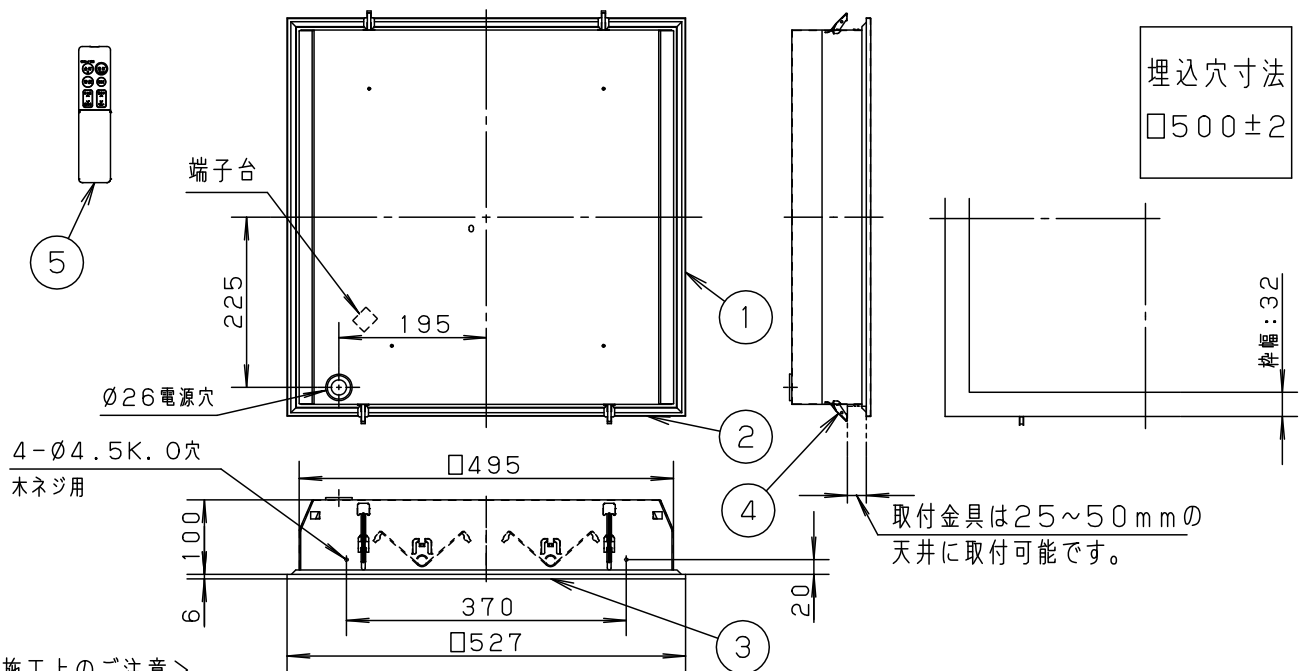


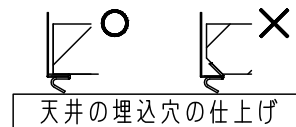

＜施工上のご注意＞

- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれますので、平面に仕上げてください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井に取付ける場合は、取付金具と天井の間に補強材を入れてください。（取付金具が天井にくい込み、枠と天井の間にスキマができることがあります。）
- ・取付金具にて取り付けできない場合、木ネジ（別途ご注意ください）により取り付けが可能です。
- ・送り配線はできません。
- ・埋込穴は必ず補強してください。（補強が無い場合は天井が反り気密性が損なわれます。）補強材を含む取り付け可能厚さは25mm～50mmです。
- ・埋込穴の角は直角に仕上げてください。気密性が損なわれます。
- ・取付金具の穴は付属のほこり防止シールでふさいでください。ふさがれなかった場合は断熱材、虫、ほこりが入る原因となります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

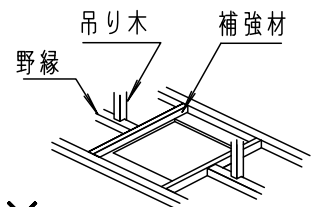


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材＜JIS A9523＞およびマット敷工法人工造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞で断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）その他の特殊な断熱施工された天井、壁には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。補強のない天井には取り付けしないでください。指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・他の調光器と合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・電源線には付属の保護チューブを必ず取り付けてください。取り付けない場合は火災、感電の原因となります。

傾斜天井に取付ける場合の注意事項

- ・55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

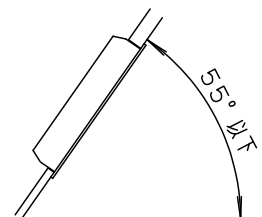

定格電圧	入力電流	消費電力	リモコン送信器（3チャンネル）付			
AC100V	明るさアップモード時 0.51A	明るさアップモード時 48.7W	・カバーの取付方法はキックパネ方式です			
	全灯時 0.43A	全灯時 41.0W	・虫、ホコリの入りにくい構造			
LED	電球色（2700K Ra83）/ 昼光色（6500K Ra83）	5	リモコン送信器	HK9811MM	品番	
器具光束	5050lm（全灯時）	4	取付金具	ステンレス鋼板 （t0.5）	LGC57122	
器具質量	4.8kg	3	パネル	アクリル （t1.4）		
特記事項	～12畳用	2	枠	鋼板（t0.6）	乳白つや消し	今岡 奥代
		1	本体	鋼板（t0.5）	高反射白色粉体塗装	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

本図面は3枚で1組です。1/3



<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

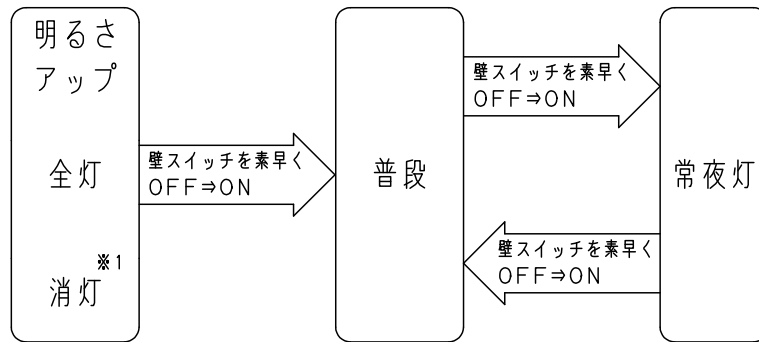

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン
送信器

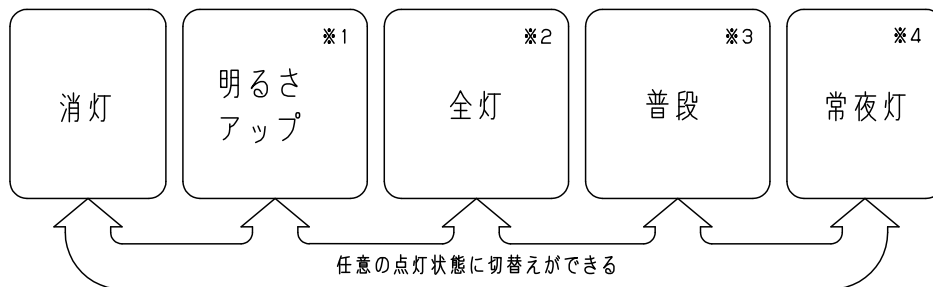

- ※1 昼光色、明るさ約120%で点灯します。
調光・調色はできません。
- ※2 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

特記事項	5				品番 使用説明書 LGC57122
	4				
	3				
	2				今 岡 奥 代
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



<リモコンについて>

リモコン送信部

器具に信号を送ります

全灯ボタン


LEDが昼光色、明るさ100%で点灯します
全灯ボタンを長押し（約2秒）すると明るさ約120%で点灯します

普段ボタン

LEDが明暗ボタン、調色ボタンで調節した明るさ、色で点灯します

調色ボタン

LEDの光の色を白い色から暖かい色に連続で調節します



35

消灯ボタン

LED、常夜灯が全消灯します

常夜灯ボタン（蓄光）

常夜灯が明暗ボタンで調節した明るさで点灯します（初期設定100%の明るさ）
※このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

明暗ボタン

LED（100%～約5%）、常夜灯（6段階）の明るさを調節します

チャンネル確定ボタン


チャンネル（1～3）の設定を確定します

チャンネルスイッチ


操作する器具のチャンネル（1～3）を設定します

おやすみタイマーボタン

30分後に器具を消灯します

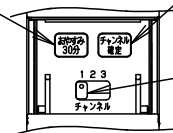


フタをスライドさせた状態図

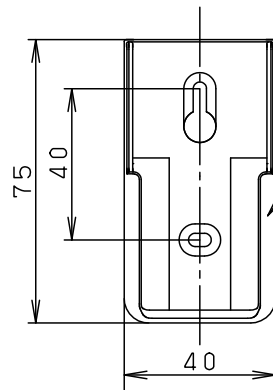

リモコンボックス


紛失防止用に壁掛け収納できます

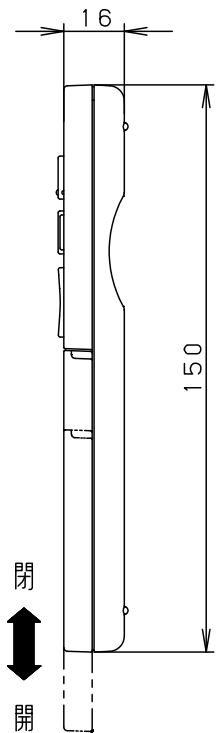

閉



開

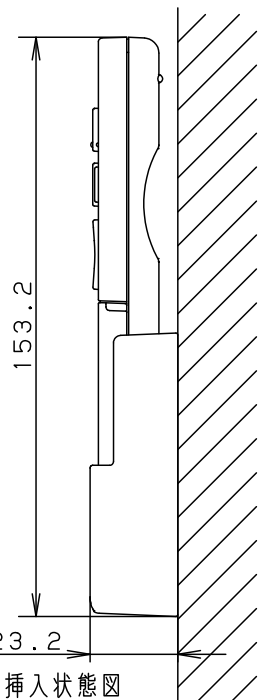

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ2本同梱）

<使用上のご注意>

- 1 部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は3枚1組です。 3 / 3

特記事項	5				品番 使用説明書 LGC57122
	4				
	3				
	2				今岡 奥代
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

