

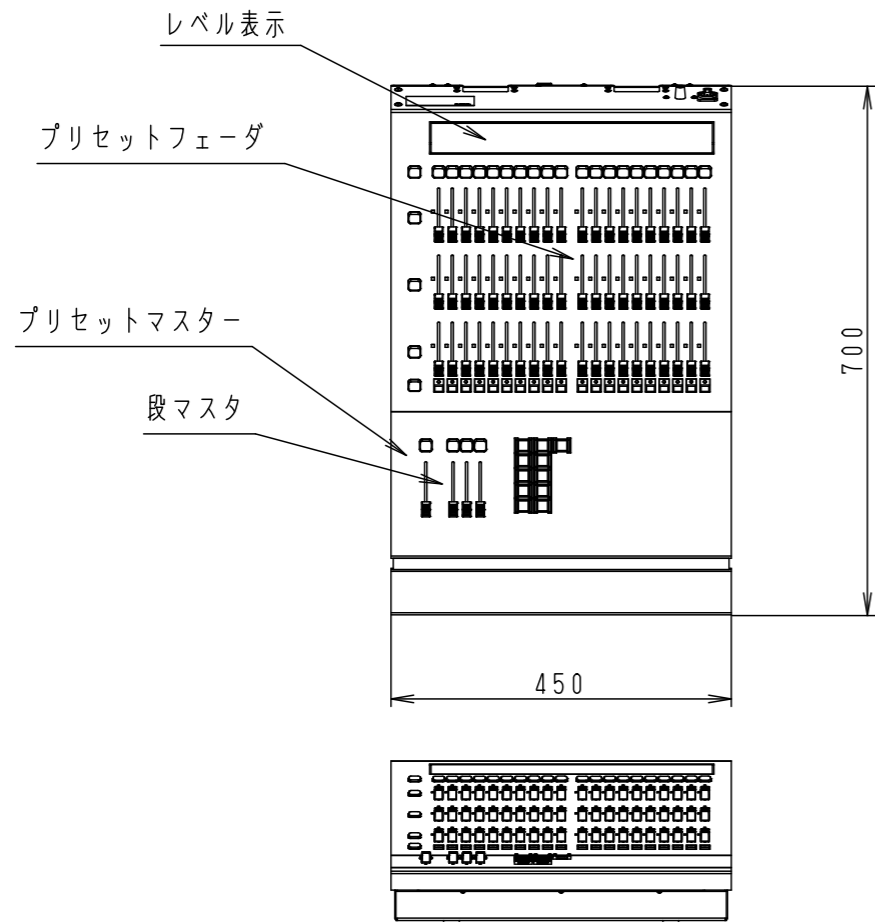


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

拡張プリセットフェーダ親機

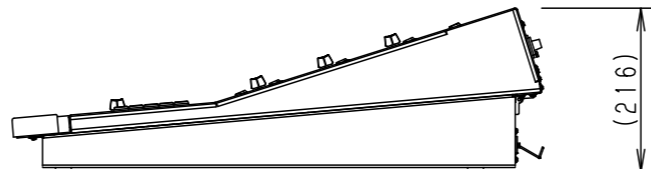

接続図

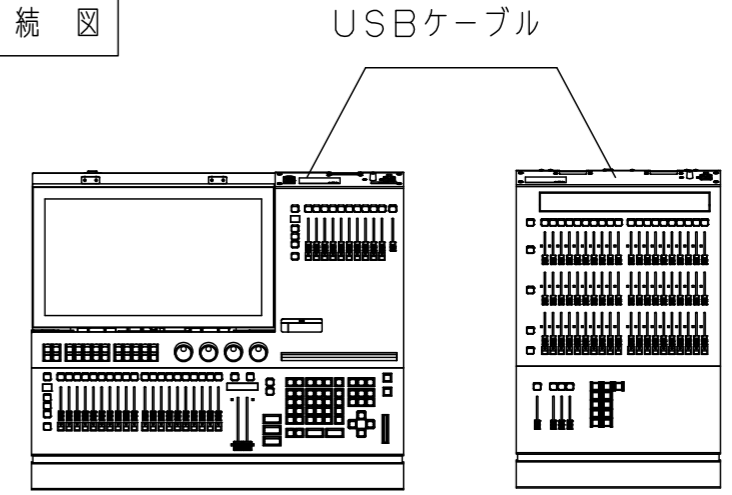



仕様・定格

入力電圧	AC100V±10%	50/60Hz		
消費電力	10W			
操作部	プリセットフェーダ		20本×3段	※
	プリセットマスター		1式	
	段マスタ		1式	
使用環境	周囲温度：0℃～35℃	相対湿度45%～85%		結露無きこと

※親機1、子機最大5台まで連結可能

器具質量	15kg	5				品番	NQ79961Z	
特記事項		4					拡張プリセットフェーダ卓 親機	
標準付属品		3				図番	NQ79961Z-K1	井竹
・電源ケーブル3m×1		2						原 田
・負荷名称銘板一式 (プリセットフェーダ×2)		1	操作パネル	鋼板 t1.6	N1半ツヤ	単位：mm	第三角法	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

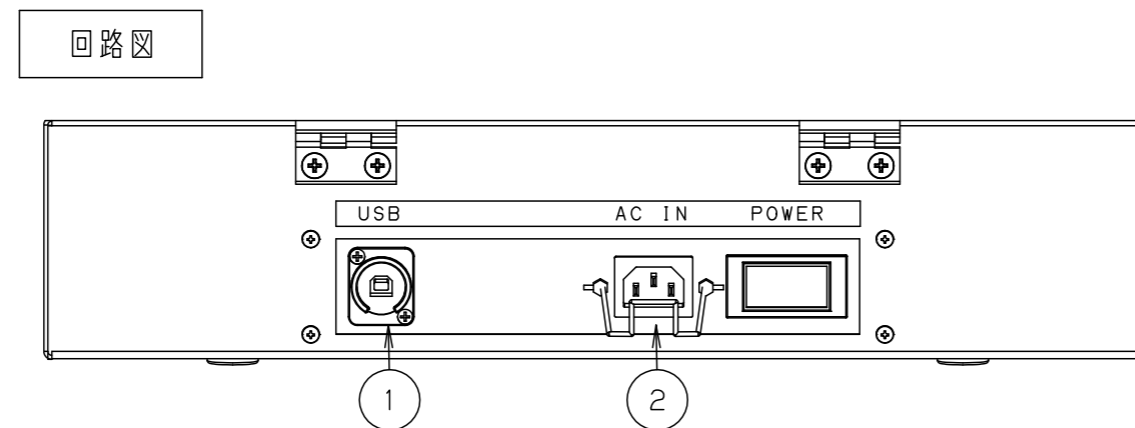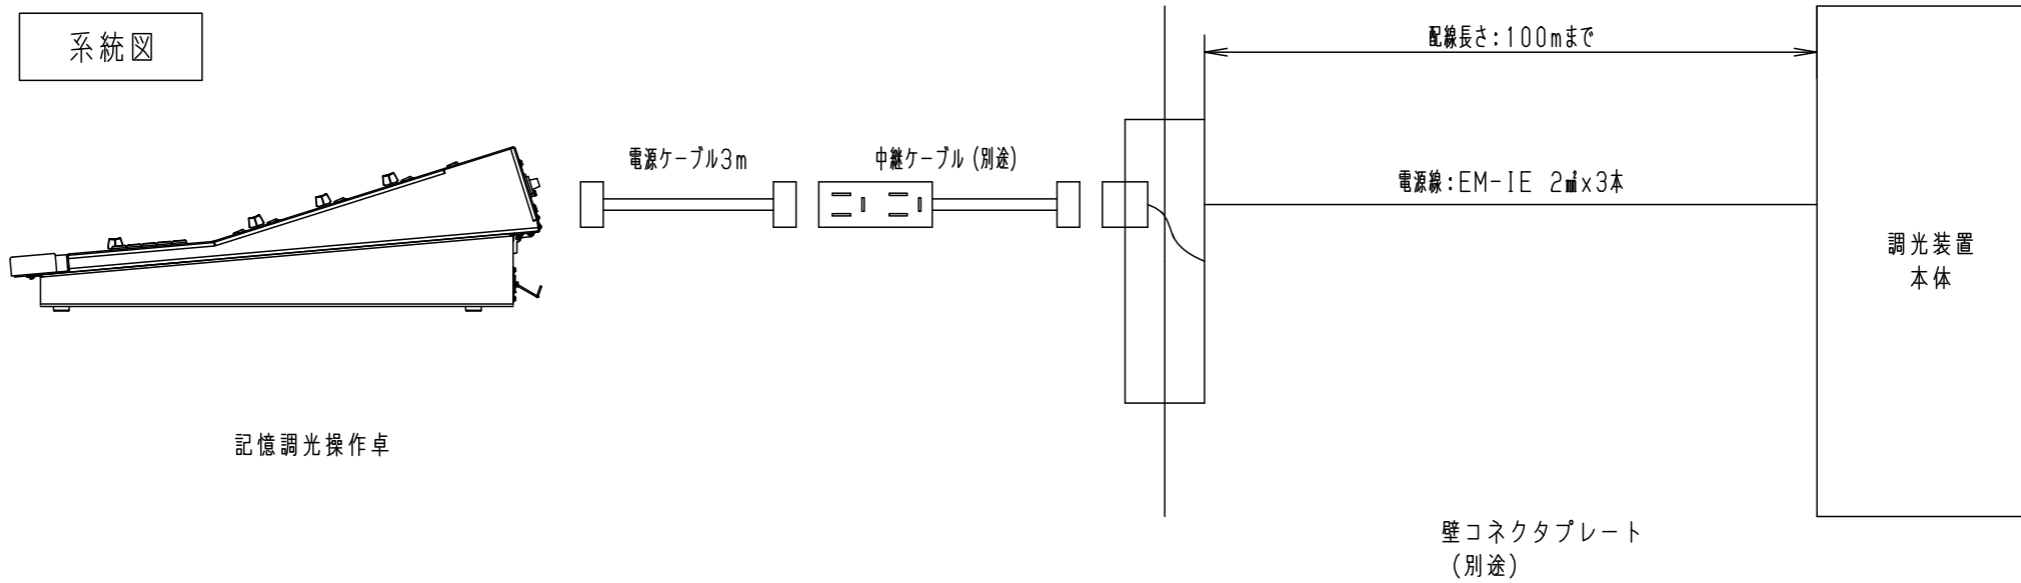


No.	コネクタ	項目
1	ACコンセント(メス)	拡張用
2	IECプラグ(オス)	卓電源

品番	NQ79961Z 拡張プリセットフェーダ卓 親機		
図番	NQ79961Z-K1	井	竹
	単位：mm	第三角法	原 田
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset パネル部

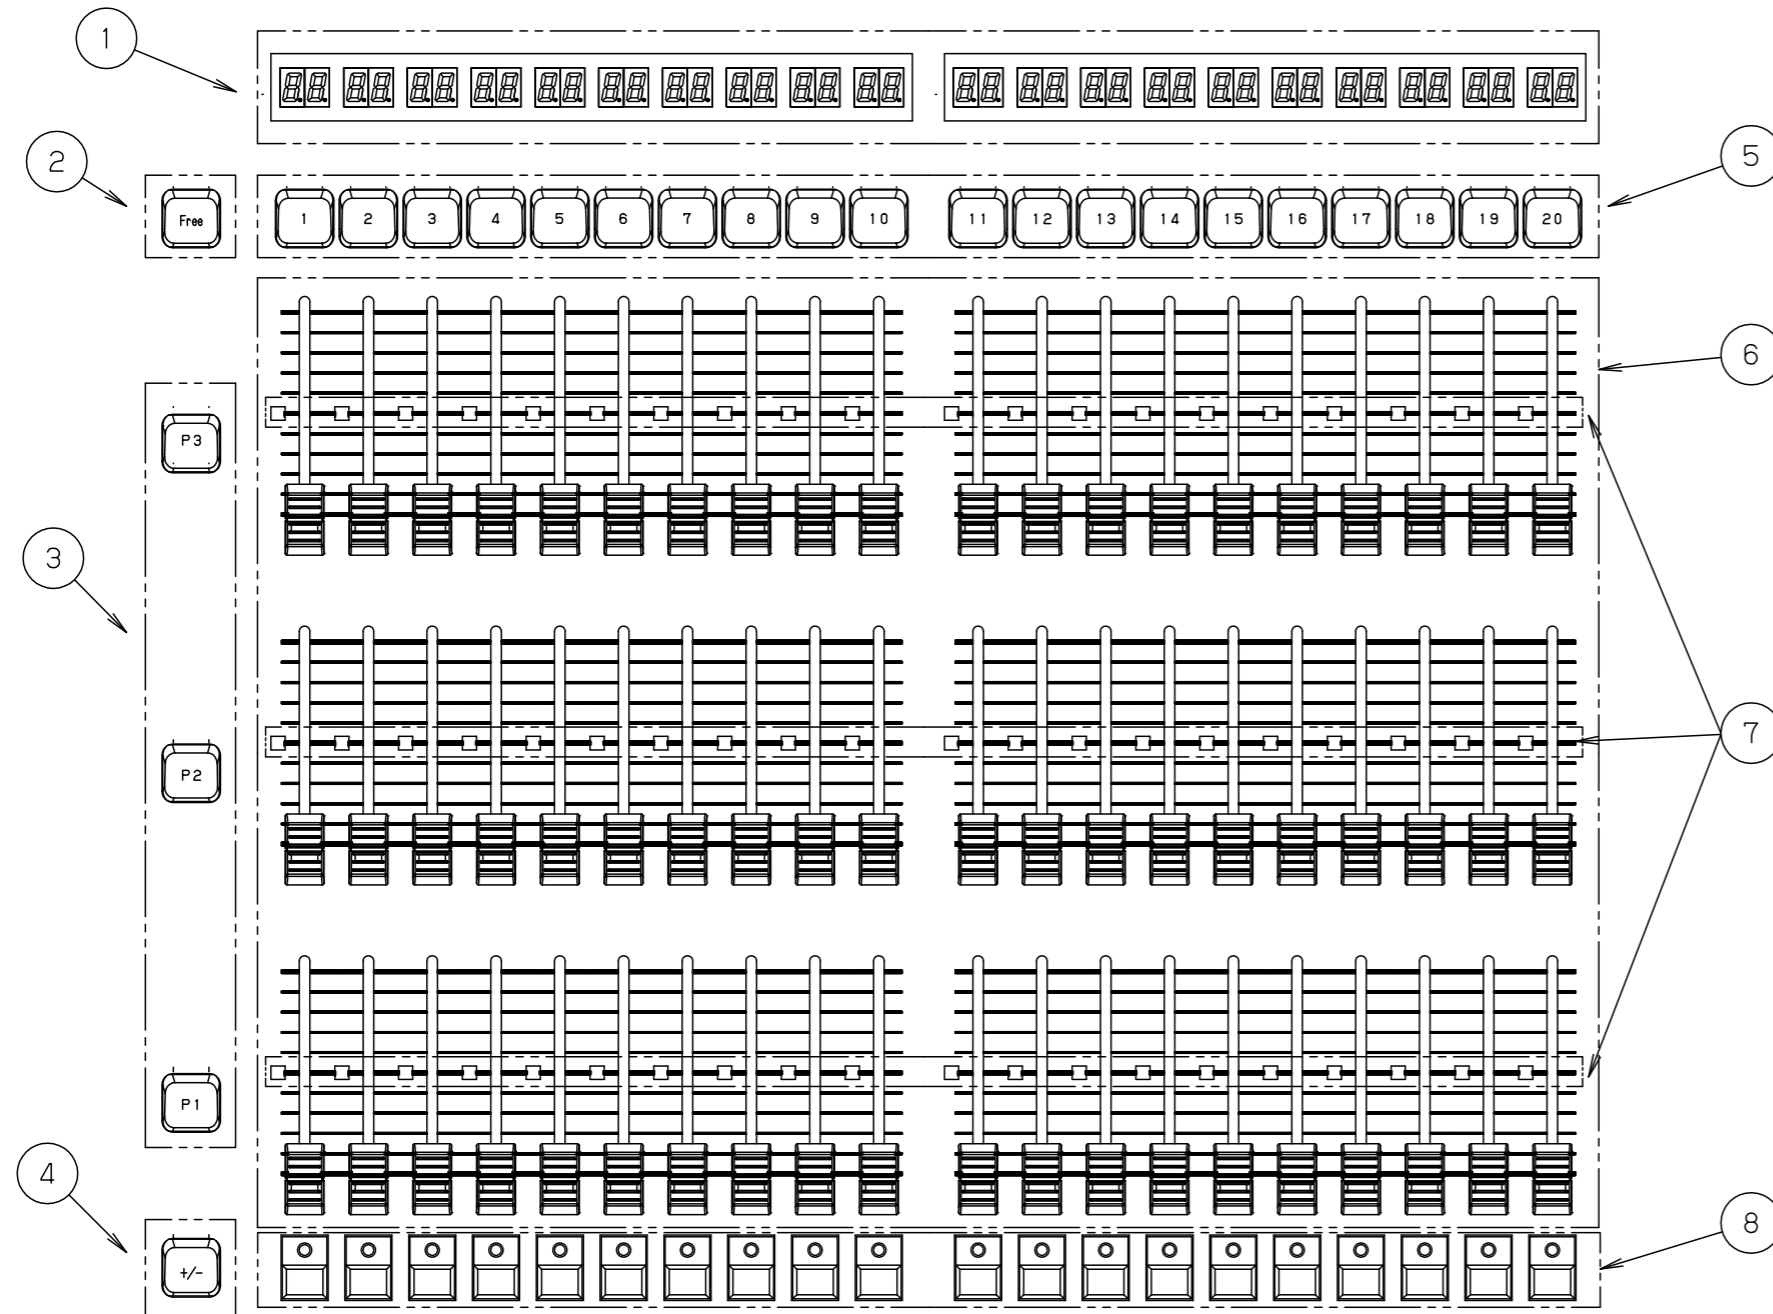


No.	名称	機能
1	レベル表示	各チャンネルのレベル値を表示します。
2	Freeスイッチ	チャンネルにフリー設定を行うモードに切替えます。
3	P1・P2・P3表示スイッチ	各プリセットフェーダの状態を表します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>消灯：フェーダ無効状態</li> <li>緑：再生フェーダが待機（0%）状態</li> <li>赤：再生フェーダが実？（0%以外）状態</li> <li>黄：修正段として使用中の状態</li> </ul>
4	ピアノモードスイッチ	ピアノモードの選択を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>消灯：OFF（ピアノスイッチ操作禁止）</li> <li>赤：+（他チャンネルを点灯したまま選択チャンネルを100%再生）</li> <li>緑：-（他チャンネルを消灯してから選択チャンネルを100%再生）</li> </ul>
5	選択スイッチ	修正モード（P1、P2、P3スイッチのいずれかを押し、スイッチが黄色点灯になった状態）で押し、対象チャンネルをアクティブかつ修正状態にします。 Freeスイッチ点灯時は、対象チャンネルのFree設定ON/OFFを切替えます。
6	プリセットフェーダ	選択チャンネルを再生します。
7	修正一致表示LED	通常モード時は1%以上のレベル出力で点灯します。 修正モード時はフェーダレベルと修正レベルが一致すると点灯し、フェーダで修正レベルを調整できる状態を表します。
8	ピアノスイッチ	ピアノモードスイッチのモードに応じて選択チャンネルを再生します。

品番	NQ79961Z 拡張プリセットフェーダ卓 親機		
	NQ79961Z-K1	井	竹
単位：mm	第三角法	原	田

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021XAをご参照ください。

Preset Option パネル部

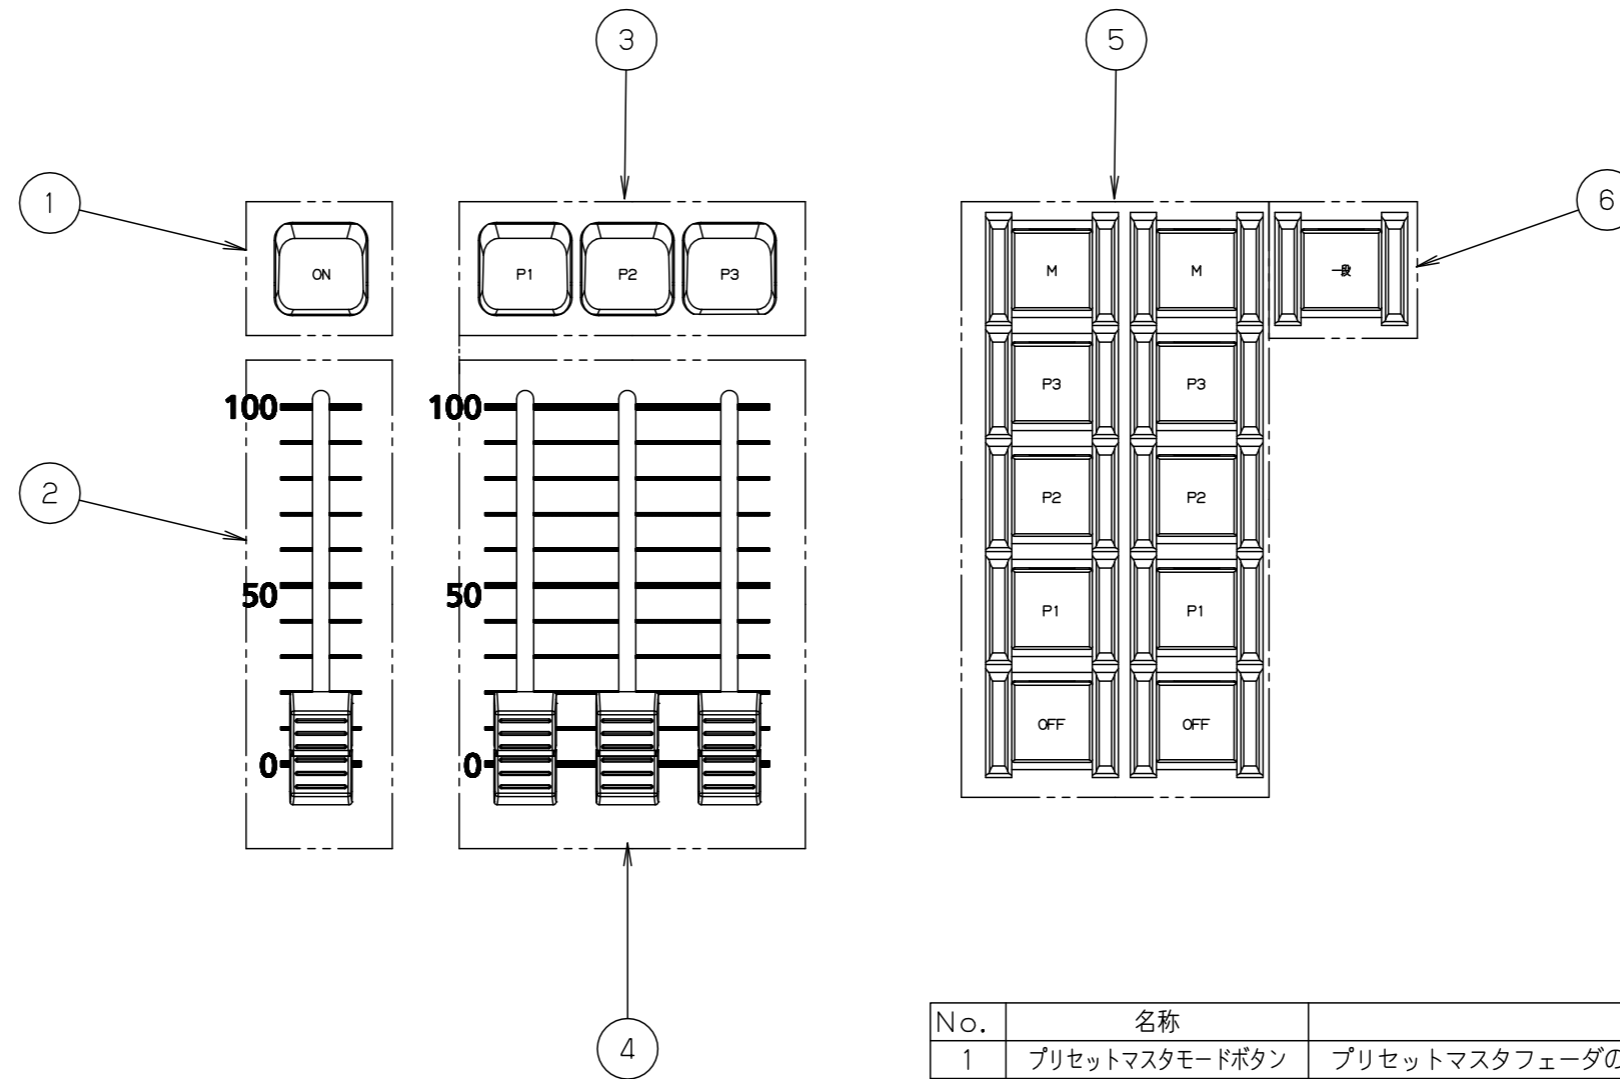

No.	名称	機能
1	プリセットマスタモードボタン	プリセットマスタフェーダの有効、無効を切替えます。
2	プリセットマスタフェーダ	プリセット卓の出力レベルのマスタ値を調整します。
3	P1・P2・P3段マスタモードボタン	P1、P2、P3の各段マスタフェーダの有効、無効を切替えます。
4	P1・P2・P3段マスタフェーダ	P1、P2、P3の各プリセット段出力レベルのマスタ値を調整します。
5	段選択スイッチ	PlaybackパネルのA・Bに再生させるシーンを「OFF」「P1」「P2」「P3」「M(メモリ)」より設定できます。
6	1段/3段切替ボタン	プリセットフェーダの1段モード、3段モードを切替えます。

品番	NQ79961Z 拡張プリセットフェーダ卓 親機		
	NQ79961Z-K1	井	竹
図番	単位：mm	第三角法	原 田
パナソニック株式会社			