



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合外のポールとの組み合わせでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上など）、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。ポール折れ、器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 上向取付専用器具です。下向、横向取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

【使用上のご注意】


- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線はφ2.3.5mm²以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 耐風速性能は設計風速、使用する灯具、アーム、ポール及び基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。

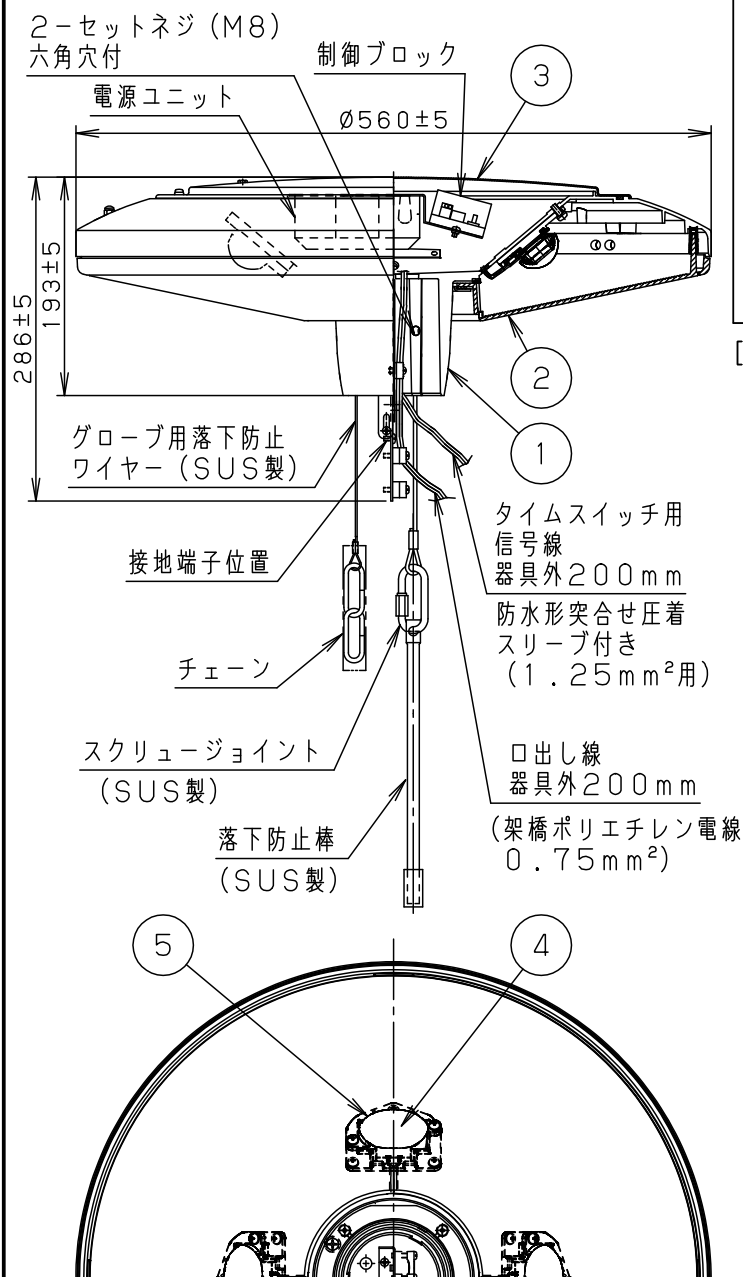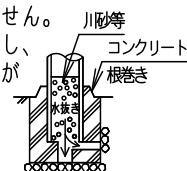

品番・品名	
適合ポール 先端形状	
お奨めポール	DYDX (H) 2309H トクポールXDYD2319H
適合 オプション	NNY (H) 28517 遮光板

※組み合わせてご採用いただく商品の承認図・加工図を確認してください。加工内容により適合しない場合があります。

<遮光板取付時、必要な寸法>

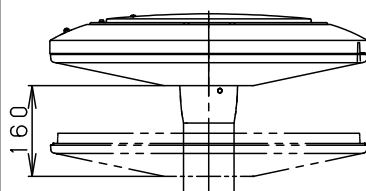

遮光板を取付ける際にグローブが160mm下がります。可動の妨げになるものを設置しないでください。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50/60Hz		
消費電力	33W		
入力電流	0.33A	0.17A	0.15A

器具光束
3400lm

受圧面積
0.06m ²

※本図面は3枚1組です。
動作及びスイッチ操作の説明は
NNY22117Z-KG*を参照してください。

光源寿命：60000h

		5	レ ン ズ	ア ク リ ル	透 明	品 番（モールライト）
LED	昼白色（5000K、Ra70）	4	L E D		LEDユニット×4搭載	防雨型
器具質量	9.9kg	3	蓋	ステンレス鋼板 （t1.0）	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装	NNY22117ZLF9
特記事項	・初期光束補正機能付 ・タイマー段階調光機能付	2	グ ロ ー ブ	ア ク リ ル	プリズム（拡散剤入り）	河 尾 野 身
		1	本 体	アルミダイカスト	外重ミディアムグレーメタリック 内重ブラックアクリル塗装	
				部 番	部 品 名	材 質・素材厚

動作およびスイッチ操作説明

●器具内蔵タイマー動作

点灯から一定時間が経過すると自動的に
段調光点灯を開始します。


下記の項目を設定してご使用ください

内蔵タイマー設定時間


- ・点灯から、常時100%点灯
- ・点灯から、常時段調光点灯
(点灯から1分間は100%点灯します。)
- ・点灯から、4時間後に段調光点灯
- ・点灯から、6時間後に段調光点灯
- ・点灯から、8時間後に段調光点灯

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯(消灯)

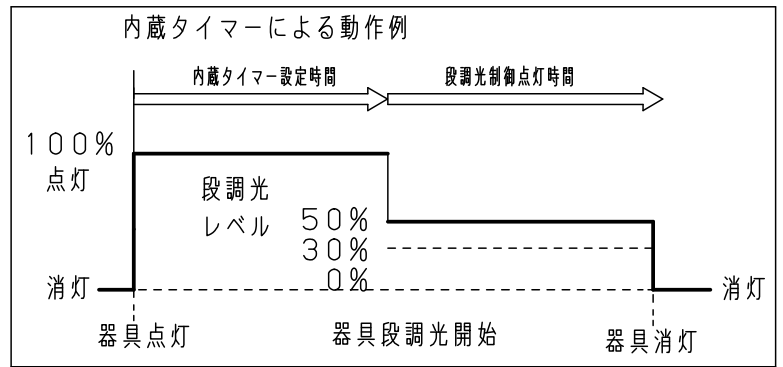

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器(別途)等で行ってください。

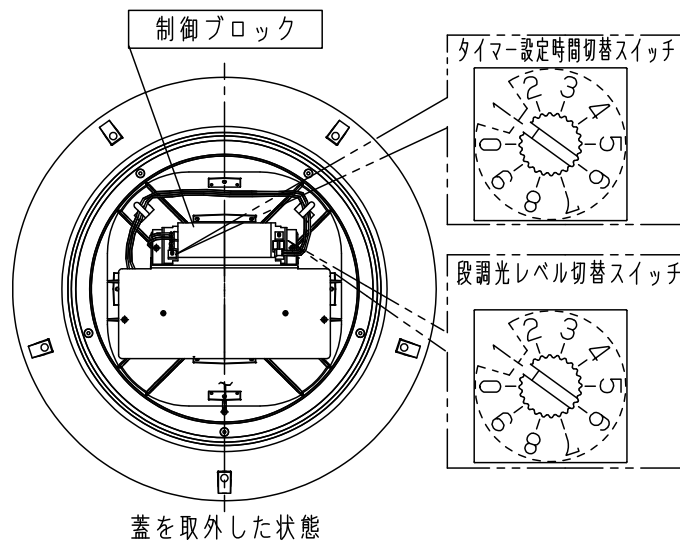

蓋を取外した状態

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	点灯から常に100%で点灯します。
2	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から1分間100%点灯します。1分後に段調光します。
3	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から4時間100%点灯します。4時間後に段調光します。
4	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から6時間100%点灯します。6時間後に段調光します。
5	内蔵タイマーにより動作します。 点灯から8時間100%点灯します。8時間後に段調光します。
0、6～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光(消灯)します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番(モールライト) 防雨型 NNY22117ZLF9 説明書(1/2)
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				河野 清水
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
本図面は3枚1組です					パナソニック株式会社



動作およびスイッチ操作説明

●外付けタイムスイッチ（別途）動作
タイムスイッチで設定した時刻に
段調光点灯を開始します。

※タイムスイッチ動作を行うときは別途
タイムスイッチを設置しタイムスイッチ用
口出し線に信号（100～200V）を
入力してください。

下記の項目を設定してご使用ください


外付けタイムスイッチ（別途）

- ・段調光を開始させたい時間を設定して
ください。


※タイムスイッチの設定はタイムスイッチ
の取扱説明書にしたがってください。

段調光レベル

- ・50%点灯
- ・30%点灯
- ・0%点灯（消灯）

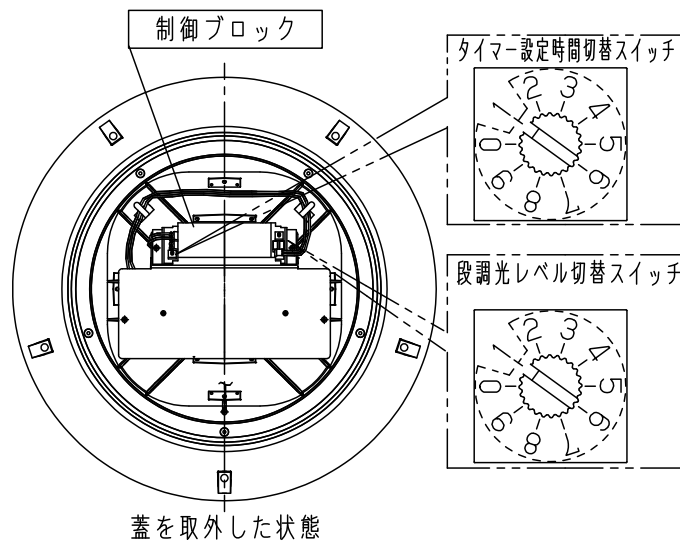

蓋を取外した状態

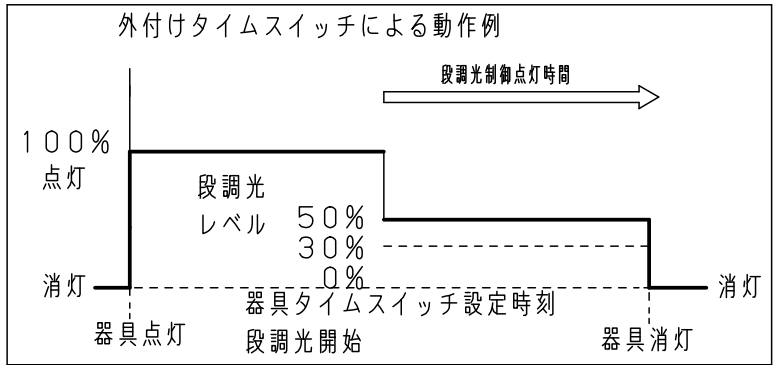

※照明器具の点灯、消灯は自動点滅器（別途）等で行ってください。

タイマー設定時間切替スイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1	タイムスイッチの信号が入ると段調光します。 タイムスイッチの信号が無い場合は常に100%で点灯します。 ※タイムスイッチによる制御ができるのは「No. 1」だけです。 タイムスイッチによる制御を行う場合は、必ず 「スイッチNo. 1」に設定してください。
0、2～9	使用しません。設定しないでください。

段調光レベルスイッチについて

スイッチNo.	設定時の動作
1、2	50%に段調光します。
3、4	30%に段調光します。
5、6	0%に段調光（消灯）します。
0、7～9	使用しません。 設定しないでください。

※工場出荷時の制御ブロックのスイッチは、下記の設定になっています。

- ・タイマー設定時間切替スイッチ：「スイッチNo. 1」
- ・段調光レベル切替スイッチ：「スイッチNo. 1」

【ご注意】

停電した場合は、停電までの動作を記憶しませんので
動作がリセットされ、停電復旧後は再度内蔵タイマー
による動作を行います。

器具質量	5				品番（モールライト） 防雨型 NNY22117ZLF9 説明書（2/2）
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				河野 清水
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
本図面は3枚1組です					パナソニック株式会社

