


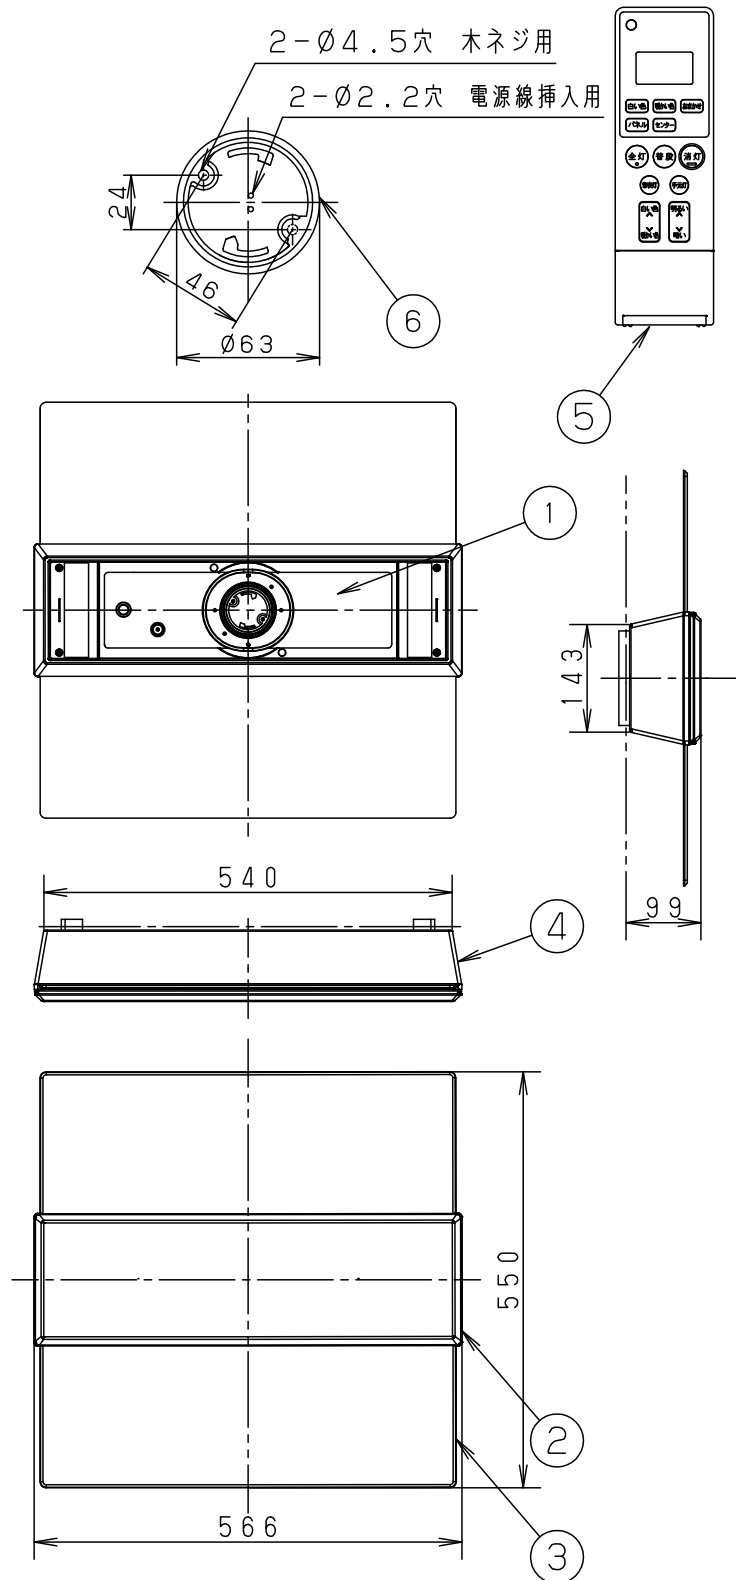

電源ユニット内蔵型

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井



舟底天井



竿霰天井




格子天井

- ・取り付けには平らな部分が□840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・おまかせ機能付
- ・リモコン送信器（3チャンネル）付
- ・カバーの取付方法は、スライド方式です。

本図面は4枚1組です。1/4

定格電圧	入力電流	消費電力	6	丸型フル引掛シーリング			
AC100V	0.43A	41.5W	5	リモコン送信器		HK9816MM	品番
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		4	化粧カバー	スチロール	ホワイ	LGC48200
器具光束	4899lm		3	パネル	アクリル	透明・キレイコート	
器具質量	4.1kg		2	カバー	アクリル	乳白つや消し	
特記事項			1	本体	アルミ板 (t0.75)	ホワイ	
～10畳用			部番	部品名	材質・素材厚	備考	生産終了品 本器具は製造できません
							パナソニック株式会社



<機能説明>

●点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段・パネル・センター・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

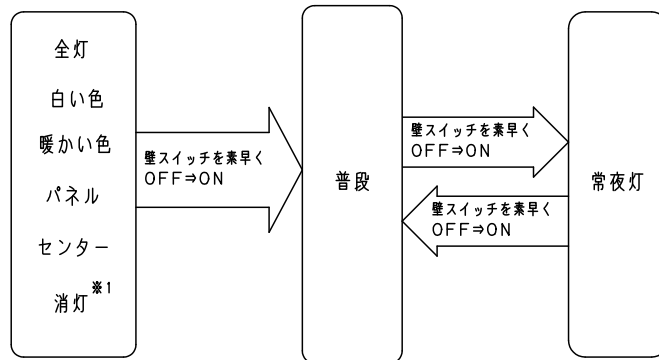

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

リモコン
送信器

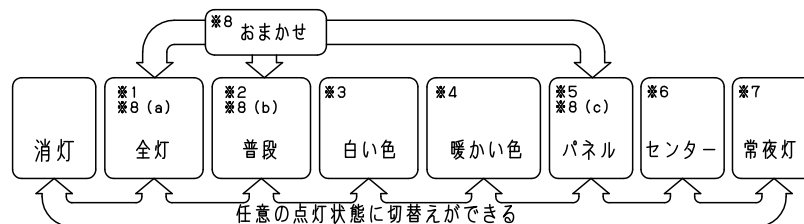

- ※1 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、昼光色、約5～100%調光ができます。変更した状態は記憶されません。調色はできません。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5～50%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 電球色のパネル光が点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態をパネルボタンに記憶します。
順送りで点灯パターン切り替え可能（2枚点灯→1枚点灯→逆1枚点灯→くり返し）
- ※6 電球色のセンター光が点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光ができます。調光させた場合はその状態をセンターボタンに記憶します。
- ※7 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※8 設定時刻に応じて光色を自動で変化させます。
(a) 朝モード：全灯6200K
(b) 昼モード：普段のあかり
(c) 夜モード：パネル光2700K

本図面は4枚1組です。2/4

特記事項	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC48200
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



<機能説明>

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	パネル	・・・
明るさ	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	パネルモードの記憶値	・・・
調色	・・・	6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。

※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。

※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

<使用上のご注意>


- ・必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・パネルは、からぶきしたり、強くこすらないでください。発光ムラ、コーティングはがれの原因となります。
- ・キレイコートはすべての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニなどには効果がありません。
- ・キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）

本図面は4枚1組です。3/4

特記事項	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC48200
	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



<リモコンについて>

 $\boxed{4/4}$

生産終了品
本器具は製造できません