

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

警告



- 演出空間用取付機材です。演出空間の用途以外には使用しないでください。
一般用の取付機材として使用する製品ではありません。
- 照明器具、照明機材の質量に合ったハンガーを選定の上、使用してください。
ハンガーの選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- ハンガーの改造は行わないでください。故障や破損の原因となります。
- 横付、斜め付は行わないでください。落下し、ケガの原因となります。
- 誤った取付を行うと、部品の破損時に器具が落下し、けがの原因になります。

注意

○使用環境・条件について

- 屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
- 劇場演出空間内での照明作業に伴う取付機材の取付・設置・移動・撤収は、
「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。

○取付・設置について

- 取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。


○使用前の準備について

- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。


○使用について

- ハンガーが使用可能なパイプ径には範囲があります。
範囲以外で使用すると、落下による照明器具、照明機材の破損、物的損害、けがの原因になります。
- ハンガーは丁寧に扱ってください。乱暴に扱いますと損傷・故障等につながります。
- ハンガーの手締め用ネジ類を工具で強く締め付けしないでください。
ハンガーの破損や、落下による照明器具、照明機材の破損、物的損害、けがの原因になります。
- ハンガーの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、
点検を行ってください。

各部のなまえ

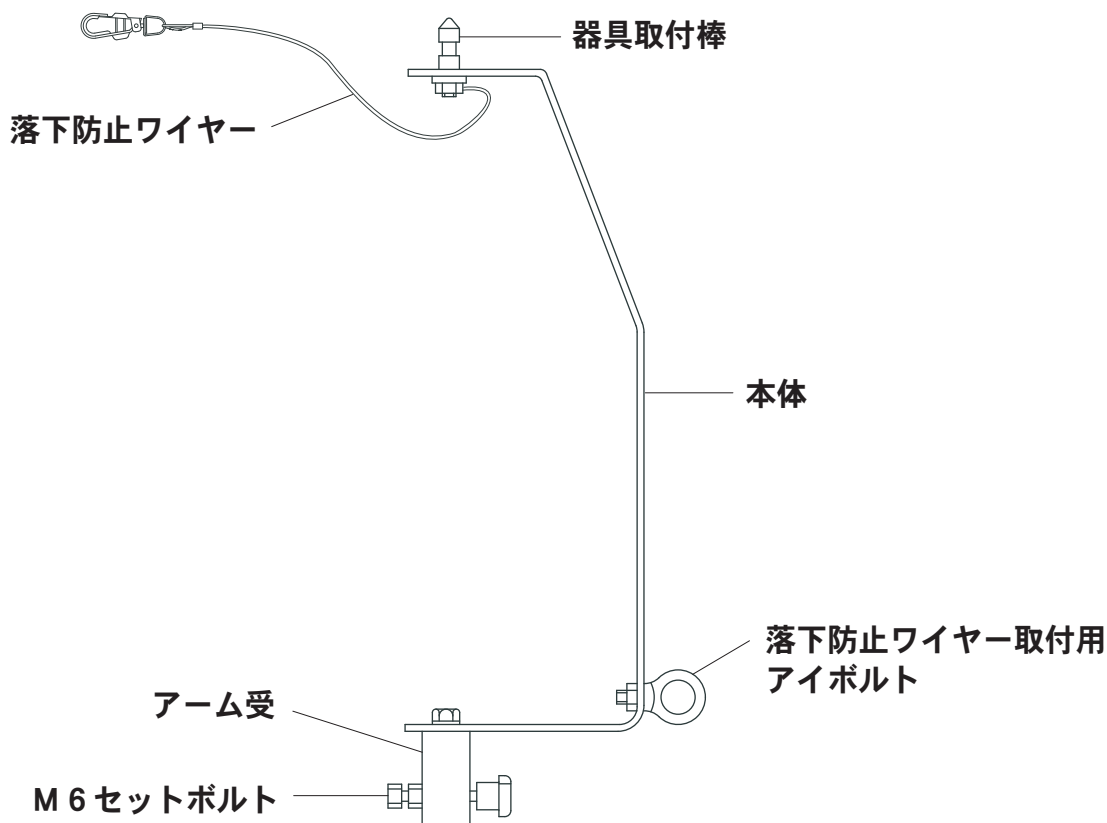

取付方法

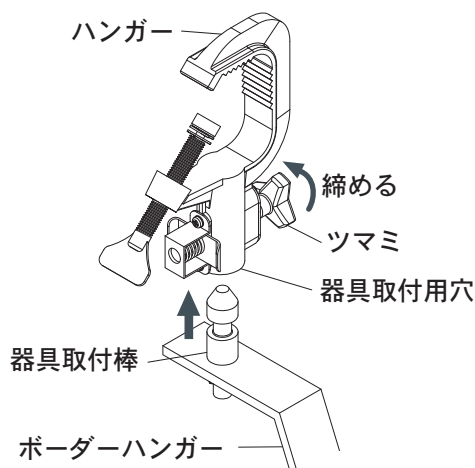

- ①照明器具の器具取付棒をアーム受の器具取付用穴に差し込んでください。
- ②M 4 セットボルトで器具をボーダーハンガーに取付ける。照明器具の取付方向を設定し、ツマミを締め付けて確実に固定してください。
- ③ボーダーハンガーの器具取付棒をハンガー(NK31010B/NK31010W)の器具取付用穴に差し込んでください。
- ④ハンガーの位置を設定し、ツマミを締め付けて確実に固定してください。
- ⑤落下防止ワイヤーを取付パイプに巻きつけて固定してください。
- ⑥器具用の落下防止ワイヤーを落下防止ワイヤー取付用アイボルトに通して固定してください。

◆ 仕様

制限質量

20kg 未満

保守・点検について

◆ 保守とお手入れ

- 常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。
- 機能を十分発揮し、安全・安心して使用いただくためには、専門家の定期点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック株式会社 ソリューション事業統括部 〒105-8301 東京都港区東新橋1丁目5番1号

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00-17:30(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]

T0305-080623