




⚠ 安全に関するご注意

- ・サウナ用防湿型照明器具です。
乾式サウナ：120℃以上 湿式サウナ：70℃以上の
高温になる場所では使用しないで下さい。
過熱による火災の原因となります。
- ・屋外では使用しないで下さい。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- ・振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
粉じんの発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・サビの原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
指定外取付は火災、感電の原因となります。
- ・取付方向指定器具です。
指定外取付は火災、感電の原因となります。
- ・アウトレットボックス+器具用カバー
(取付ピッチ66.7mm) 取付専用器具です。
必ず、アウトレットボックス内で結線してください。
指定以外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- ・カバーはしっかりと締めてください。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。

- ・温泉で使用される場合は、温泉成分により短時間で
器具に不具合が生じる可能性があります。
1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施して
いただき不具合が生じていないかををご確認ください。
不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因となります。
- ・湿式サウナに取付の時、取付面に凹凸のある場合は
必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります
(図1)。

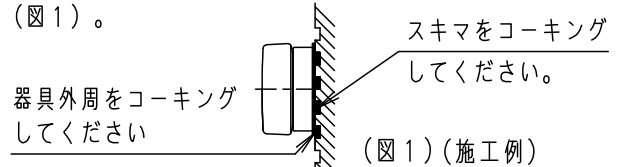

- ・湿式サウナに取付の時、アウトレットボックス内に水が入った
場合に備えアウトレットボックスには排水管をつけてください
(図2)。

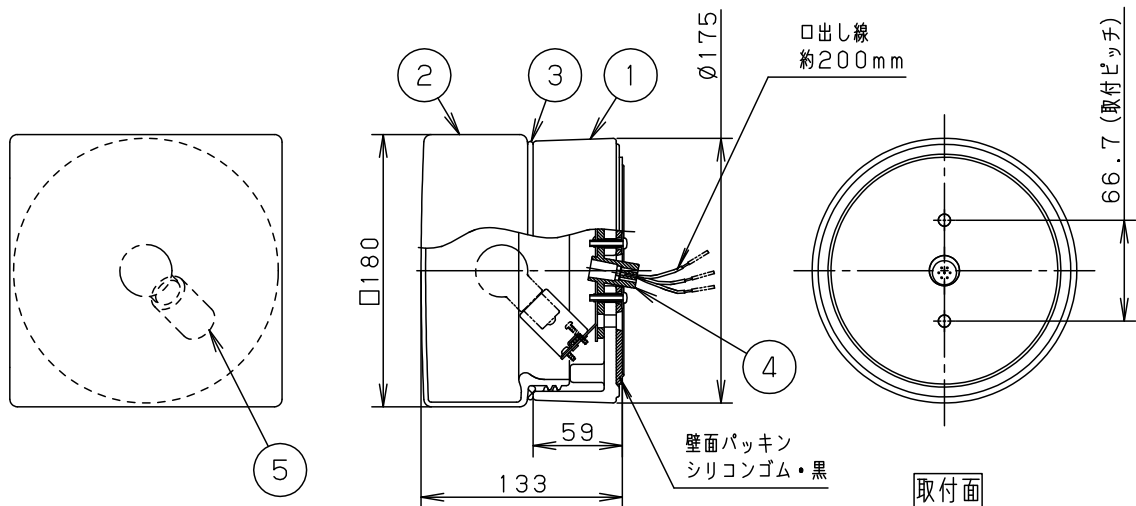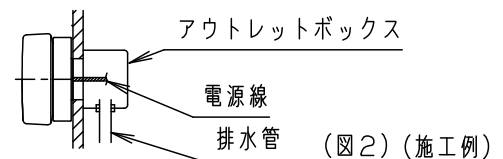

(施工上のご注意)

- ・**必ず、アウトレットボックス内で結線してください。**
又電源用配線は、けい素ゴム絶縁ガラス編組電線
やフッ素樹脂絶縁電線と同等以上の耐熱電線
をご使用ください。
火災、感電の原因となります。
- ・カバーの取付方法は、ねじ込み方式です。
- ・カバーと本体の▲印(ねじ込み位置の目印)は
同一商品でも器具により異なります。
必ず同一梱包のカバーと本体の
組み合わせで使用してください。

(使用上のご注意)

- ・ランプ同梱です。
- ・器具に直接水をかけて洗浄しないでください。
水が器具内へ浸入することにより火災、感電、落下、
サビの原因となります。
- ・AC100V用器具です。

(外観上のご注意)

- ・陶磁器は焼きの微妙な差により色が異なる場合が
あります。ご了承ください。

付属ランプ	40形36Wミニクリプトン電球 (ホワイト・110V用・E17)					
適合ランプ	ミニクリプトン電球 (ホワイト・110V用・E17)	5	ソケット	磁器	NZ0714 (E17)	品番
W・数	最大36×1	4	リード線パッキン	シリコンゴム	ブラック	防湿型 NLG86465
器具質量	2.5kg	3	カバーパッキン	シリコンゴム	ホワイト	
特記事項		2	カバ－	ガラス	乳白ツヤ消し ガードコーティング	上田 永田
		1	本 体	陶 磁 器	釉薬 クールホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

