


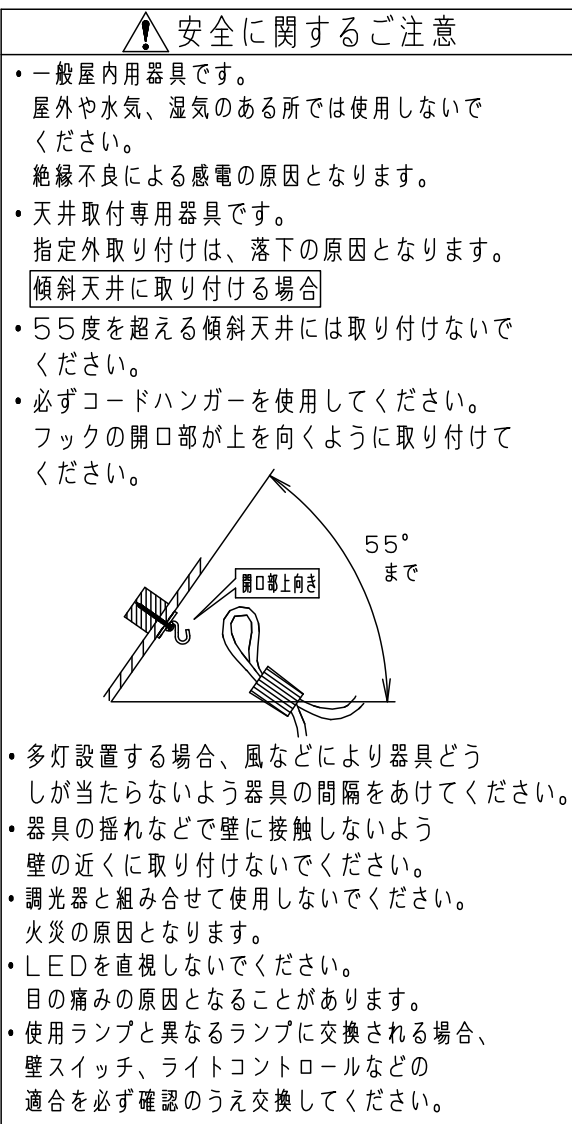

※〈使用上のご注意〉〈施工上のご注意〉については、別紙：XLGB1516CQ1-KG*をご参照ください。

本図面は2枚1組です 1 / 2

B 0 9

第三角法 (JIS A-4)

XLGB1516CQ1-K



<施工上のご注意>


- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。
上記以外のスイッチは8台まででご利用ください。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CQ1に適した
当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご利用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合が
ごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。
■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

<光色切替>

- ・壁スイッチで光色の切替えができます



- ・点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON（約2秒以内）すると
光色が切り替わります。
- ・壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後
再びONすると最初の光色で点灯します。

本図面は2枚1組です 2/2

特記事項	5				品名 ペンダント XLGB1516CQ1
	4				
	3				
	2				今 川 岡 端
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

