


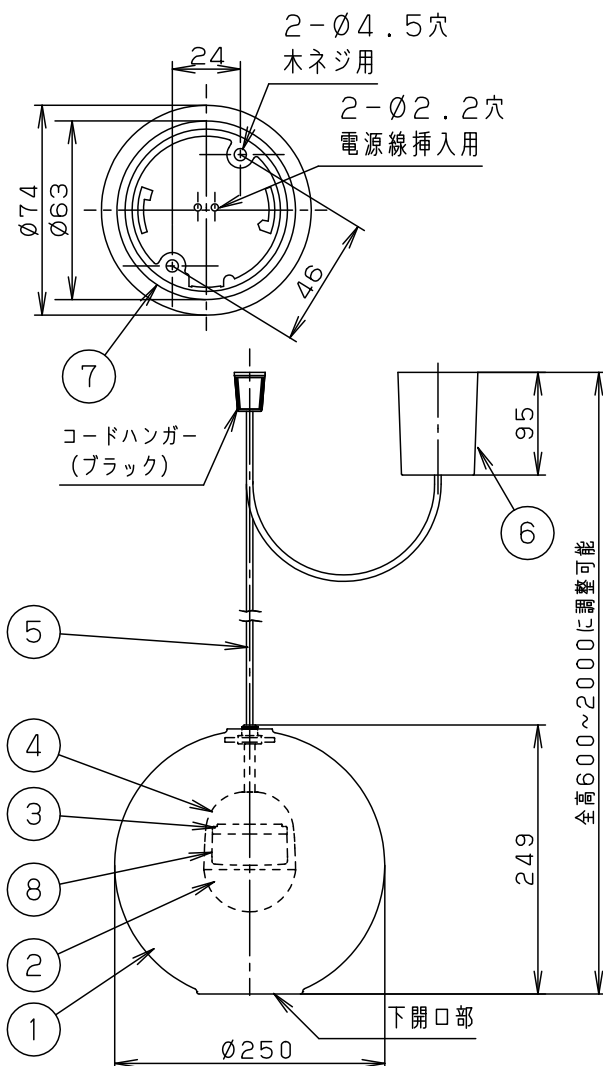

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取付は、落下の原因となります。
- ・傾斜天井に取り付ける場合
55度を超える傾斜天井には
取り付けしないでください。
- ・必ずコードハンガーを使用してください。
フックの開口部が上を向くように取り付けてください。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが
当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近く
に取り付けしないでください。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・製法上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、
寸法が多少異なる場合があります。
- ・ガラスセードの下開口部は特殊加工（火切り）を施しており、
製法上一部に凸部がありますが、使用上品質に問題ありません。
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が
多少異なる場合があります。

※＜使用上のご注意＞＜施工上のご注意＞については、別紙XLGB1512CQ1-KG*をご参照ください。

				組合せ品名		本体品番		LEDフラットランプ品番	
				XLGB1512CQ1		LGB15376		LLD40005CQ1	
定格電圧		光 色	入力電流	消費電力					
AC100V		温白色	0.108A	6.6W					
		昼光色	0.108A	6.6W					
		8	LEDフラットランプ				光色切替 拡散タイプ		
LED フラットランプ		温白色 (3500K Ra83) 昼光色 (6200K Ra83) 明るさ：100形電球1灯器具相当		7	丸型フル引掛シーリング				
				6	フランジ		ブラック		
器具光束		600lm (温白色) 560lm (昼光色)		5	ビニルキャブタイヤコード		外径Ø6		
				4	本 体		ASA樹脂		
器具質量		1.6kg		3	ソケット		シルバーメタリックつや消し アクリル塗装		
				3			口金GX53-1		
特記事項				2	カ バ ー		アクリル		
				1	セ ー ド		ガ ラ ス		
				部 番		部 品 名			
				材質・素材厚		備 考		パナソニック株式会社	
								今 岡 川 端	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	
								透 明	

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・当社製壁スイッチ品番WT5001、WT5002、WT50519、WT50529をご使用の場合は、
スイッチ1個につき16台まで使用可能です。上記以外のスイッチは8台まででご使用可能です。
- ・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CQ1に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>


- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ワイヤレススピーカー：NTN88004W・NTN88004Bは、使用できません。
ガラスセードの破損につながるおそれがありますので、使用しないでください。
- ・起動方式CQ1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

<光色切替>

- ・壁スイッチで光色の切替えができます



- ・点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON(約2秒以内)すると
光色が切り替わります。
- ・壁スイッチでOFFした後、約20秒経過後
再びONすると最初の光色で点灯します。

本図面は
2枚1組です。 2/2

特記事項	5				品名 ペンダント XLGB1512CQ1
	4				
	3				
	2				今 川 岡 端
	1				
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社

