


Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具（FreePa ブラケット）

保管用

施工説明書別添付

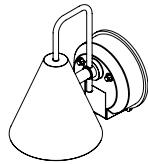

品番 LGWC85027

ランプは別売です。適合ランプは 裏表紙の「仕様」をご参照ください。

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

LEDフラットランプには、取扱説明書（保証書付）が付属されております。LEDフラットランプの取り扱いや保証とアフターサービスについては、LEDフラットランプ付属の取扱説明書をご確認ください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店または
別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを
使用すると、火災のおそれがあります。

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがの
おそれがあります。



分解禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下による破損のおそれがあります。



禁止

必ず守る

注意

●照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常が
なくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。



必ず守る

◎1年に1回は「安全チェックシート」 に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因と
なることがあります。

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。



接触禁止

●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。




禁止

●器具に直射日光が当たる状態で点灯 させない

温度上昇によるランプの短寿命や
一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

各部のなまえとはたらき

各部のなまえ

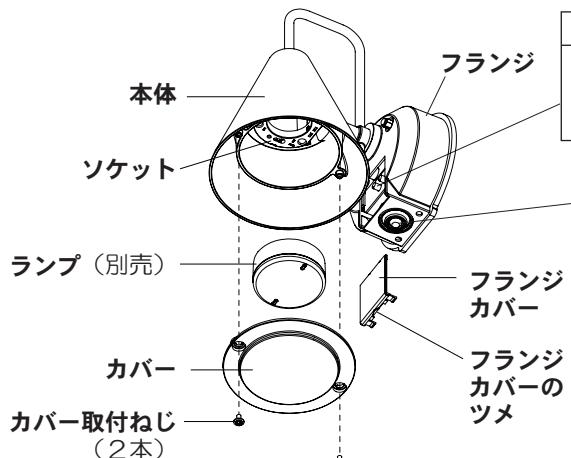

調整ツマミ
使い方に合わせて、
調整してください。
(☞4~5ページ参照)

検知部

- 周囲の明るさを検知する「明るさセンサ」と、
人の動きによる温度変化を検知する「人センサ」
が内蔵されています。
- 全方向に約20度動きます。
- 連続点灯中は赤く点灯します。

<フランジカバーの取り付け・取り外しかた>




取り外しかた フランジカバーのツメに指を引っ掛け、矢印方向へ押してフランジカバーを取り外す。

取り付けかた フランジカバーの上部をフランジの穴に合わせ、カチッと音がするまでフランジカバーを押して取り付ける。

フランジカバーは必ず取り付けて使用してください。
フランジカバーを取り外したまま使用すると、水が浸入し、感電・故障の原因となります。

調整ツマミのはたらき

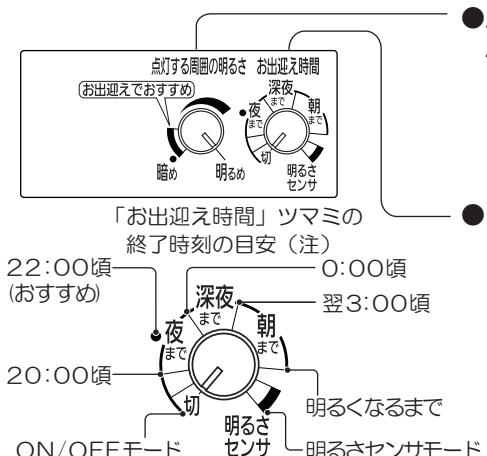

●点灯する周囲の明るさツマミ

周囲がどれくらい暗くなったら

お出迎え点灯が始まるか（お出迎えモード時）

人が近づいたときに点灯させるか（ON/OFFモード時）

点灯させるか（明るさセンサモード時）

- 右に回すほど、明るいうちから動作するようになります。
- 右いっぱいに回すと、周囲の明るさに関係なく動作するようになります。

●お出迎え時間ツマミ

・お出迎えモード（☞3,4ページ参照）で使用時、

お出迎え点灯の終了する時刻を調整します。

20時頃から翌朝明るくなるまで調整できます。（左図参照）

- ON/OFFモード（☞3,4~5ページ参照）で使用する場合は「切」にします。
- 明るさセンサモード（☞3,5ページ参照）で使用する場合は「明るさセンサ」にします。

（注）時刻は目安です。地域や天候により、設定時刻より1時間前後のずれが生じることがあります。

センサの検知範囲


●検知部は真下にした状態から全方向に約20°可動します。

●センサはおよそ下図の「検知範囲」で検知します。


下図の「検知範囲」を参考にして検知部の角度を調整してください。
(記載の検知範囲はあくまで目安としてお考えください。)
(注) () は別売エアリーカットフード (HK279020) を取り付けた時の検知範囲です。

検知範囲


■可動角度0度の場合

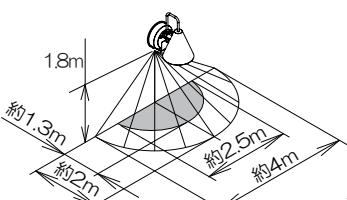

■横方向へ20度可動させた場合

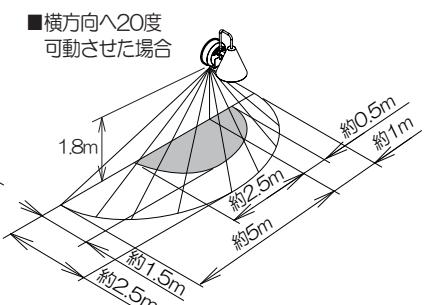

■前方へ20度可動させた場合

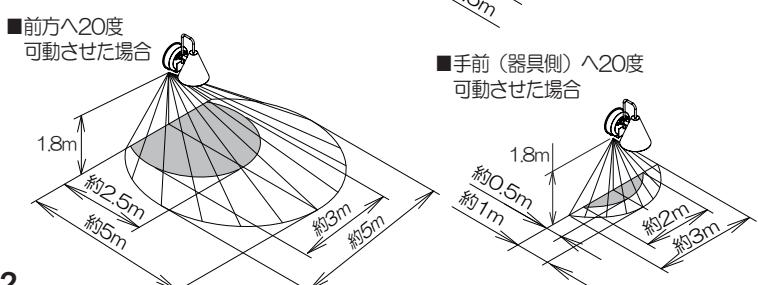

ご注意

この照明器具のセンサは熱源の温度変化を動きとして捉えます。

そのため人以外にも動植物、自動車なども検知します。

また周囲条件（気温、地面の状態、取り付け高さなど）、進入する人の状態（服装、移動速度、進入方向、体温など）により検知範囲が大きく変化します。

●検知範囲が広くなる場合

- 冬場など気温と体温の差が大きいとき
- 人よりも大きな熱源（車など）が移動したとき

●検知しない、検知感度が鈍い場合

- 人が静止しているとき
- 周りが明るいとき
- 夏場など気温が体温に近づいたとき
- センサに向かってまっすぐ近づいたとき

●勝手に点灯する場合

- 道路を通行する人、車、犬、猫などを検知したとき
- 風、雨、木のゆれなどを検知したとき
- 急激な温度変化を検知したとき
換気扇などの吹き出し口、給湯器、エアコンの室外機などの温度変化の影響をうけたとき
- ごく短い停電（瞬時停電）が発生したとき

使いかた


センサによる点灯

- 壁スイッチは常時ONで使用してください。
センサのはたらきにより、自動的に点灯、消灯します。

- ご使用前に、使いたい点灯動作に合わせて、器具本体に内蔵している調整ツマミを設定してください。
3種類の使い方が選べます。


お出迎えモード の動作説明

調整ツマミの設定方法 4ページ

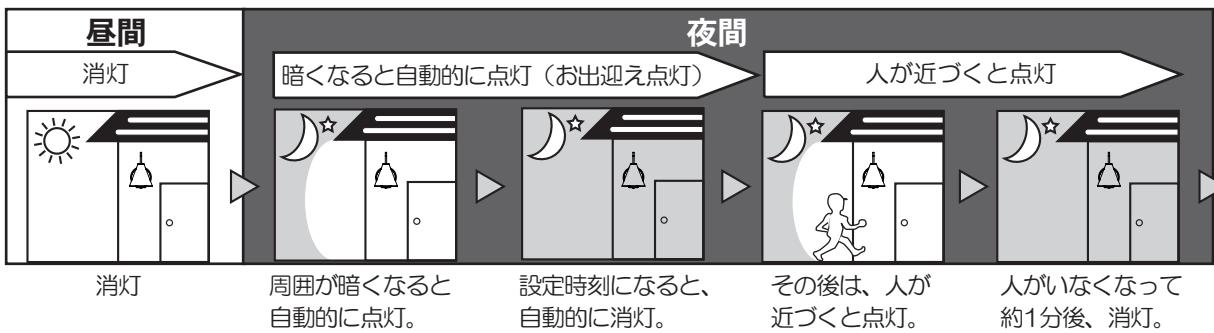


ON/OFFモード の動作説明

調整ツマミの設定方法 4~5ページ

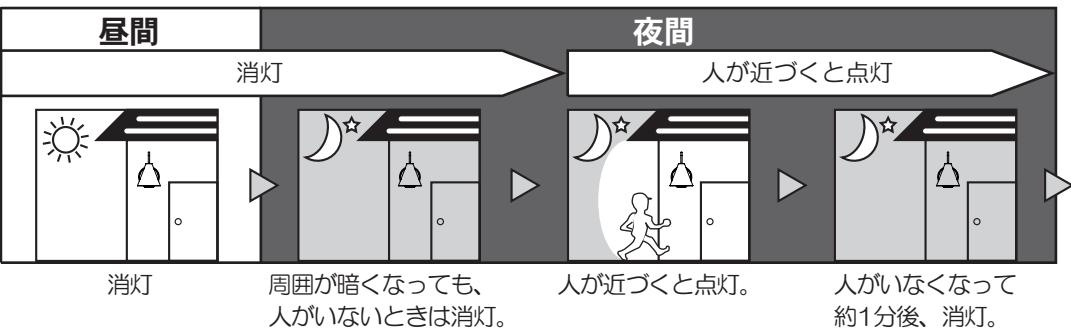


明るさセンサモード の動作説明

調整ツマミの設定方法 5ページ

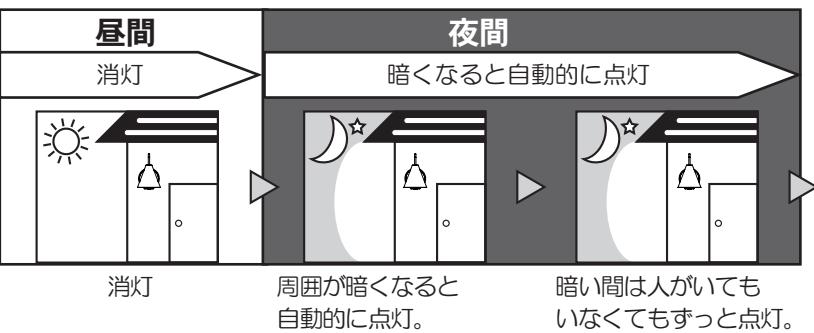

ご注意
周囲の環境によっては消灯しない場合があります。道路に接近し、車のヘッドライトなどで照明器具周辺が明るくなる場合は、お出迎えモードでお出迎え時間を「朝まで」に設定してご使用ください。

人がいないときも点灯したままにする（連続点灯）

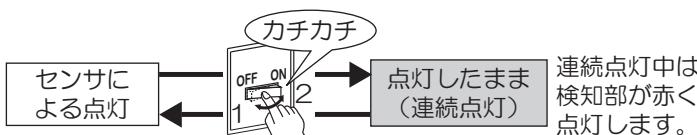

メモ

- ツマミで設定した明るさより周囲が暗いときだけ点灯状態を切り替えることができます。
- 連続点灯のままにしても、朝になって周囲が明るくなると自動的に消灯します。再び暗くなるとセンサによる点灯に戻ります。
- 日中も暗い場所や天候の影響で周囲が暗い場合、朝になつても消灯しないことがあります。最長15時間でセンサでの点灯に戻ります。
- 約2秒以内の短い停電が起こった場合には、意図せず点灯状態が切り替わることがあります。
- 周囲が明るいときにセンサ部分を手で覆うなどして点灯させた場合、点灯後にセンサ部分から手を離しても、点灯開始から約2時間は消灯しません。消灯させる場合は一旦壁スイッチをOFFにしてください。


- 切り替えかた
壁スイッチがONの状態から素早く（約1秒以内に）OFF→ONにする

- 壁スイッチ1個で2台以上のセンサ照明器具を使用しないでください。点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

- センサによる点灯に戻す
再度、壁スイッチがONの状態から素早く（約1秒以内に）OFF→ONにする

調整ツマミを設定する

お出迎えモードで使用する場合

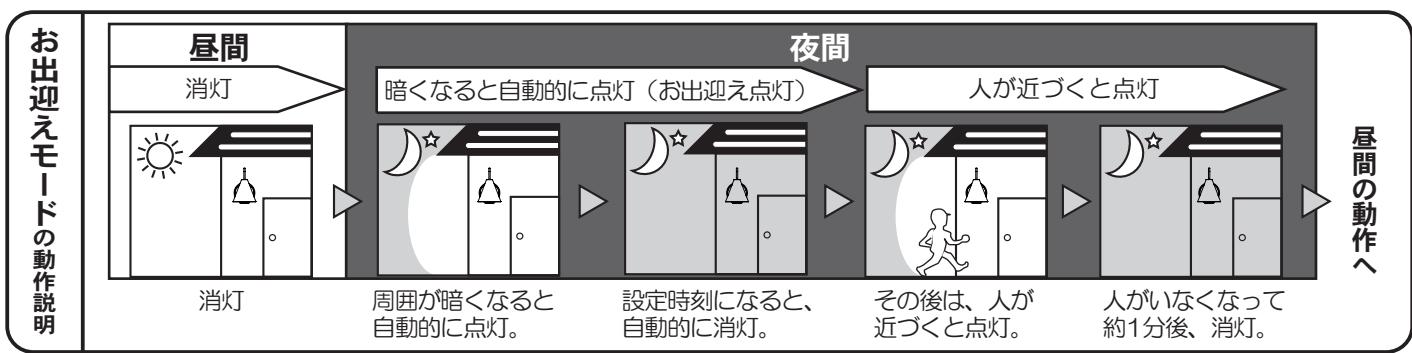

調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください


1 壁スイッチをOFFにする

2 フランジカバーを取り外す

2ページ「各部のなまえとはたらき」参照


「点灯する周囲の明るさ」ツマミで

3 どれくらい周囲が暗くなったら、 お出迎え点灯が始まるかを設定する

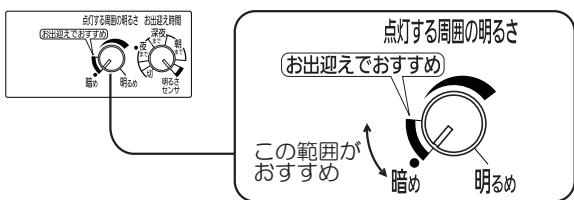

- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちからお出迎え点灯が始まります。
(注) 右いっぱいに回した状態で使用しないでください。
「お出迎えモード」が正常に動作しません。


4 「お出迎え時間」ツマミを お出迎え点灯の終了時刻を設定する

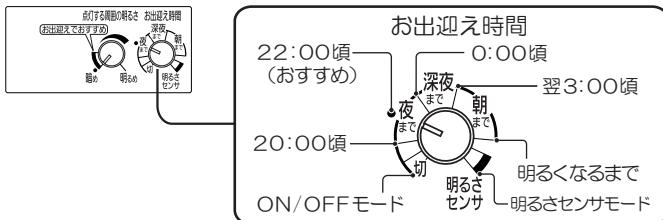

- 上図の時刻は目安です。地域や天候により、設定時刻より1時間前後のずれが生じることがあります。

調整ツマミを設定する

ON/OFFモードで使用する場合

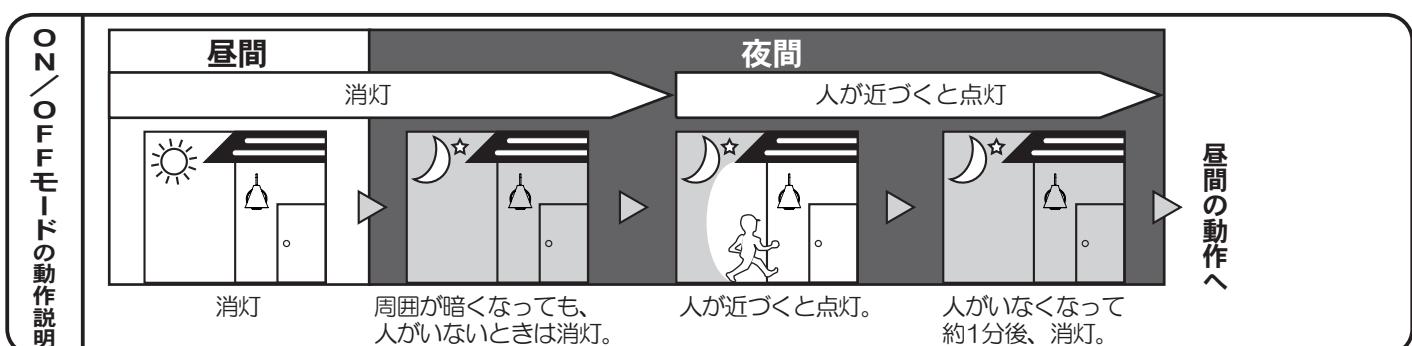

調整ツマミを設定する

ON/OFFモードで使用する場合 のつづき

調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください


1 壁スイッチをOFFにする

2 フランジカバーを取り外す

2ページ「各部のなまえとはたらき」参照


「点灯する周囲の明るさ」ツマミで

3 どれくらい周囲が暗くなったら、人が近づいたとき点灯させるかを設定する

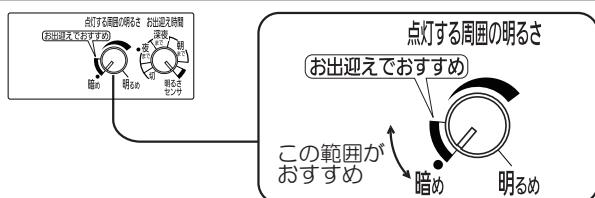

- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちから点灯が始まります。
- （注）右いっぱいに回した状態で使用しないでください。
「ON/OFFモード」が正常に動作しません。

4 「お出迎え時間」ツマミを「切」に設定する



お出迎え時間



左いっぱいに回す

5 フランジカバーを取り付ける


2ページ「各部のなまえとはたらき」参照

6 壁スイッチをONにする

- 壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。
- 壁スイッチは、常時ONでお使いください。

調整ツマミを設定する

明るセンサモードで使用する場合

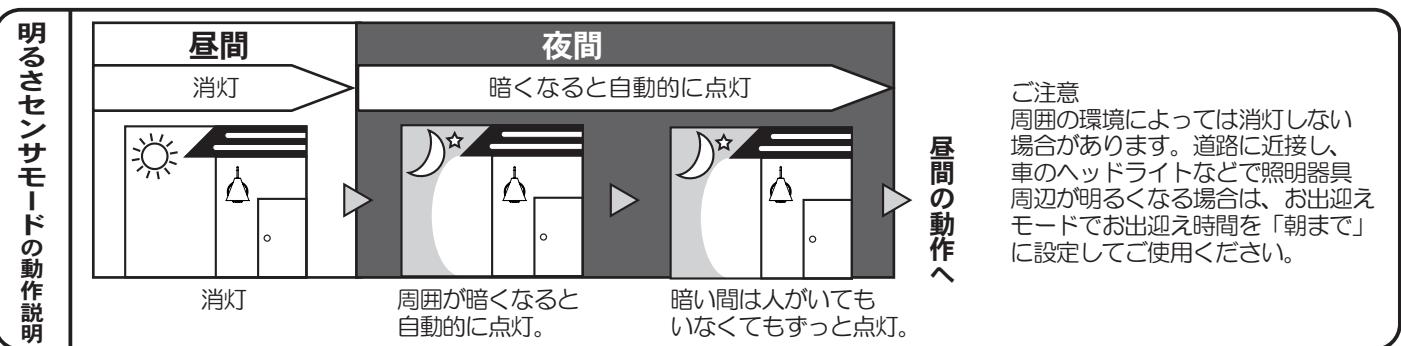

ご注意

周囲の環境によっては消灯しない場合があります。道路に近接し、車のヘッドライトなどで照明器具周辺が明るくなる場合は、お出迎えモードでお出迎え時間を「朝まで」に設定してご使用ください。

調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください

1 壁スイッチをOFFにする

2 フランジカバーを取り外す

2ページ「各部のなまえとはたらき」参照

「点灯する周囲の明るさ」ツマミで

3 どれくらい周囲が暗くなったら、点灯が始まるかを設定する


- 明るめ（右方向）に回すほど、明るいうちから点灯が始まります。
- （注）右いっぱいに回した状態で使用しないでください。
「明るセンサモード」が正常に動作しません。



4 「お出迎え時間」ツマミを「右いっぱいに回し「明るセンサ」に設定する



お出迎え時間

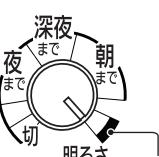

右いっぱいに回す

5 フランジカバーを取り付ける

2ページ「各部のなまえとはたらき」参照

6 壁スイッチをONにする

- 壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、約40秒間点灯します。
- 壁スイッチは、常時ONでお使いください。
 - 周囲が明るいときにセンサ部分を手で覆うなどして点灯させた場合、点灯後にセンサ部分から手を離しても、点灯開始から約2時間は消灯しません。消灯させる場合は一旦壁スイッチをOFFにしてください。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的に（6ヶ月に1度程度）清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- 検知部（ 2ページ）が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。定期的にやわらかい布で清掃してください。
- ランプは販売店、工事店にご注文ください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- 交換ランプは、取り外したランプの背面表示を確認ください。
- 交換用ランプはパナソニック製ランプを推奨します。同じ種類、ワット数のランプでおすすめ以外のものを使用された場合、短寿命・故障の原因となることがあります。また、保証の対象外となります。
- ご使用以外のランプに交換される場合は、器具に適合するランプであることをご確認ください。
適合するランプは、適合ランプ表をご参照ください。



ランプの交換方法

カバーを片手で支えながら、


1 カバー取付ねじ（2本）を外して、カバーを取り外す

2 ランプを回転させて取り外す

ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音がするまで矢印方向に回す。
(回転角度約15°)



ご注意

ランプを取り外す場合、ランプから手を離さないでください。
落下によるケガのおそれがあります。

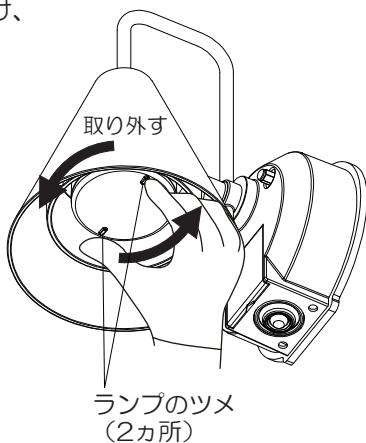

3 ソケットにランプを取り付ける

- ソケットのピン穴にランプのピンを入れる。
- ランプのツメに指を引っ掛け、カチッと音がするまで矢印方向に回して確実に取り付ける。（回転角度約15°）

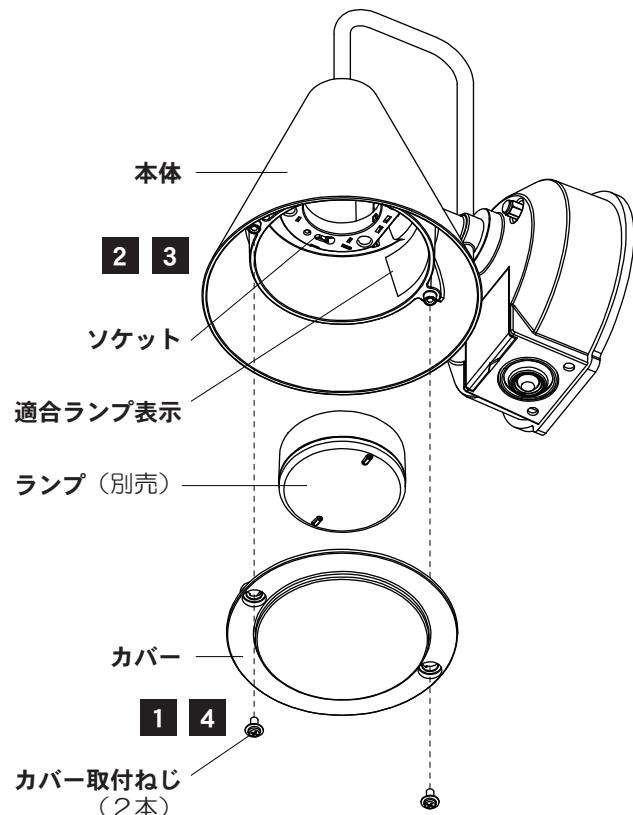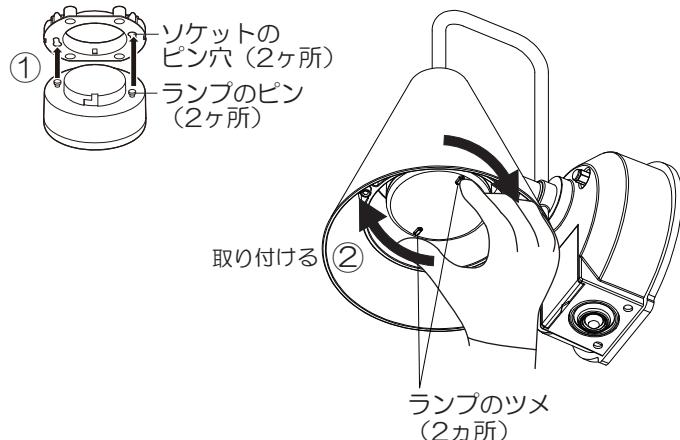

カバー取付ねじ（2本）で

4 本体にカバーを取り付ける

故障かな？と思ったら 下表に従って点検してください

現象	考えられる原因	処置	参照ページ
センサの検知範囲に人がいないのに点灯している (検知部が赤く点灯している)	壁スイッチを意図せず操作して、連続点灯に切り替わっている	壁スイッチを素早くOFF→ONにすると、センサでの点灯に戻ります。 (検知部が赤く点灯しているのが消えます)	3ページ 「人がいないときも点灯したままにする(連続点灯)」
	短い停電により、意図せず連続点灯に切り替わっている		
センサの検知範囲に人がいないのに点灯している (検知部が赤く点滅している)	電源を投入した直後である	電源を投入した直後、約40秒間は周囲の明るさに関係なく点灯します。	—
	停電から回復した直後である		
センサの検知範囲に人がいないのに点灯している (検知部は赤く点灯していない)	検知範囲に人以外の熱源がある。 例) 換気扇などの吹き出しが、給湯器、エアコンの室外機、風などでよく揺れるもの、車の熱やヘッドライト、動物、雨、雷など	センサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため人以外の熱源でも点灯する場合があります。 (故障ではありません)	2ページ 「センサの検知範囲」 2ページ 「調整ツマミのはたらき」
	お出迎え時間ツマミが「明るさセンサ」になっている(明るさセンサモードになっている)	お出迎え時間ツマミを「明るさセンサ」以外の位置にする。	
センサの検知範囲に人がいるのに点灯しない	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする。	—
	ランプが切れている	ランプを交換する。	6ページ 「お手入れ・ランプ交換」
	点灯する周囲の明るさツマミで設定した明るさより、周囲が明るい	点灯する周囲の明るさツマミを「明るめ」方向に回して調整する。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」
	人が静止している	静止している人は検知しません。	2ページ 「センサの検知範囲」
人が近づいても検知しにくい	検知範囲が適切でない	検知範囲を調整する。	2ページ 「センサの検知範囲」
	検知部に汚れや水滴などが附着している	検知部をやわらかい布などでふく。	6ページ 「お手入れ・ランプ交換」
	検知しにくい条件となっている	故障ではありません。	2ページ 「センサの検知範囲」
お出迎え点灯が終了時刻を設定した時間より早い／遅い (お出迎えモードの時)	天候により、周囲が暗くなる時刻が、通常より早かった／遅かった	センサの性能上、天候によりお出迎え時間の終了時刻がばらつきます。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」
	電源を投入した初日である	電源を投入した初日は、お出迎え時間は約4時間で終了します。 翌日より設定した時刻に終了します。 (壁スイッチは常時ONで使用ください)	4ページ 「調整ツマミを設定する」 [ご注意]欄
周囲が暗くとっても、点灯(お出迎え点灯)しない	点灯する周囲の明るさツマミで設定した明るさより、周囲が明るい	点灯する周囲の明るさツマミを「明るめ」方向に回して調整する。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」
	お出迎え時間ツマミが「切」になっている(ON/OFFモードになっている)	お出迎えモードで使用する場合は、お出迎え時間ツマミを「切」以外にします。	4ページ 「調整ツマミを設定する」
周囲が明るいのに、点灯(お出迎え点灯)する	点灯する周囲の明るさツマミが「明るめ」になっている	点灯する周囲の明るさツマミを「暗め」方向に回して調整する。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」
	器具の設置場所が昼間でも暗い	お出迎えモード お出迎え時間を「朝まで」に設定する。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」
明るさセンサモードで使用中朝周囲が明るくなっても消灯しない	道路上に近接し、車のヘッドライトなどで照明器具周辺が明るくなっている	お出迎えモード お出迎え時間を「朝まで」に設定する。	2ページ 「調整ツマミのはたらき」

上記の処置を行っても現象が続く場合

- ①電源をいったん切る
- ②約10秒以上経ってから再び電源を入れる

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、別紙ご相談窓口にご相談ください

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ランプはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ランプを交換しても点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ランプの機能に関するお取扱いや仕様は、ランプの取扱説明書をご確認ください。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

【壁スイッチについて】

- 通常のご使用では、設定後は壁スイッチをONにしたままにしてください。
- 壁スイッチをONにした当日は、お出迎え点灯が約4時間で終了します。翌日からは設定した時刻通りに終了します。
- 壁スイッチを一旦OFFにしても、再びONにすると、OFF前の点灯モードになります。
但し、連続点灯の場合は、連続点灯前の設定になります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	口金	使用環境
AC100V	50/60Hz共用	※9.2W(センサ待機時1W以下)	※0.16A	GX53-1	屋外用

※消費電力、入力電流は組み合わせ可能な最大定格のランプを使用した場合です。

■適合ランプ表

適合ランプ(別売) LDF8まで	
LEDフラットランプφ70 口金:GX53-1 外径:70mm	LLD(2000・4000・2000M・4000M)(L・V・N)(CE1・CB1) LLD(2020・3020・2020M・3020M)(L・V・N)(CE1・CB1)



●ランプの寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）ランプの寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

●ランプ、および器具本体の取扱説明書をよくお読みください。

●ランプの取扱説明書には保証書が付いております。大切に保管してください。

●ランプの種類はランプの背面表示でご確認ください。

●最新の適合ランプ情報は、Webサイトをご参照ください。

■LEDフラットランプ適合サイト

<https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/tools/search/flat-lamp/>



保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

●品 番 LGWC85027

●故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用的な場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2024

LGWC85027-T3A

N0424-00