

フリーコンフォート

(一般屋内用)
品番

FK(FKH)42219F
FK(FKH)42229F
FK(FKH)42229FJ
FK(FKH)42294F
FK(FKH)42295F

FHK(FHKH)41306F
FHK(FHKH)41307F
FHK(FHKH)41307FJ
FHK(FHKH)42307F
FHK(FHKH)42307FJ
NNFK(NNFKH)41260
NNFK(NNFKH)42260J

FSK(FSKH)22270F
FSK(FSKH)41270F
FSK(FSKH)42270F
FSK(FSKH)42245F
FSK(FSKH)42290F

※上記()内は加工品番です。
(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に進行。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法


FK品番の場合

- ・ソケット台を上段へ移動させる。




FSK・FHK・NNFK 品番の場合

- ・4ヶ所のK.O角穴をドライバー等で内側から外側へ90°以上曲げ込む。



注意


器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

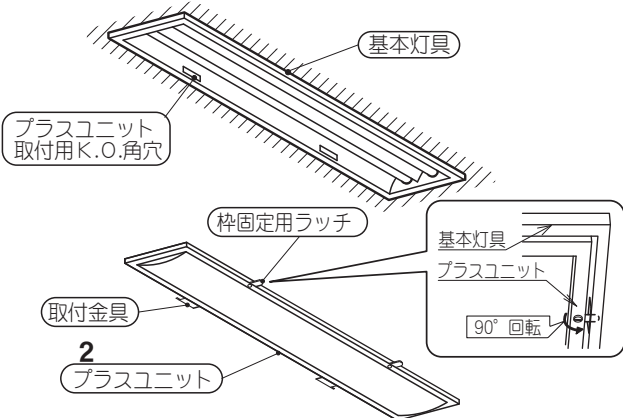


1. 基本灯具の準備

2. プラスユニットの取付

1. プラスユニットの取付金具を基本灯具に片側つつ引掛ける。

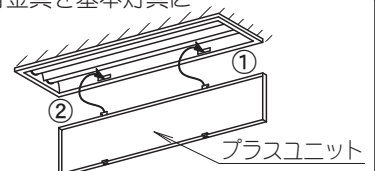

2. プラスユニットを回転させる。

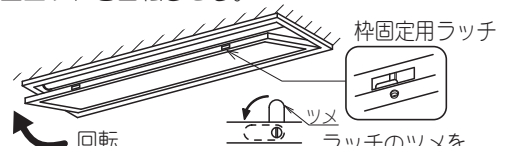

3. 枠固定用ラッチを右に90°回転させてプラスユニットを固定する。ラッチのツメをプラスユニット枠に収納しておく

不備があると器具落下の原因となります。

<注意>

○天井の固さや灯具締付け具合で、プラスユニットが正常に嵌合しない場合があります。

< FHF / LDL 基本灯具の場合 >

プラスユニットと反射板の隙間が一定でない場合は

- ・吊り金具が天井に密着するまで締付ける。
- ・ツマミネジを十分締付けて調整し反射板の直線をだしてください。(灯具の取扱説明書を参照)

不備があると光漏れの原因となります。


< iDシリーズ 基本灯具の場合 >

- ・灯具取付のナットを締付け過ぎると、プラスユニットが嵌合できなくなる場合があります。ナットの締付け具合を調整し、プラスユニット取付面を平行にしてください。(灯具の取扱説明書を参照)

○フラット型パネルの場合、枠を長手方向の上側のみで持つと

枠幅が広がりパネルが外れる場合があります。

必ず枠の下側を持ってお取扱いください。

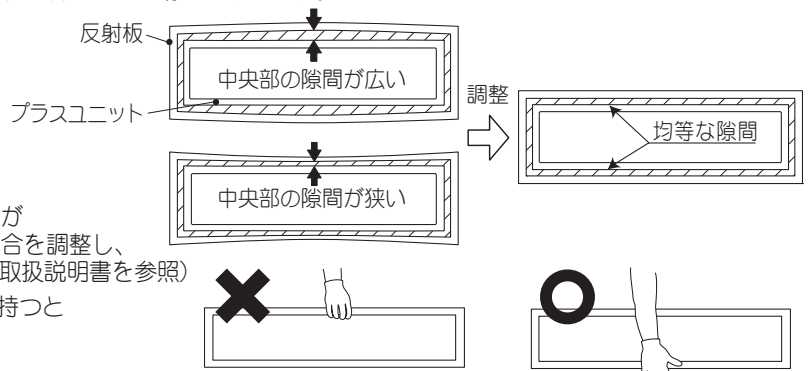

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について

- 保証について……… この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について……… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。


お手入れ

●プラスユニットの清掃について


水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

●プラスユニットのはずし方

- 1 ラッチのはずし方について
プラスユニットをかるく押し上げた状態で、ラッチをドライバー(-)にて90°回転させる。

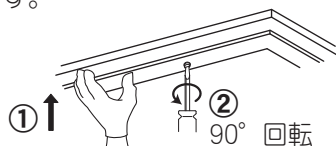


- 2 取付金具のはずし方について
プラスユニットを横にスライドさせて、反対方向の取付金具をはずしてください。
次にもう片方の取付金具をはずしてください。

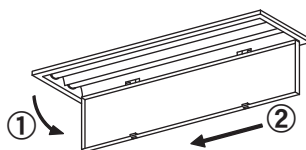

注意

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと

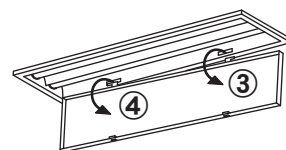

タイプ別品番

FHF32/FHF63/LDL40 基本灯具 1灯用(W=150)	FHF16/LDL20基本灯具 2灯用(W=220)	FHF32基本灯具 2灯用(W=300)
<ul style="list-style-type: none">・FSK41270F(マルチコンフォート15ルーバ)・FHK41306F(乳白パネル)・FHK41307F(プリズムパネル)・FHK41307FJ(プリズムパネル)	<ul style="list-style-type: none">・FSK22270F(マルチコンフォート15ルーバ)	<ul style="list-style-type: none">・FK42219F(乳白パネル)・FK42229F(プリズムパネル)・FK42229FJ(プリズムパネル)・FK42294F(ガード)・FK42295F(アルミ格子ルーバ)
FHF32/FHF63/LDL40 基本灯具 2灯用(W=220)	<ul style="list-style-type: none">・FSK42270F(マルチコンフォート15ルーバ)・FHK42307F(プリズムパネル)・FHK42307FJ(プリズムパネル)・FSK42245F(アルミ格子ルーバ)・FSK42290F(ガード)	
iDシリーズ基本灯具用(W=150)	iDシリーズ基本灯具用(W=220)	
<ul style="list-style-type: none">・FSK41270F(マルチコンフォート15ルーバ)・FHK41307F(プリズムパネル)・FHK41307FJ(プリズムパネル)・NNFK41260(乳白パネル)	<ul style="list-style-type: none">・FSK42270F(マルチコンフォート15ルーバ)・FHK42307F(プリズムパネル)・FHK42307FJ(プリズムパネル)・FSK42245F(アルミ格子ルーバ)・FSK42290F(ガード)・NNFK42260J(乳白パネル)	

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]