

注記) センサの仕様はL GBC81025-KGを参照してください。 本図面は2枚1組です				1/2
5				品 番 L GBC81025LE1 小 寺 長崎 部 番 部 品 名 材質・素材厚 備 考 パナソニック株式会社
4				
3	丸型フル引掛シーリング			
2	カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	
1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	

*2. 壁スイッチでOFFさせた後、約1秒以内に再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。

・動作説明

1. 周囲が暗くなり、検知範囲内に人が入ると点灯します。
2. 検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
3. 周囲が設定した明るさより明るい間は点灯しません。


ツマミの設定

点灯保持時間調整ツマミ

(おすすめ：●印(1分))

点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

(おすすめ：●印)

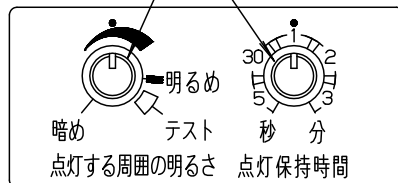

(点灯する周囲の明るさ調整ツマミ)

- ・器具が点灯を開始するときの周囲の照度を約5lx～無限大の範囲で調整できます。


(点灯保持時間調整ツマミ)

- ・点灯保持時間を約5秒、約30秒、約1分、約2分、約3分の5段階の調整(注)ができます。
- ※ツマミを調整する場合は、いったん左いっぱいに回して右回しで合わせてください。

(注) 点灯する周囲の明るさ調整ツマミが左図の「テスト」にある場合は、点灯保持時間が、約5秒に固定されます。

検知範囲

エリアカットフード
による検知範囲

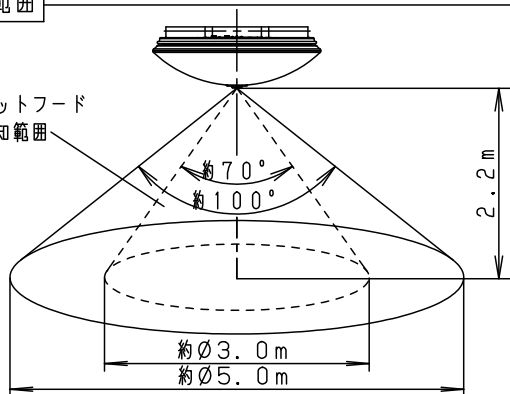

- ・全方向に約20度まで検知方向の調整ができます。
- ・エリアカットフードにより検知範囲を狭くできます。

注意 ・必ず壁スイッチを設けてください。

- ・センサによる動作に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
- ・連続点灯へ切り替えることができます。
- ・長期使用しないときや、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ・壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチがON状態でも照明器具が消灯状態(センサ待機状態)のときは、パイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。
- ・連続点灯に切り替えるときに不

- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さなどにより変化します。
- ・下記の環境下での使用はお避けください。

1. 反射の強い床面のある場所
2. 風などでよくゆれるカーテンや植物などがある場所
3. 取付高さが3m以上の場所
4. エアコンの吹き出し口や換気扇の近く
5. 急激な温度差のある場所(暖房機器等の近く)
6. 白熱灯に近い場所(40cm以内)

本図面は2枚1組です。2/2

		5				品番
		4				使用説明書
		3				LGBC81025LE1
器具質量		3				
特記事項		2				小寺 長崎
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

