
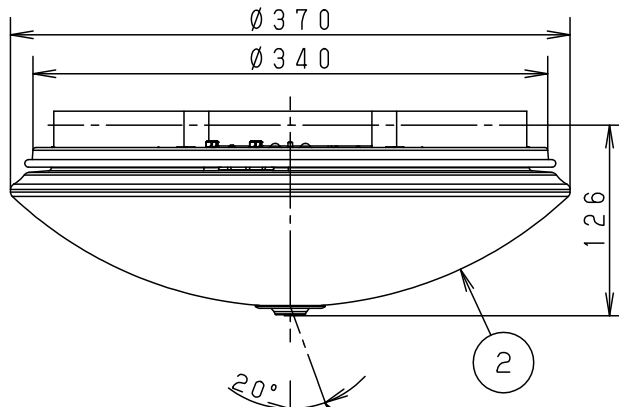
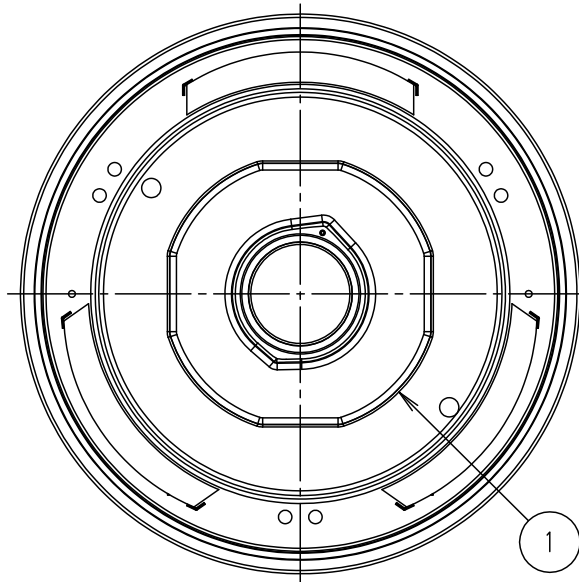


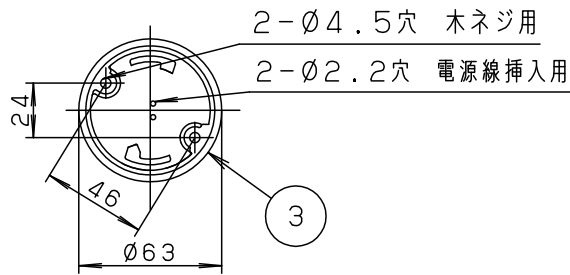

- ・虫、ホコリの入りにくい構造
- ・PaPIRsセンサ付（明るさセンサ付）
- ・ON/OFF型
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

センサ首振り角度
全方向約20°まで

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.25A	15W

LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：20形丸形スリム蛍光灯1灯器具相当
-----	---

器具光束	1440lm
------	--------

器具質量	1.1kg
------	-------

特記事項

<使用上のご注意>


- ・一般照明との連動はできません。
- ・センサ子器を使つての多箇所検知はできません。
- ・自動点滅器及び熱線センサアダプタとの併用はできません。
- ・壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

注記）センサの仕様はLSEBC2061-KGを参照してください。 本図面は2枚1組です1/2

品番	LSEBC2061LE1
カバ	アクリル
1 本 体	亜鉛鋼板 (t0.4)
部 番	部 品 名
部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚
部 品 名	備 考
部 品 名	パナソニック株式会社

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付け
しないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付け
しないでください。落下の原因となります。

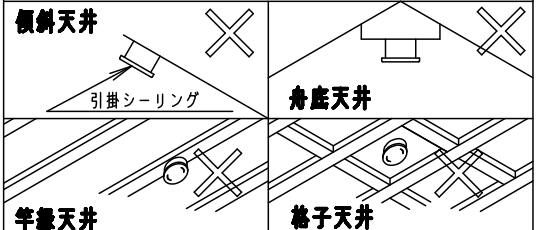


- ・取り付けには平らな部分が500mm以上
必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定
強度をご確認ください。木ねじ1本での固定
や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り
付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。

(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング



ローゼット



- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

・点灯順序



- *1. 壁スイッチでOFFさせた後、約1秒以内に再びONさせると
連続点灯に切り替わります。

- ・設定した明るさより周囲が明るいときは切り替えできません。
- ・壁スイッチをONした直後から約40秒間は切り替えできません。
- ・連続点灯のままにしているても、周囲が明るくなると自動的に消灯し、
センサ点灯に戻ります。
- ・周囲が暗くても、連続点灯は最長15時間で自動的に消灯し、
センサ点灯に戻ります。

- *2. 壁スイッチでOFFさせた後、約1秒以内に再びONさせると
センサ点灯に戻ります。



・動作説明

1. 周囲が暗くなり、検知範囲内に人が入ると点灯します。
2. 検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
3. 周囲が設定した明るさより明るい間は点灯しません。


ツマミの設定

点灯保持時間調整ツマミ

(おすすめ：●印(1分))

点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

(おすすめ：●印)

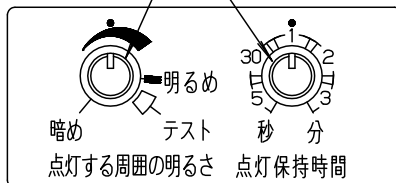

(点灯する周囲の明るさ調整ツマミ)

- ・器具が点灯を開始するときの周囲の照度を約5lx～無限大の範囲で調整できます。


(点灯保持時間調整ツマミ)

- ・点灯保持時間を約5秒、約30秒、約1分、約2分、約3分の5段階の調整(注)ができます。
- ※ツマミを調整する場合は、いったん左いっぱいに回して右回しで合わせてください。

(注) 点灯する周囲の明るさ調整ツマミが左図の「テスト」にある場合は、点灯保持時間が、約5秒に固定されます。

検知範囲

エリアカットフード
による検知範囲

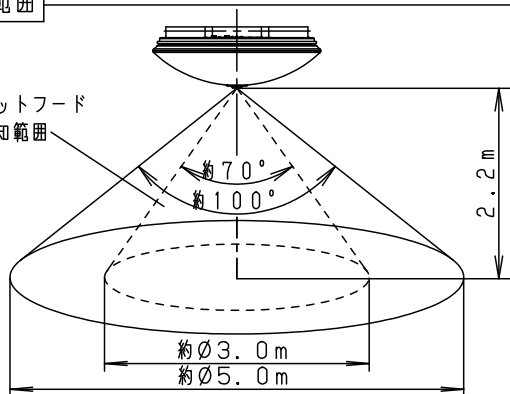

- ・全方向に約20度まで検知方向の調整ができます。
- ・エリアカットフードにより検知範囲を狭くできます。

注意

- ・必ず壁スイッチを設けてください。
- ・センサによる動作に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
- ・連続点灯へ切り替えることができます。
- ・長期使用しないときや、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ・壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチがON状態でも照明器具が消灯状態(センサ待機状態)のときは、パイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の照明器具を使用しないでください。
- ・連続点灯に切り替えるときに不

- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さなどにより変化します。
- ・下記の環境下での使用はお避けください。

1. 反射の強い床面のある場所
2. 風などでよくゆれるカーテンや植物などがある場所
3. 取付高さが3m以上の場所
4. エアコンの吹き出し口や換気扇の近く
5. 急激な温度差のある場所(暖房機器等の近く)
6. 白熱灯に近い場所(40cm以内)

本図面は2枚1組です。2/2

器具質量	5				品番
	4				使用説明書
	3				LSEBC2061LE1
特記事項	2				小寺 長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社