

品番 **HK9038**

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
特に、ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■LEDシーリングライト専用※傾斜天井用(55度以下)のアダプタです。
(※対象品番については、LED照明器具のカタログ、承認図を確認してください。)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。



警告

●凹凸のある場所に取り付けない


落下によるけがのおそれがあります。



船底天井



格子天井




竿縁天井



禁止

●55度を超える傾斜した場所
に取り付けない

火災、落下によるけがのおそれ
があります。



55度
超える場合




必ず守る


●必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

セット部品

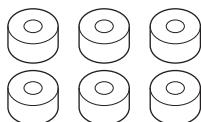

支持具(6個)

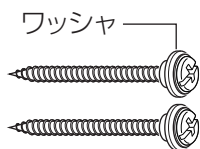


木ネジ(2本・ワッシャ付き)


1 本体のロックアウト穴 (2カ所) を開ける

① ロックアウト穴 (2カ所) を本体裏面から
ドライバーで押し抜く

ロックアウト穴 (2カ所)

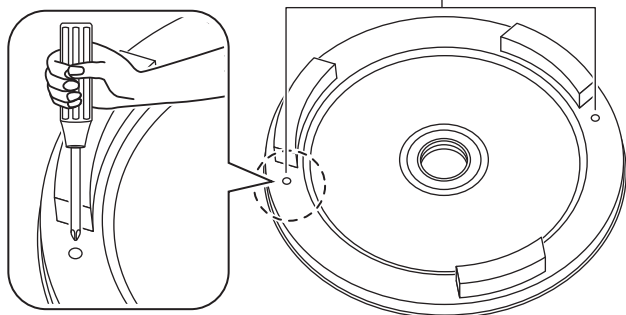


② 抜きカスはニッパーで切る

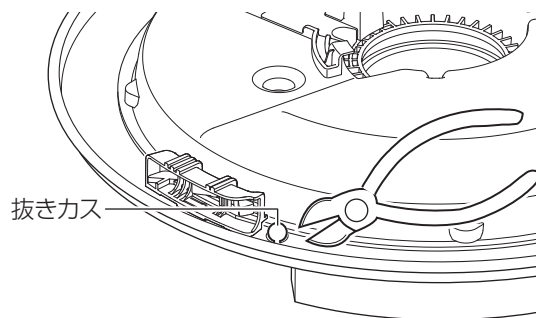


2 ロックアウト穴に支持具 (3個を重ねる) で木ネジを仮固定する

(2カ所)

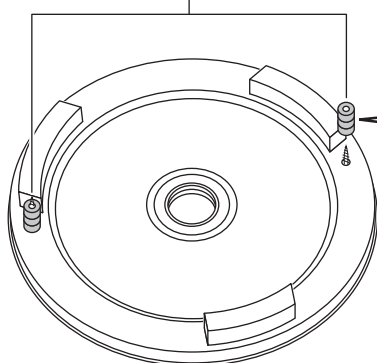

支持具は、下図の方向で3個を重ねて木ネジに取り付けてください。


右に6~9回まわす

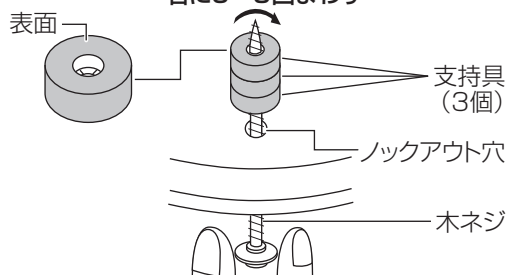

3 本体を取り付ける



器具の取扱説明書に従って、配線器具に本体を取り付けた後、木ネジで補強材のある場所に取り付ける

補強材
支持具

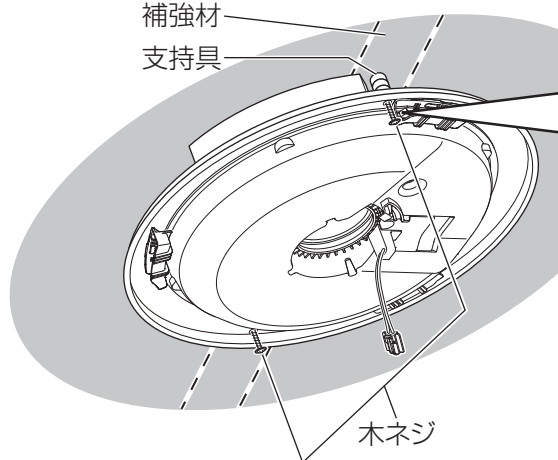

注意

ワッシャの凸部をロックアウト穴に
確実に入れてください。

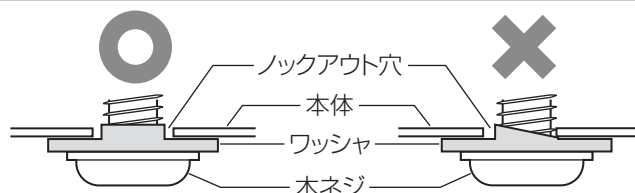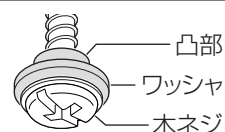

警告



必ず木ネジと支持具で器具を取り付ける
落下してけがのおそれがあります。