

△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・床置き専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。  
施工に不備がありますと感電・火災の原因になります。

#### 【使用上の注意】





- ・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・電源ケーブル(プラグ)・サービスコンセントの容量以上に器具を接続しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・純直電源の電源電圧100V±6%でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。  
器具の故障・火災・感電の原因になります。
- ・周囲温度は5~35°Cでご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・LED短寿命の原因になります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・点灯しているLEDを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- ・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、  
表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
- ・長いフェードタイムでのフェードイン(消灯⇒点灯)では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。
- ・調光器と組合せて使用した場合、同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードの仕方に違いが出る場合があります。
- ・DMX信号の受信時は、手元調光が使用できません。
- ・RDM(双方通信)により、リモートで器具のDMXアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、  
別途、RDM対応のモニタリングシステムが必要になります。
- ・照射角度の調整は以下の通り実施ください。

1. つまみねじA、Bを緩め、つまみねじAは外してください。(Bは外さないで下さい。)  
(つまみねじAを外す際に、灯具が自重で振れる場合がありますので、  
灯具をしっかりと押さえながら実施してください。)

2. 所望の角度で、つまみねじAを角度調整金具の穴に挿入してください。

3. つまみねじA、Bをしっかりと締めこんでください。

※つまみねじA、Bが緩んでいないことを定期的にご確認ください。

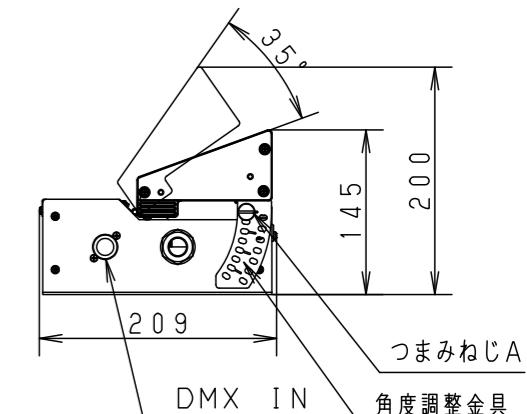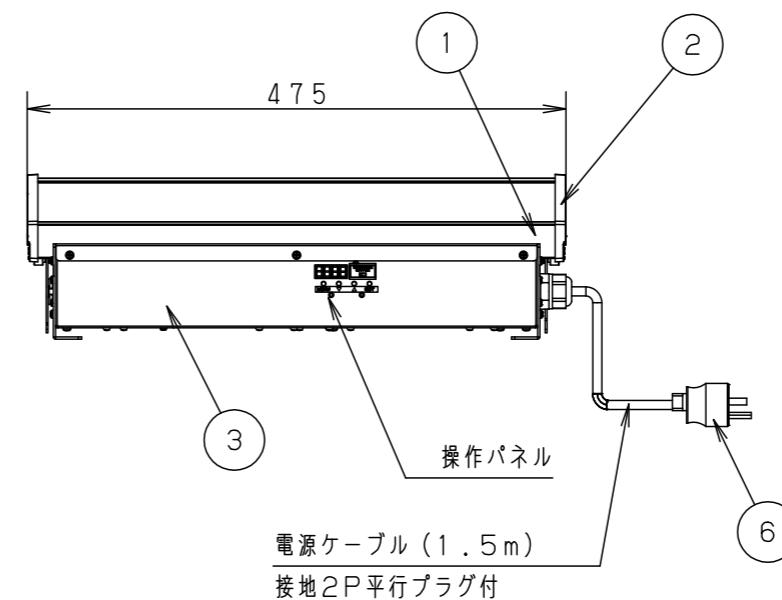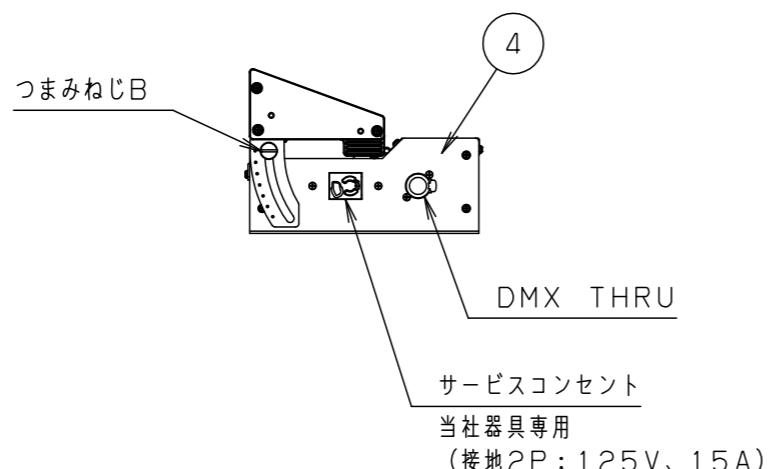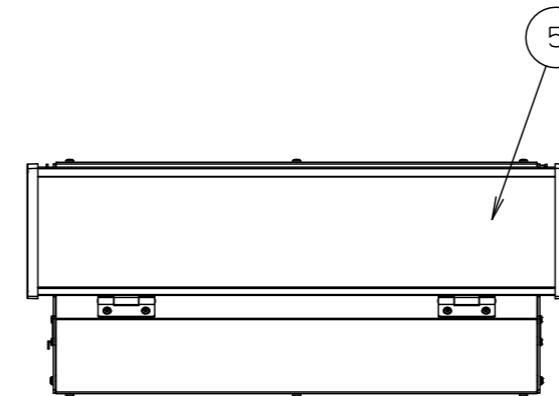

定格電圧	消費電力	入力電流	6	電源プラグ	ユリア樹脂 (接地2P: 125V, 15A)	品番	NNQ37110R
100V	70W	0.7A	5	パネル	アクリル (t2.0)		LEDローラーホリゾントライト 4色タイプ 下手電源
LED RGBW			4	側板	鋼板 (t2.0)	DA-07 (N1.0参考値)	
器具質量 5.1kg			3	電源ボックス	アルミ板 (t1.5)	DA-07 (N1.0参考値)	NNQ37110R-K
特記事項			2	エンド	ADC12	DA-07 (N1.0参考値)	棚 加藤 (健)
			1	灯具	アルミ押出	DA-07 (N1.0参考値)	単位: mm 第三角法
			部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社