

## 取扱説明書

住宅用照明器具(ペンダント)

保管用

施工説明付き

保証書別添付



品番 **LGB11626LE1 LGB12626LE1**  
**LGB12621LE1 LGB14621LE1**  
**LGB12622LE1 LGB14622LE1**



**お客様へ** このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**工事店様へ** この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や  
損害の程度を区分して、説明しています。



**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。



**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で  
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

### !**警告**

#### ■取付面

●次のような場所には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 補強のない場所  
(ベニヤ板や石こう)  
(ボードなど)
- 傾斜した場所

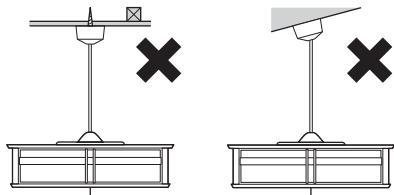

◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

#### ■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、  
一般の入切用スイッチに交換する  
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(取り外しには資格が必要です。)

#### ■その他

●スイッチツマミ、引きひもなどに無理な  
力をかけない  
落下によるけがのおそれがあります。



◎引きひもにぶらさがったりしないでください。

●交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の  
おそれがあります。



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店  
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に  
ご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれ  
あります。



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(交換には資格が必要です。)

#### ■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・  
引掛シーリング)には取り付けない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- がたついたり、  
破損しているもの
- 斜めに取り付け  
られたもの



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。  
(交換には資格が必要です。)

## ⚠ 注意

● 照明器具には耐用年限があります。  
設置して10年経つと、外観に異常が  
なくても内部の劣化は進行しています。  
点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、  
感電、落下などに至る場合があります。

◎ 1年に1回は「安全チェックシート」  
(保証書内在中)に基づき自主点検して  
ください。

点検を行っていても、耐用の限度を超えて  
使用すると、火災、感電、落下などに至る  
場合があります。

● 付属の梱包材は取り除いて使用する  
そのまま使用すると、火災の  
原因となることがあります。



接触禁止

● 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない  
やけどの原因となることがあります。

◎ お手入れは電源を切り、LEDや  
その周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

● 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない  
火災、感電の原因となることがあります。

◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

● 温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
火災の原因となることがあります。

◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。

● LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

## 各部のなまえと付属部品

### 施工前のご確認事項

- ・ ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき  
スイッチ3個までご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、  
壁スイッチを切にしても器具が消灯しない  
ことがあります。)


### 取り付け前のご準備

- ・ ボタンを押しながら引掛シーリング  
キャップを左に回し、配線器具から  
取り外す




### 付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

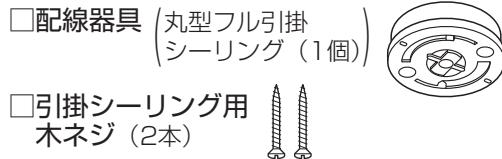

\* 1) 木製セードは手造り品ですので  
色味・模様が多少異なることがあります。  
木製セードの品番は、 裏表紙「仕様」参照。

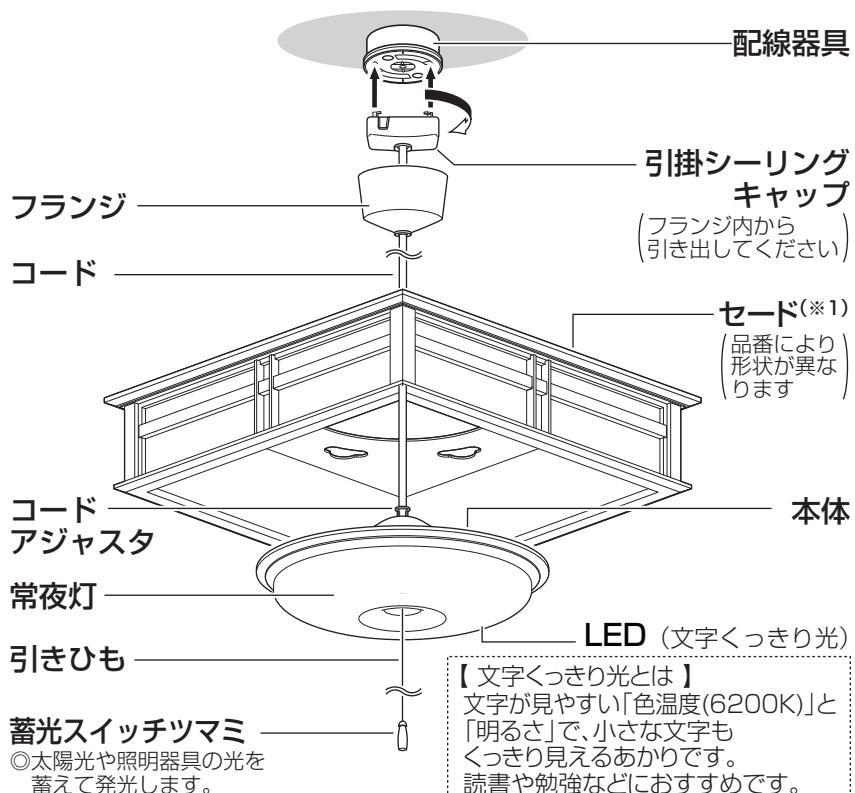

## 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

### 1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。2の作業へ進んでください。




上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、  
取り付けできません。

◎ 販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。

※ 工事には資格が必要です。

## 2 本体にセードをのせる

- ・引掛シーリングキャップをセードに通す。

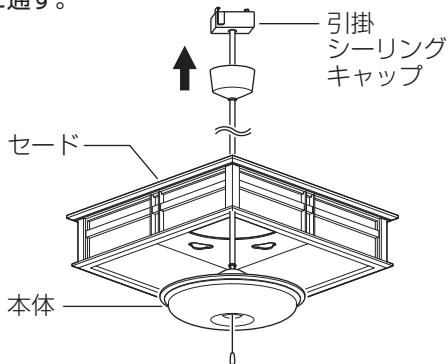

LGB11626LE1  
LGB12626LE1 の場合

セードに反射板が取り付いていることを確認してください。

- ・反射板が外れている場合は、止め金具を回転させてセードに反射板を固定してください。(反射板は白い面が下側です。)


- ・セードのひご部分を持たないでください。セードの破損・変形の原因となります。




## 3 配線器具に引掛けシーリングキャップを接続する



右に回して確実に取り付ける

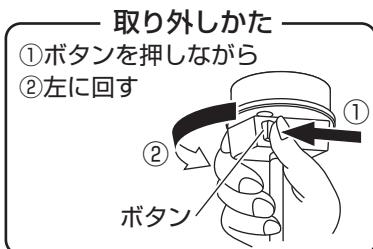

## 4 フランジを天井面に押し上げる

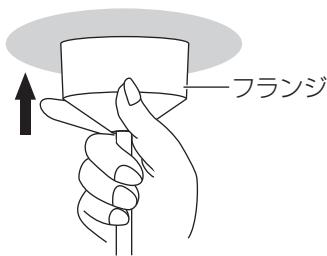


器具の高さを調節する場合は、コードの長さを調節してください (☞ 下記手順 5 参照)

## 5 コードの長さを調節する


### 【短くする場合】

- ①本体を持ち上げながら
- ②本体内にコードを押し込む。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

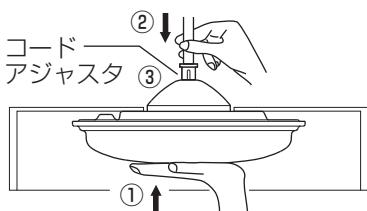


### 【長くする場合】

- ①コードアジャスタを押さえながら
- ②本体を引き下げる。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

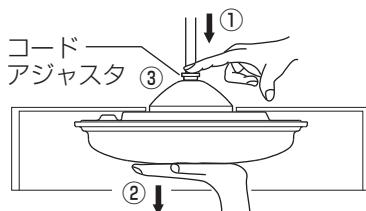

### コード調節可能範囲

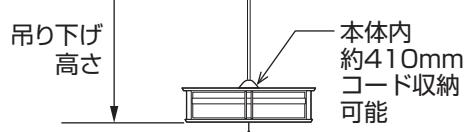


#### <吊り下げ高さ>

LGB11626LE1、LGB12626LE1	約293mm～約703mm
LGB12621LE1、LGB14621LE1 LGB12622LE1、LGB14622LE1	約261mm～約671mm

## 器具の傾き調整について

電源を切って、LEDやその周辺が冷めてから行ってください

- コードアジャスタが傾いていると、器具の傾きの原因になります。コードアジャスタをつまみながら、器具が水平になるように調節してください。
- コードを最後まで引き上げると、コードアジャスタが傾きやすくなります。コードを少し押し込んで、まっすぐになるようにコードアジャスタを引き上げてください。
- セードが片寄っていると傾きやすくなります。セードをずらして傾きを調節してください。

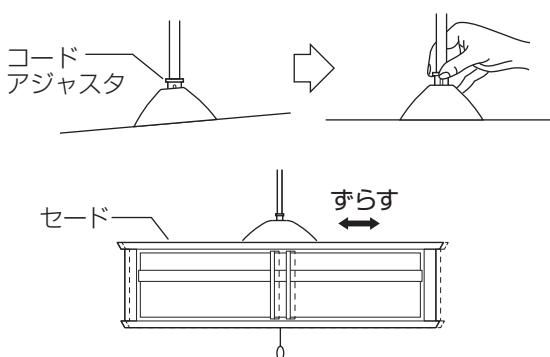

# あかりをつける・消す

(スイッチツマミによる操作)

- スイッチツマミを引くたびに、点灯状態が右図のよう切り替わります。



## メモ

・段調光は約70%の明るさです。

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での取り替えはできません。

### 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器具を見た場合、縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 点灯中にビデオカメラを使用すると、ビデオカメラのモニター や録画画像に縞模様が入る場合があります。
- スイッチツマミで消灯した場合、ホタルスイッチのランプ表示が消えます。

## お手入れについて

電源を切って、LEDやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

### 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

## 仕様

品番は保証書またはセードのラベルをご参照ください

品番	適用畠数	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	セード
LGB11626LE1	～6畠	AC100V	50/60Hz 共用	28.1W (常夜灯のみ 約2W)	0.29A	プラスチックセード
LGB12621LE1 LGB12622LE1	～8畠			34.1W (常夜灯のみ 約2W)	0.35A	木製セード
LGB12626LE1	～8畠					プラスチックセード
LGB14621LE1 LGB14622LE1	～12畠					木製セード

●LED照明器具の光束維持時間は40,000時間（光束維持率70%）です。

■リサイクル 工具を使用しないで取り外せる部品（カバー、ガラスグローブなど）を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。

## 保証とアフターサービス

### よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

#### ●製品名 住宅用照明器具

LGB11626LE1  LGB12626LE1  
 LGB12621LE1  LGB14621LE1  
 LGB12622LE1  LGB14622LE1

保証書またはセードのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

#### ●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源・LEDユニットについては5年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 [6年]

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2018-2024

LGB11626LE1-T3A2

N0718-021224