


取扱説明書

住宅用照明器具 (ダウンライト)

保管用

施工説明付き

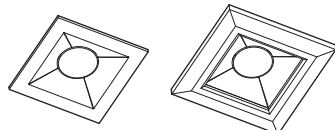

ホワイトつや消し枠
ブラックつや消し枠

白木枠

LEDシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を参照ください

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1 ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。




分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



必ず守る

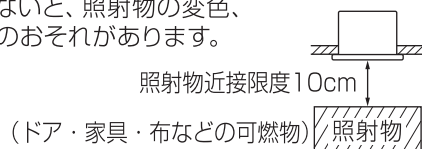

注意

- 照明器具には耐用年限があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに
火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に基づき、
自主点検してください。
点検を行っていても、耐用の限度を超えて
使用すると、火災、感電、落下などに至る
場合があります。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない
火災の原因となることがあります。
◎器具の真下にストーブなどを置かないで
ください。
- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。



必ず守る

- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となることが
あります。
- 器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
 ■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井

●次のような場所には取り付けない

火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・強度のない薄い天井面
- ・ロックウールなどのやわらかい天井面
- ・傾斜角55度を超える天井面

◎この器具は天井面埋め込み専用です。
 ◎石こうボード(9mm以上)に取り付けできます。

●特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けない

過熱して火災のおそれがあります。

(一社)日本照明工業会SB・SG1・SG形適合品



マット敷工法
 (人造鉱物繊維断熱材)
 JIS A 9521



ブローイング工法
 (吹込み用繊維質断熱材)
 JIS A 9523

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付け

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。

照射物近接限度10cm

(ドア・家具・布などの可燃物) 照射物

●本体を埋込穴に確実に押し込む

押し込みが不十分な場合、ガタつき、器具落下のおそれがあります。

■壁スイッチ

●調光器は当社製適合ライトコントロールを使用する

指定以外のライトコントロールと組み合わせて使用すると、火災のおそれがあります。

◎ライトコントロールの注意事項についてはライトコントロールの説明書をご確認ください。
 当社製適合ライトコントロール
 ・ライトコントロール(起動方式LB対応用)

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台カバーの上から端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む

端子台カバー外れや差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●送り総容量は4A以下にする(照明器具専用)

火災のおそれがあります。
 ●器具の取付部を除く外かくが、天井内の造営物ダクトなどの設備に触れないよう施工する
 接触すると、火災・落下によるけがのおそれがあります。

●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない

火災のおそれがあります。



禁止



必ず守る



必ず守る



必ず守る



禁止

注意



水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

●温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎レンジなど温度の高くなるものの上に
 取り付けないでください。



必ず守る

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

●周囲温度は、5~35℃で使用する

指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや耐用年限が短くなる原因となります。

施工前のご確認事項



- 壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご利用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LED照明器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご利用ください。
- 照明器具の送り総容量(照明器具専用)は4A以下です。ご利用されるスイッチなどにより総容量が制限される場合があります。スイッチなど、最大負荷および、接続可能台数をご確認いただき、その範囲内でごご利用ください。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- ・ 施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・ 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・ 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- ・ バンドを外してください。
 - ① 取付バネのバンドより下側部分を押しながら
 - ② バンドを外す

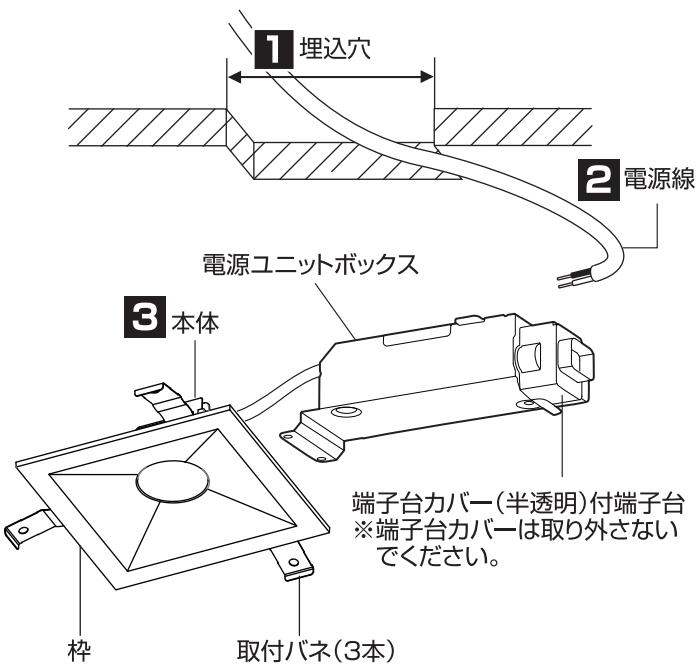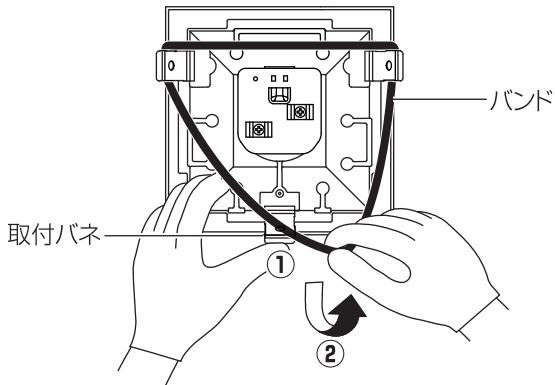

※これは一部簡略化した図です。


1 天井に埋込穴をあける

・ 下記寸法の穴をあける


天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上 9mm未満	□125 $\begin{smallmatrix} +2 \\ -1 \end{smallmatrix}$ mm
9mm以上 25mm以下	□125 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -1 \end{smallmatrix}$ mm

2 端子台に電源線を接続する

- ・ 電源線は端子台カバーの上から端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む。
- ・ 適合電線：VVFφ1.6、φ2.0単線

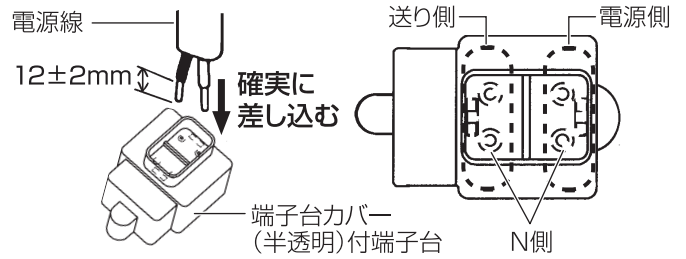


器具の取り替えなどで電源線を外す場合は、マイナスドライバーなどで解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

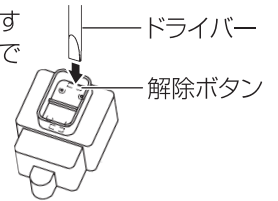


3 本体を埋込穴に取り付ける

- ① 電源ユニットボックスを埋込穴に入れる
- ② 取付バネ(3本)を押さえながら、本体を埋込穴に押し込む(本体を取り付ける前にパッキンが枠の中に収まっているか確認する)

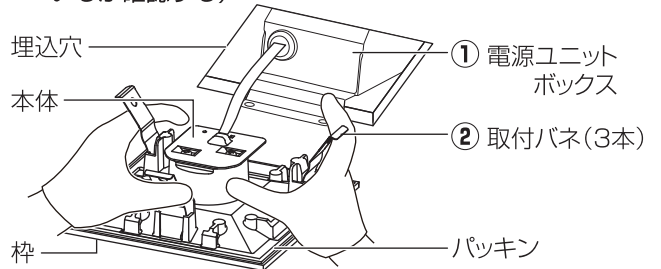


- 枠と天井にすきまがある場合は、枠を器具の中心に向かって押しってください。

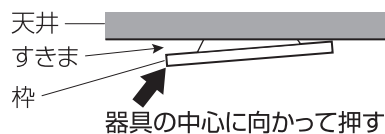

確認

- ・ 施工後、枠からパッキンがはみ出していないか確認してください。
- ・ 埋込穴がパッキンでふさがれていることを確認してください。

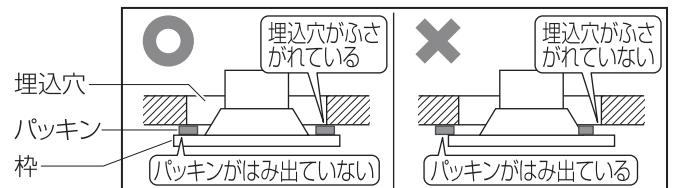

- 石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠部をゆっくり引き下げて取付バネ(3本)を押し曲げながら取り外してください。取り外しに不備があると、天井材破損の原因となることがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
- ライトコントロールと合わせて使用した場合、以下のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
 - ・複数灯を同時に調光した場合、消灯するタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。
 - ・調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジ、瞬間暖房便座などをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに明るさが変化する場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様



器具のラベルをご参照いただき、品番をチェックしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	明るさ	LED	枠
<input type="checkbox"/> LGD1202NLB1	AC 100V	50/60 Hz共用	5.6W	0.06A	60形	昼白色	ホワイトつや消し
<input type="checkbox"/> LGD1203NLB1							ブラックつや消し
<input type="checkbox"/> LGD1204NLB1							白木
<input type="checkbox"/> LGD1202VLB1							ホワイトつや消し
<input type="checkbox"/> LGD1203VLB1						ブラックつや消し	
<input type="checkbox"/> LGD1204VLB1						白木	
<input type="checkbox"/> LGD1202LLB1						ホワイトつや消し	
<input type="checkbox"/> LGD1203LLB1						ブラックつや消し	
<input type="checkbox"/> LGD1204LLB1			白木				
<input type="checkbox"/> LGD3202NLB1			8.2W	0.09A	100形	昼白色	ホワイトつや消し
<input type="checkbox"/> LGD3203NLB1							ブラックつや消し
<input type="checkbox"/> LGD3204NLB1							白木
<input type="checkbox"/> LGD3202VLB1							ホワイトつや消し
<input type="checkbox"/> LGD3203VLB1						ブラックつや消し	
<input type="checkbox"/> LGD3204VLB1						白木	
<input type="checkbox"/> LGD3202LLB1						ホワイトつや消し	
<input type="checkbox"/> LGD3203LLB1	ブラックつや消し						
<input type="checkbox"/> LGD3204LLB1	白木						

- LED照明器具の光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70%）です。
- リサイクル 工具を使用しないで取り外せる部品（カバー、ガラスグローブなど）を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。