Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

保証書別添付

住宅用照明器具（ペンダント）

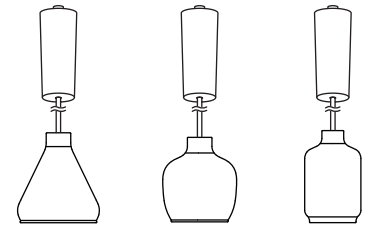

LGB16724LE1　LGB16725LE1　LGB16726LE1

品 番	セード色
LGB16724LE1	ブルー
LGB16725LE1	アンバー
LGB16726LE1	グリーン

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

🚫	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所に取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

◎この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線ダクトには取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

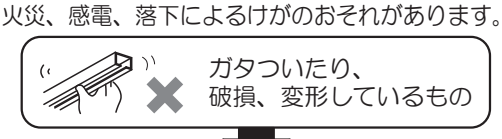

◎配線ダクト設置、交換が必要です。
配線ダクト設置、交換には資格が必要です。
販売店、工事店に依頼してください。

◎パナソニック製100V用配線ダクトと組み合わせることを推奨します。

■その他

●器具に無理な力を加えない

禁止

守らないと器具が破損し、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
◎ハンガー、小物などをぶら下げない。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

必ず守る

火災のおそれがあります。

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

●器具を改造したり、部品交換をしない

分解禁止

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない

禁止

火災のおそれがあります。

安全上のご注意（つづき）

必ずお守りください

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には耐用年限があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災、感電、落下などに至る場合があります。

●付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

●セード（ガラス）の取り扱いには注意する

お手入れをする際、セードを持ち上げ急に手をはなすと器具破損の原因となります。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れの際は電源を切り、LEDやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●壁の近くに取り付けない

器具の揺れなどでセードなどが壁に接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

●多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない

器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

●アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

施工前のご確認事項

●壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、お手入れの際に電源を切ることができます。
●ほたるスイッチと接続する場合は１回路につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

各部のなまえ

施工前のご準備

フランジ内の梱包材を取り除く。

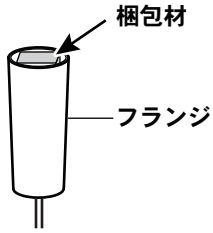

⚠ 注意	禁止 **多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない。** 器具の揺れなどでセードなどが接触し落下、破損、傷などの原因となることがあります。

⚠ 注意	必ず守る **セードの取り扱いには注意する。** ガラス製の為、急に手をはなすと器具破損の原因となります。

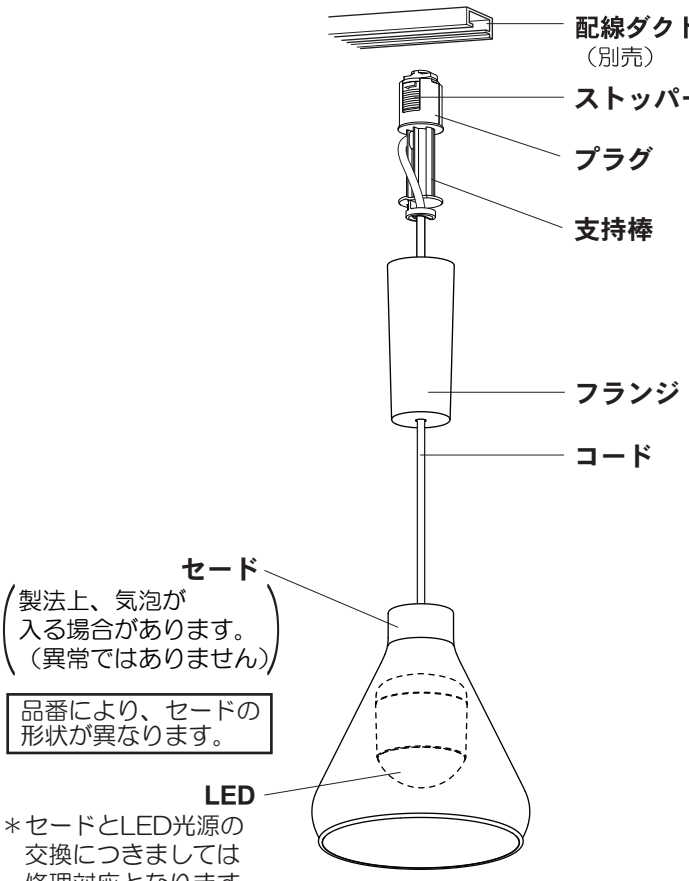

LGB16724-T3B2

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井の配線ダクトを確認して、取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

⚠警告

必ず守る

配線ダクトが十分な強度で
取り付けられていることを確認する。
落下によるけがの原因となります。
●配線ダクトががたつく場合は、
配線ダクトを交換してください。

⚠警告

必ず守る

配線ダクトの交換・設置は、
工事店・電器店に依頼する。
感電・落下によるけがの原因となります。
●交換には資格が必要です。

2 プラグを取り付ける

①プラグのストッパーを配線ダクトの凸部の逆側に合わせる。
②プラグを押しながら、右に90°回転させる。

(確認) 取り付け後、ストッパーを下げずに回し、外れないことを確認してください。

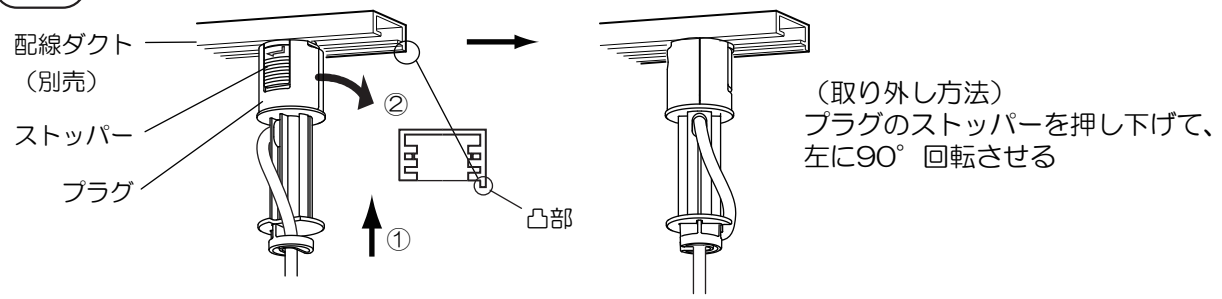

3 コードの長さを調整する

●コードの長さは、コードを巻きつける回数により調整できます。
複数灯並べて、ご使用になる場合は必ず長さ調整し、
器具の高さをあわせる。
◎コード長さの調節範囲は約500mmです。
（支持棒にコード1巻で約90mmです。）

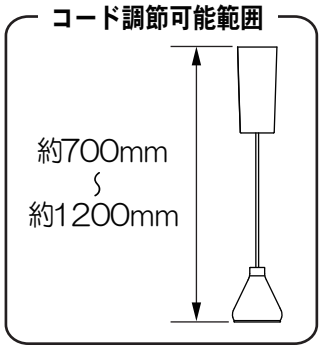

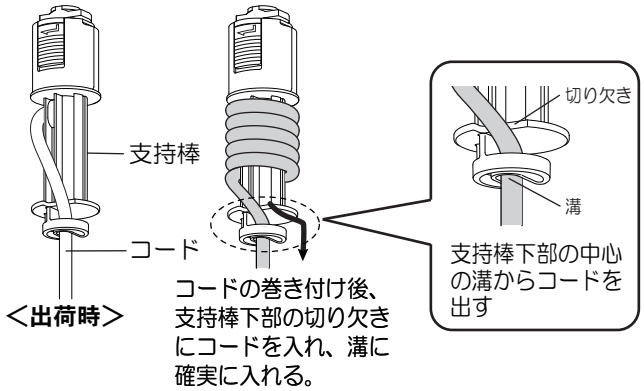

⚠注意

必ず守る

コードの巻きつけは支持棒に
沿ってきつく巻きつけていること
巻きつけが不十分な場合は、フランジが
配線ダクトまで上がらないおそれがあります。

4 フランジを配線ダクトまで押し上げる

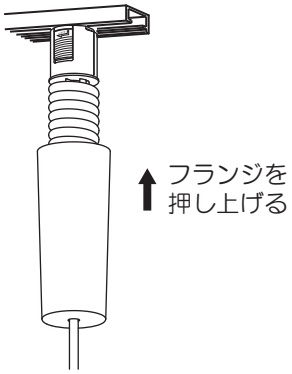

傾きの調整方法

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

●器具が傾く場合、セードをずらして傾き調整してください。

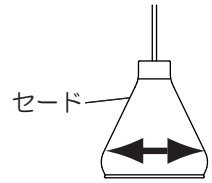

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が
照明器具から発生することがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での
お取替えはできません。
●製法上、セードの外観に差が生じることがあります。
●手造り品ですので寸法、および色味・模様が
多少異なることがあります。

【 周 囲 の 影 響 】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に
雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）
のリモコンが動作しにくくなることがあります。

仕 様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz	4.3W	0.09A

●LED照明器具の光束維持時間は、40,000時間（光束維持率70%）です。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）ー
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　番	□LGB16724LE1 □LGB16725LE1 □LGB16726LE1
☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。	
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただしLED電源については3年間です。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

■リサイクル　工具を使用しないで取り外せる部品（カバー、ガラスグローブなど）を分別して各自治体のルールに従って廃棄してください。

パナソニック株式会社　ライティング事業部
〒571−8686　大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2019-2025
LGB16724-T3A2
N0419-020425