⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

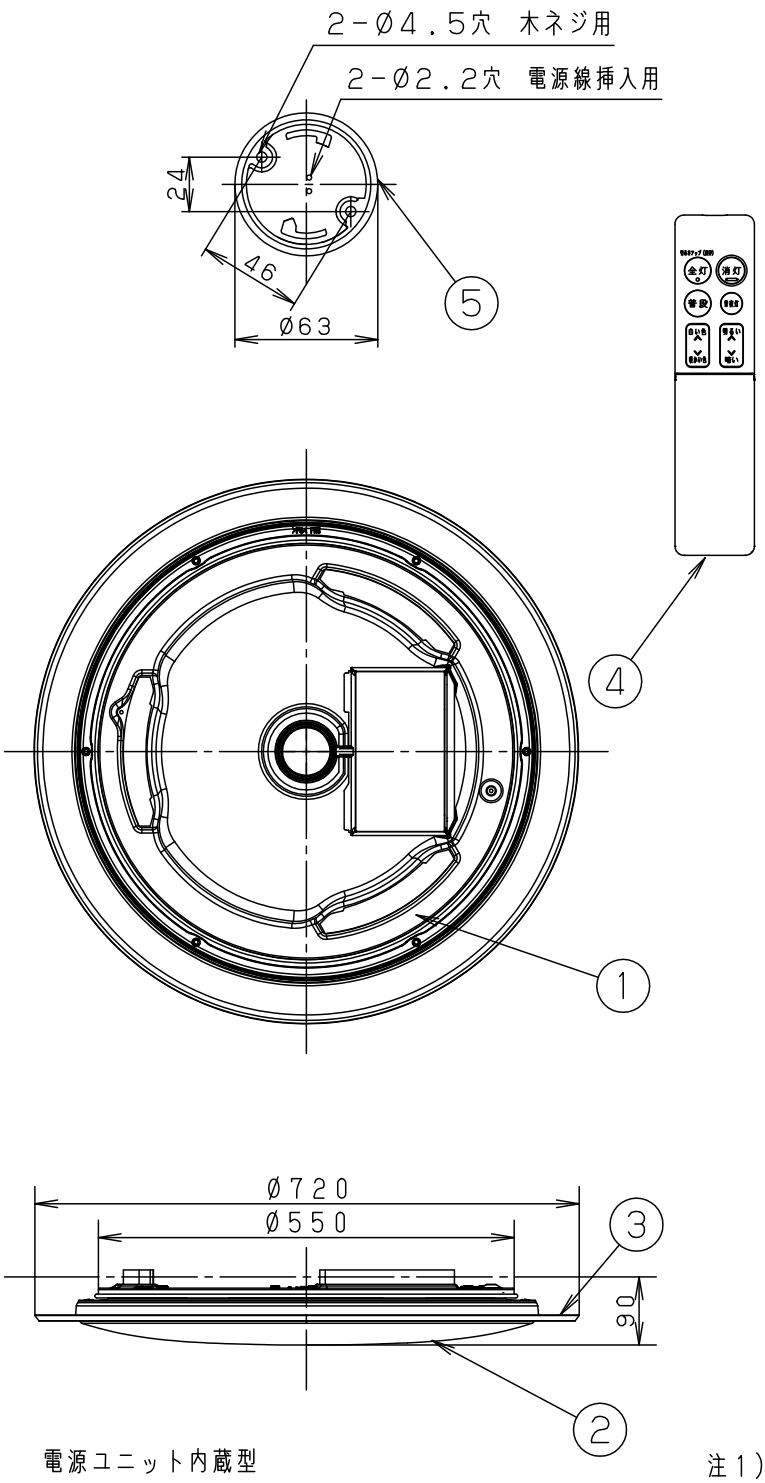

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。
  指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。

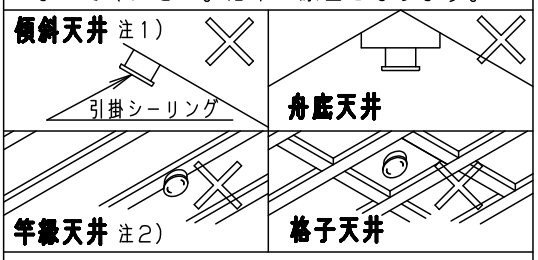

- 取り付けには平らな部分がØ８４０ｍｍ以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ１本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。
  （パナソニック製の配線器具をご使用ください）



- 他の調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- リモコン送信器（3チャンネル）付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

電源ユニット内蔵型

注1）別途傾斜天井アダプタ（HK９０３９）の使用により５５度以下の傾斜天井に取付可能です。

注2）別途、アダプタ（HK９０５８）の使用により取付可能です。　取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	明るさアップモード時 0．36A 全灯時 0．28A	明るさアップモード時 34．8W 全灯時 26．8W
LED	電球色（2700K Ra83）/ 昼光色（6500K Ra83）	
器具光束	4100ｌｍ（全灯時）	
器具質量	3．1ｋｇ	
特記事項	～8畳用	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	丸型フル引掛シーリング		
4	リモコン送信器		HK9811MM
3	枠	スチロール	ダークブラウン
2	カバー	アクリル	乳白つや消し
1	本体	鋼板（t0．4）	ホワイト

品番 LGC31124

生産終了品
本器具は製造できません

本図面は3枚1組です。1／3

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

LGC31124-K1

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜機能説明＞

●点灯切替

壁スイッチ

消灯する・点灯する

●壁スイッチをＯＮすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後約２秒以上経過した後、再び壁スイッチをＯＮさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
●壁スイッチをＯＮしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮするか、
壁スイッチをＯＮにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮすると、点灯状態が切り替わります。

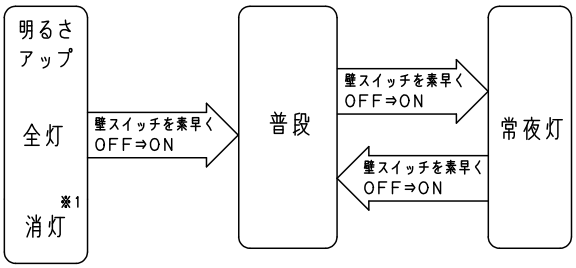

※１　リモコンで消灯、壁スイッチはＯＮ状態の消灯

リモコン送信器

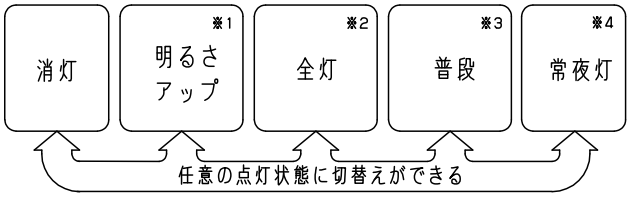

※１　全灯ボタンを約２秒以上長押しすると、昼光色、明るさ約１３０％で点灯します。
調光・調色はできません。
※２　昼光色、明るさ１００％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～９０％調光と調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
※３　出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、昼白色、明るさ約７０％で点灯します。
リモコン送信器にて、約５～９０％調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
※４　リモコン送信器にて、６段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

＜使用上のご注意＞

・必ず壁スイッチを設けてください。
・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
・壁スイッチがＯＮの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
・壁スイッチ１個で２台以上の器具の使用はできません。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

	部番	部品名	材質・素材厚	備考	
	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC31124
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
					パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜リモコンについて＞

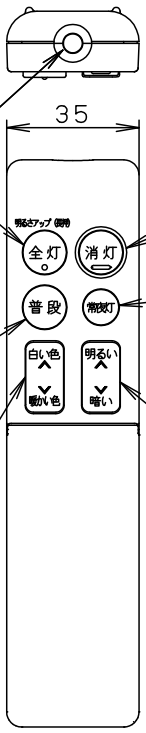

リモコン送信部
器具に信号を送ります

全灯ボタン
ＬＥＤが昼光色、明るさ１００％で点灯します
全灯ボタンを長押し（約２秒）すると明るさ約１３０％で点灯します

普段ボタン
ＬＥＤが明暗ボタン、調色ボタンで調節した明るさ、色で点灯します

調色ボタン
ＬＥＤの光の色を白い色から暖かい色に連続で調節します

消灯ボタン
ＬＥＤ、常夜灯が全消灯します

常夜灯ボタン（蓄光）
常夜灯が明暗ボタンで調節した明るさで点灯します
（初期設定１００％の明るさ）
※このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

明暗ボタン
ＬＥＤ（１００％～約５％）、常夜灯（６段階）の明るさを調節します

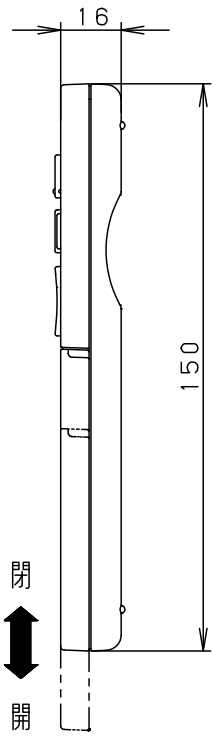

チャンネル確定ボタン
チャンネル（１～３）の設定を確定します

おやすみタイマーボタン
３０分後に器具を消灯します

チャンネルスイッチ
操作する器具のチャンネル（１～３）を設定します

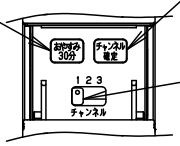

フタをスライドさせた状態図

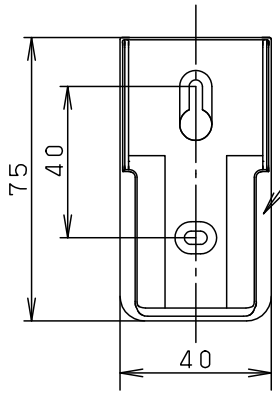

リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます

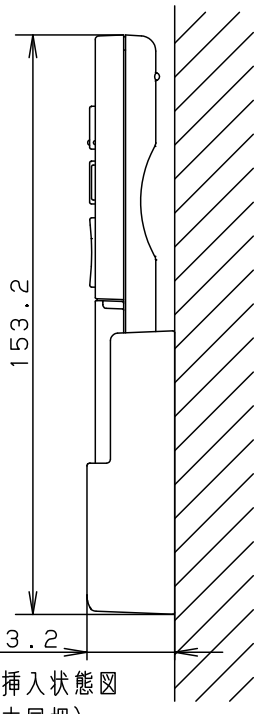

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ２本同梱）

＜使用上のご注意＞

・１部屋で２台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと，１台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は３枚１組です。3／3

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC31124
特記事項	2				生産終了品
	1				本器具は製造できません
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

B 5 5　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGC31124-KG2