

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - 点灯に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
 - リモコン送信器の電池が消耗した場合やスマートフォン・タブレットに接続されていない場合でも、点灯・消灯ができます。ただし、消灯状態でリモコン送信器の電池が消耗した場合や紛失した場合は、壁スイッチで点灯できません。
 - 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- LED、常夜灯にはバラストがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 電波到達距離は障害物のない水平見通し空間で約10mです。障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり電波が弱くなったりします。
- 周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しない事があります。
- キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- キレイコートは経年劣化により、効果が多少減少します。(使用環境により程度は異なります)

<機能説明>

【適応OS】

当社のホームページにあります「あかりモ+」アプリの【適応OS】をご参照ください。
 (<https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/#os>)

【Bluetooth®】

- 適応Bluetooth®
- Bluetooth®:5.0以上 (Bluetooth low energy)

【Wi-Fi®】

- 準拠規格: IEEE802.11 b/g/n
- 周波数範囲: 2.4GHz Band
- 暗号化方式: WPA™, WPA2™, WPA3™

【適応スマートフォン】

当社のホームページにあります「あかりモ+適応スマホ機種一覧」をご参照ください。
 (<https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/taioukisyu.pdf>)

注) 機種によって、文字ずれや画面ずれが発生したり、通信が安定しない場合があります。
 必ず適応機種を弊社ホームページで確認してください。

- Wi-Fi® 接続機能、Bluetooth® 通信対応機能付き 注) ご使用にあたっては、スマートフォン・タブレットが必要です。
- 専用スマートフォンアプリ対応です。
- iOSは、Apple Inc. のOSの名称です。
 iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- AppStoreは、Apple Inc. のサービスマークです。
- Android™、Google Play™は、Google LLCの登録商標です。

<使用上のご注意>

- ご使用にあたってはスマートフォン・タブレットからダウンロードサイトにアクセスし、専用アプリケーション [パナソニック「あかりモ+」アプリ] (無料) をインストールしてください。注) ダウンロードには別途通信料が発生します。
- 詳しい操作方法是当社のホームページ (https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/operation_guide.pdf) からサイトにアクセスして「アプリ操作ガイド」をご確認ください。
- 「あかりモ+」アプリでの操作時、照明器具の動作に数秒の時間を要する場合があります。また、まとめて操作する照明器具の台数が多い場合、「あかりモ+」アプリ画面への状態反映に、30秒程度を要する場合があります。
- Wi-Fi® 接続を一時的に切断するボタンなどはありません。切断するには、壁スイッチにより電源をOFFにしてください。
- Wi-Fi® のセキュリティ対策のため、必ず暗号化方式WPA™、WPA2™、WPA3™のいずれかの設定ができるWi-Fiルーターをご使用ください。暗号化方式は、WPA2 (AES)、WPA3をおすすめします。
- 1台の照明器具に対して、複数のスマートフォン・タブレットから同時に操作はできません。

壁スイッチ操作

- 本器は、照明受信器 (Wi-Fiユニット) が常時通信する仕様です。消灯はリモコンまたはスマートフォン・タブレットにより行い、壁スイッチは、常時ONの状態のままご使用ください。
- リモコン送信器の電池が消耗した場合や、スマートフォン・タブレットの設定前に消灯する際は、壁スイッチをOFFにすることで消灯させてください。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチOFF状態では、リモコン送信器からの操作ができません。「おまかせモード」・「るすばんモード」・「おやすみタイマー」は動作しません。また、「あかりモ+」アプリからの操作ができません。
- 壁スイッチをONにしたあと、照明用受信器 (Wi-Fiユニット) が動作開始し、「あかりモ+」アプリから操作可能となるまで、1分程度の時間を要する場合があります。
- 壁スイッチで消灯した場合、消灯前の「明るさと色」を記憶します。再び壁スイッチをONにすると、前回の「明るさと色」で点灯します。
- 「おまかせモード」状態で壁スイッチをOFFにすると、次にONしたときもOFF前の点灯状態で点灯します。
 (リモコン送信器の「おまかせモード」がONであれば「おまかせモード」は継続します。)
- 消灯状態で壁スイッチをOFFにすると、次に壁スイッチをONしたときも消灯状態になります。

本図面は4枚1組です。2/4


	5				品番
	4				使用説明書
器具質量	3				SNCX51121
特記事項	2				小寺 長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社



<機能説明>

リモコン
送信器

同梱のリモコン送信器による操作方法の説明です。
「あかりモ+」アプリによる操作方法については、「アプリ操作ガイド」をご参照ください。
(https://sumai.panasonic.jp/lighting/home/akarimoplus/app/pdf/operation_guide.pdf)

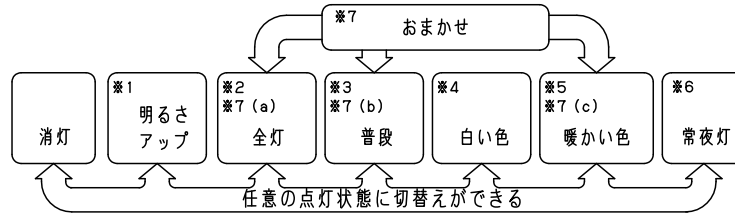

- ※1 昼光色、明るさ約130%で点灯します。
調光・調色はできません。
- ※2 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5~90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~50%調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※6 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※7 設定時刻に応じて光色を変化させます。
(a) 朝モード：全灯約6200K
(b) 昼モード：普段のあたり
(c) 夜モード：暖かい色2700K

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	暖かい色	・・・
明るさ (全灯を100%としたとき)	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	約50%点灯	・・・
調色	・・・	約6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

- ※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。
- ※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。
- ※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。
- ※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

本図面は4枚1組です。3/4

器具質量	5				品番 使用説明書 SNCX51121
	4				
特記事項	3				小寺 長崎
	2				
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社



