⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

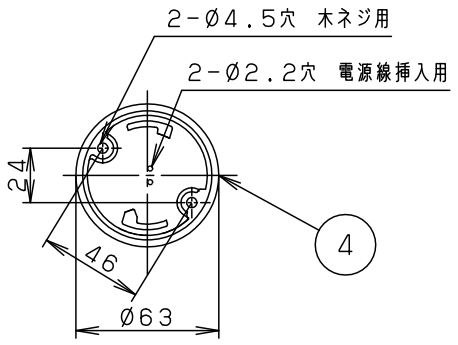



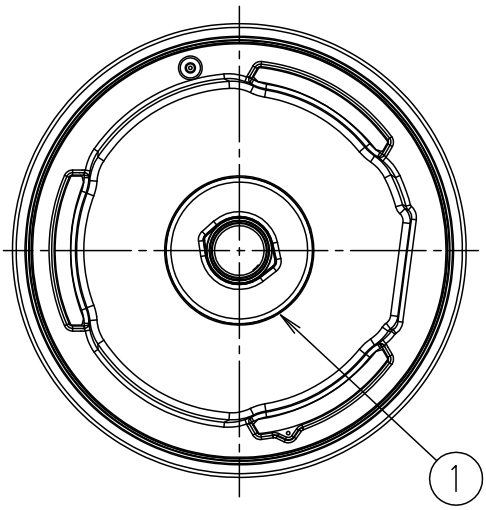

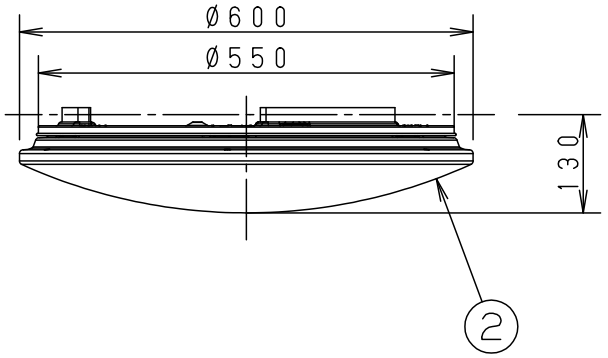

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
  屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。
  指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。落下の原因となります。

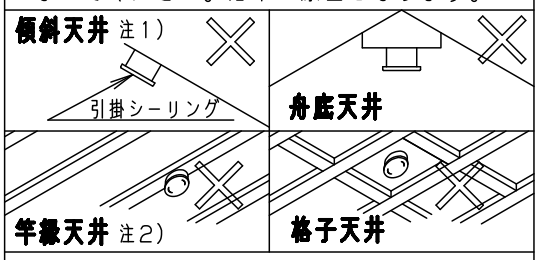

- 取り付けには平らな部分がØ840mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。
  (パナソニック製の配線器具をご使用ください)



- 他の調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- おまかせ機能付
- リモコン送信器（3チャンネル）付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	明るさアップモード時 0.47A 全灯モード時 0.39A	明るさアップモード時 46.3W 全灯モード時 38.5W
LED	電球色(2700K Ra93)／昼光色(6500K Ra93)	
器具光束	5499lm(全灯時)	
器具質量	1.9kg	
特記事項	～12畳用	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5			
4	丸型フル引掛シーリング		
3	リモコン送信器		HK9823MM
2	カバー	アクリル	乳白つや消し
1	本体	亜鉛鋼板(t0.4)	ホワイト

品番 LGC52120

小寺 長崎

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

注1）別途傾斜天井アダプタ（HK9039）の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

注2）別途、アダプタ（HK9058）の使用により取付可能です。　取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

本図面は5枚1組です。1／5

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜機能説明＞

・点灯切替

壁スイッチ

消灯する・点灯する

・壁スイッチをＯＮすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後２秒以上経過した後、再び壁スイッチをＯＮさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、
点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
※ゆらぎモードは消灯後、普段モードで点灯します。
・壁スイッチをＯＮしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮするか、
壁スイッチをＯＮにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

・壁スイッチを素早く（約１秒以内）ＯＦＦ⇒ＯＮすると、点灯状態が切り替わります。

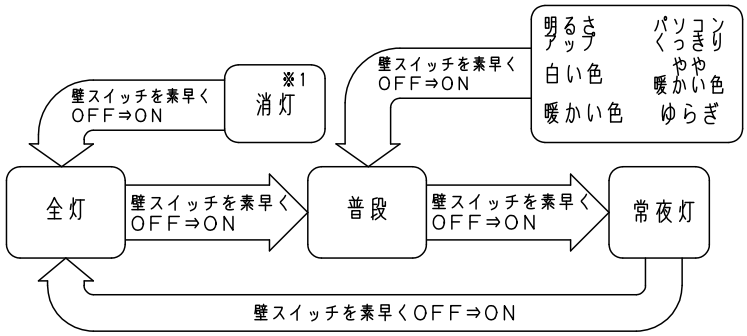

※１　リモコンで消灯、壁スイッチはＯＮ状態の消灯

リモコン送信器

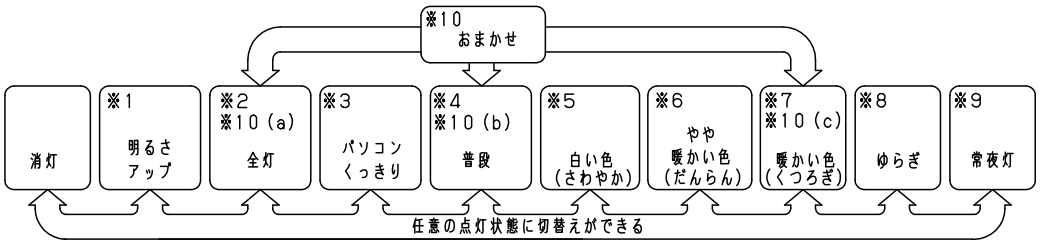

※１　明るさ１２０％で点灯します。
調光・調色はできません。

※２　昼光色、明るさ１００％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～９０％調光と調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※３　昼白色、明るさ約１００％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～９０％調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※４　出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約７５％で点灯します。
リモコン送信器にて、約５～９０％調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を
普段ボタンに記憶します。

※５　昼光色、明るさ約９０％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～９０％調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※６　温白色、明るさ約６０％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～９０％調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※７　電球色、明るさ約５０％で点灯します。リモコン送信器にて、約５～５０％調光と、調色ができます。
調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。

※８　電球色、明るさ約５～２０％のゆらぎモードで点灯します。

※９　リモコン送信器にて、６段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

※１０　設定時刻に応じて光色を変化させます。
（ａ）１モード：全灯約６２００Ｋ
（ｂ）２モード：普段のあかり
（ｃ）３モード：暖かい色２７００Ｋ

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC52120
特記事項	2				小寺　長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

＜機能説明＞

・おめざめタイマー機能

初期設定時刻

	点灯時刻	起床時刻
おめざめ	6：50	7：00

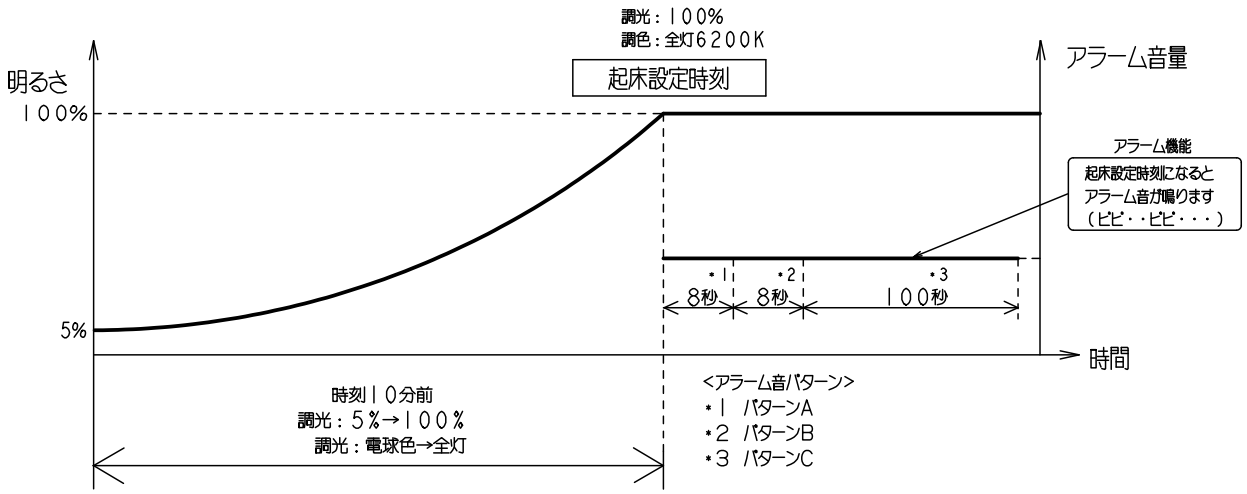

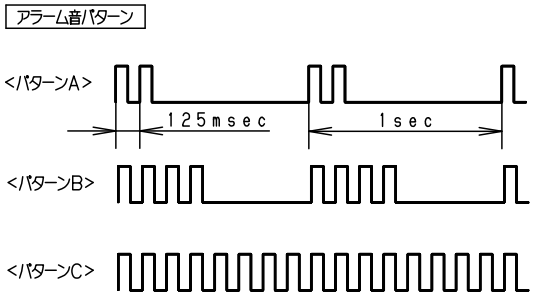

本図面は５枚１組です。3／5

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC52120
特記事項	2				小寺　長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

＜機能説明＞

・おまかせ機能
　１・２・３モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	3モード	1モード	2モード	3モード	1モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	暖かい色	・・・
明るさ	・・・	１００％点灯	普段モードの記憶値	約５０％点灯	・・・
調色	・・・	約６２００Ｋ	普段モードの記憶値	２７００Ｋ	・・・
		１モード設定時刻	２モード設定時刻	３モード設定時刻	１モード設定時刻

※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。
※壁スイッチがＯＮの状態でのみ動作します。
※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

＜使用上のご注意＞

・必ず壁スイッチを設けてください。
　・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができます。
　・壁スイッチがＯＮの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
・壁スイッチ１個で２台以上の器具の使用はできません。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・光による目覚ましの効果に関しては個人差があります。

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC52120
特記事項	2				小寺　長崎
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜リモコンについて＞

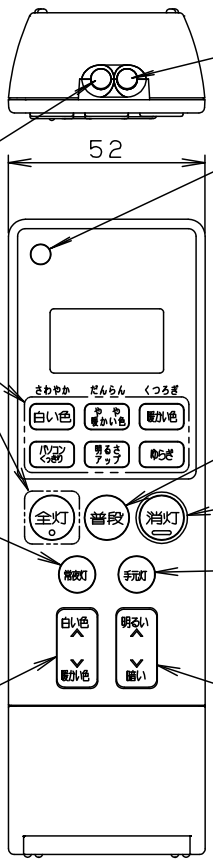

手元灯

リモコン送信部
器具に信号を送ります(通常の操作用)

リモコン送信部
器具に信号を送ります
(おめざめ、おまかせ、るすばん、おやすみタイマー用)

シーン切替ボタン
「全灯」「明るさアップ」「白い色」
「やや暖かい色」「暖かい色」
「パソコンくっきり」「ゆらぎ」に
切り換えることができます

普段ボタン
普段のあかりで器具を点灯します

消灯ボタン
消灯します

常夜灯ボタン
常夜灯を明・暗ボタンで調節した
明るさで点灯します
(初期設定100%の明るさ)
※このボタンは太陽光や照明器具の
光を蓄えて発光します

手元灯ボタン
LED手元灯（橙）を点灯します
※このボタンは太陽光や照明器具の
光を蓄えて発光します

調色ボタン
光色を白い光から暖かい光に連続で
調節できます(普段のあかりで使用します)

明・暗ボタン
LED（100%~約5%）、
常夜灯（6段階）の明るさを調節します

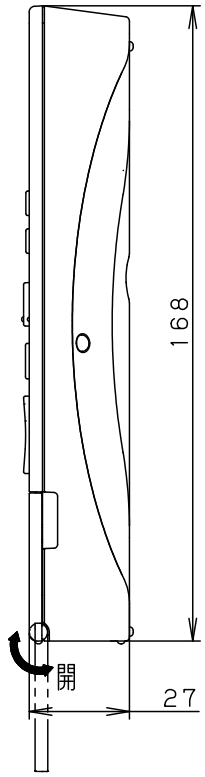

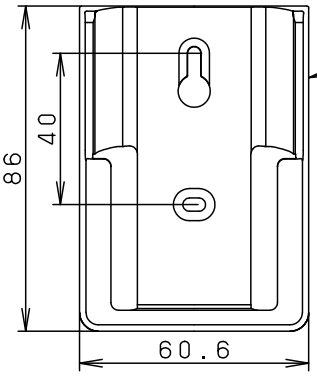

リモコンボックス
紛失防止用に壁掛け収納できます

おめざめボタン
おめざめタイマーの設定／解除を行います

おやすみタイマーボタン
30分または60分後に器具を
消灯します

決定ボタン
現在時刻、点灯時刻／消灯時刻を
設定します

おまかせボタン
おまかせ点灯の設定／解除を行います

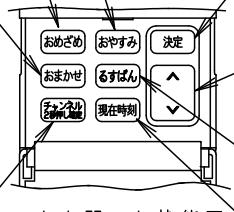

時刻ボタン
現在時刻、点灯時刻／消灯時刻を変更
します

るすばんボタン
るすばんモードの設定／解除を行います

フタを開いた状態図

チャンネルボタン
1台のリモコンで複数台
（3台まで）の
器具を個別に操作できます
2秒長押しでチャンネルの設定
を確定します

現在時刻ボタン
現在時刻を設定します

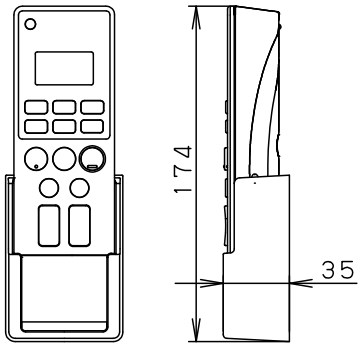

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ2本同梱）

＜使用上のご注意＞

- 1部屋で2台以上同じチャンネルに設定された
  リモコン照明器具をご使用になりますと，1台の
  リモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は5枚1組です。5/5

部番	部品名	材質・素材厚	備考	
5				品番
4				使用説明書
3				LGC52120
2				小寺 長崎
1				

特記事項

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

B 5 5　　単位：mm　第三角法（JIS A-4）　　LGC52120-KG