⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

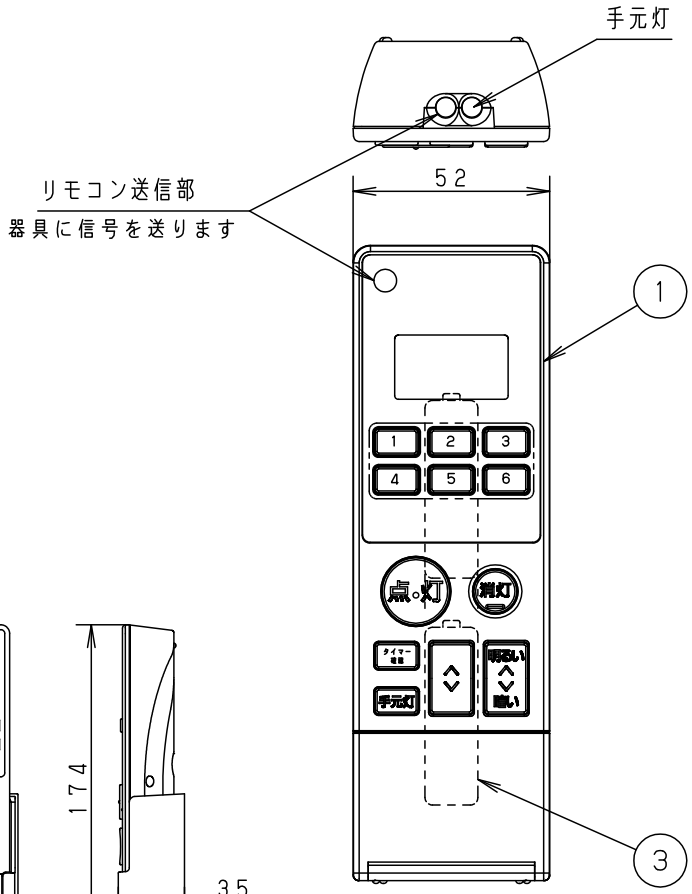

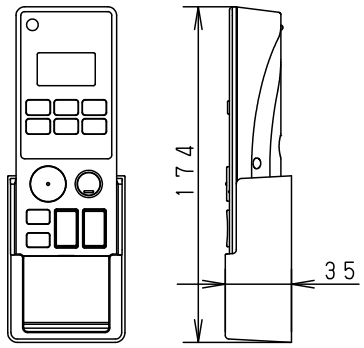

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ2本同梱）

⚠ 安全に関するご注意

- 新旧・異種の乾電池は使用しない。
- 乾電池の ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- 使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- 本商品を改造したり、部品の交換をしない。
  故障の原因となります。
- 水、コーヒー、ジュースなどをかけない。
- 温度の高くなるところ、湿気の多いところで
  使用しない。
- ショートさせたり、火中に投入しない。
- 充電式の電池は使用しない。

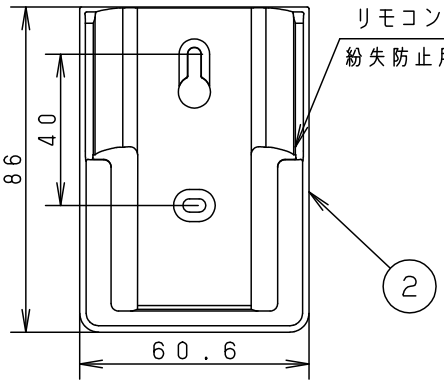

本図面は2枚1組です。1／2

	5				品番
	4				HK9397
器具質量	3	単三形乾電池		マンガン電池	
特記事項	2	リモコンボックス	スチロール	ホワイト	薗田 村中
	1	リモコン送信器			
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

B 5 6

単位：mm　第三角法 (JIS A-4)

HK9397-K1

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

各ボタンのはたらき

ご使用の際は、本リモコンおよびリビングライコンの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

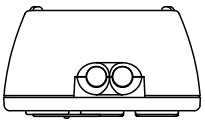

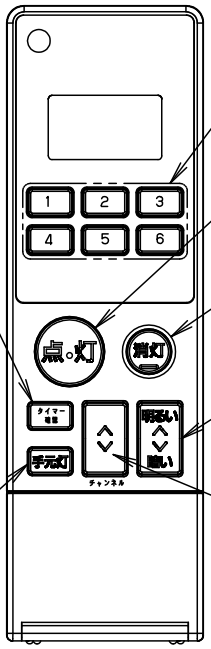

シーン切替ボタン
記憶させたシーンを切り替えることができます

点灯ボタン
消灯前のシーンで点灯します

消灯ボタン
一斉に消灯します

明・暗ボタン
明るさの連続調光ができます

チャンネルボタン
明るさを調整するチャンネルを選択できます

タイマー確認ボタン
タイマー設定時刻が確認できます

手元灯ボタン
ボタンを押している間は
ＬＥＤ手元灯が点灯します
このボタンは太陽光や照明器具の
光を蓄えて発光します

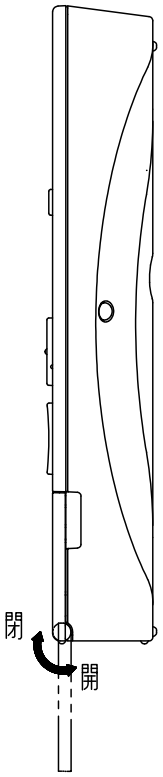

おやすみタイマーボタン
３０分または６０分後に
消灯します

るすばんボタン
るすばんモードの設定／解除を行います

時刻設定ボタン
現在時刻、るすばんモード時刻を
設定します

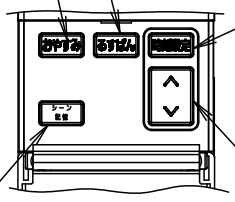

フタを開いた状態図

∧ ∨ ボタン
現在時刻、るすばんモード選択時刻を
変更します

シーン記憶ボタン
シーンをリビングライコンに
記憶させることができます

＜使用上のご注意＞

- リビングライコン逆位相用専用のリモコン送信器です。
- リビングライコン５回路逆位相調光タイプの取扱説明書も併せてご覧の上、正しくご使用ください。
- 本リモコンのタイマー機能をご使用の場合は、リモコン信号の届くところをご確認いただいた上でお使いください。

本図面は２枚１組です。2／2

	5				品番 HK9397
	4				
器具質量	3				
特記事項	2				薗田 村中
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

Ｂ５６　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　HK9397-KG1