

直管LED器具 埋込ホスピタルコンフォート

品番 NNF (NNFH) 41772J NNF (NNFH) 42772J

※上記 () 内は、加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。


安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実にこなす。 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。 火災の原因となります。
- 天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付はしない。
落下・感電・火災の原因となります。
- 器具、ランプを分解、改造しない。 落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。
破損によるケガの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。 落下、感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造営材等と下記のような空間を設けて設置してください。

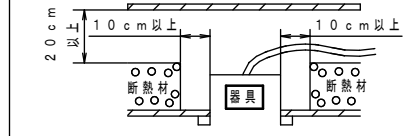

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。
指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや耐用年限が短くなる原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ・ スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・ T/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。
詳細については、該当T/U付6Aリレーのカタログ・商品仕様書をご参照ください。
- ・ 起動方式”LT”の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約25～100%に変化させることができます。


■適合コントロール

適合コントロール	LT
セパレートセルコン、インバータ蛍光灯用調光T/U、スーパーマーケットセルコン	○注1
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(Hf側で使用)	○注2
ライトマネージャーS+連続調光インバータ照明器具用プースタ(Hf側で使用) ライトマネージャーL+調光ボックス(Hf側で使用)	△注3

- ・ 適合コントロールは、当社製品をご使用ください。
適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書をご確認ください。
- ・ 接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。
注) ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。
ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- ・ 上記以外のコントロールを使用する場合は弊社までお問合せください。
- 注1) 調光信号による消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注2) ライトコントロール側スイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注3) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。

■結線について

- ・ コントロールの結線は、コントロールの説明書をご確認ください。
- ・ 接地極のない電源に接続する場合は、右図の結線をおすすめします。
- ・ 接地極のない電源にライトコントロールのスイッチを介して接続した場合は、スイッチで消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。

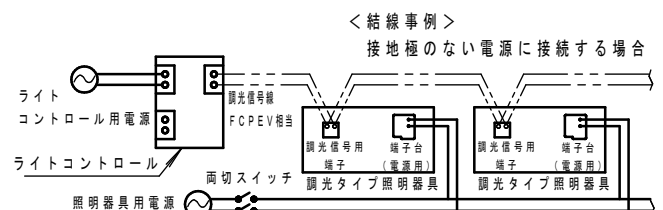


各部のなまえと取付方法

警告

施工は、施工説明書にしたがい確実にこなう。
 施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

(NNF42772Jの例で説明しています。)

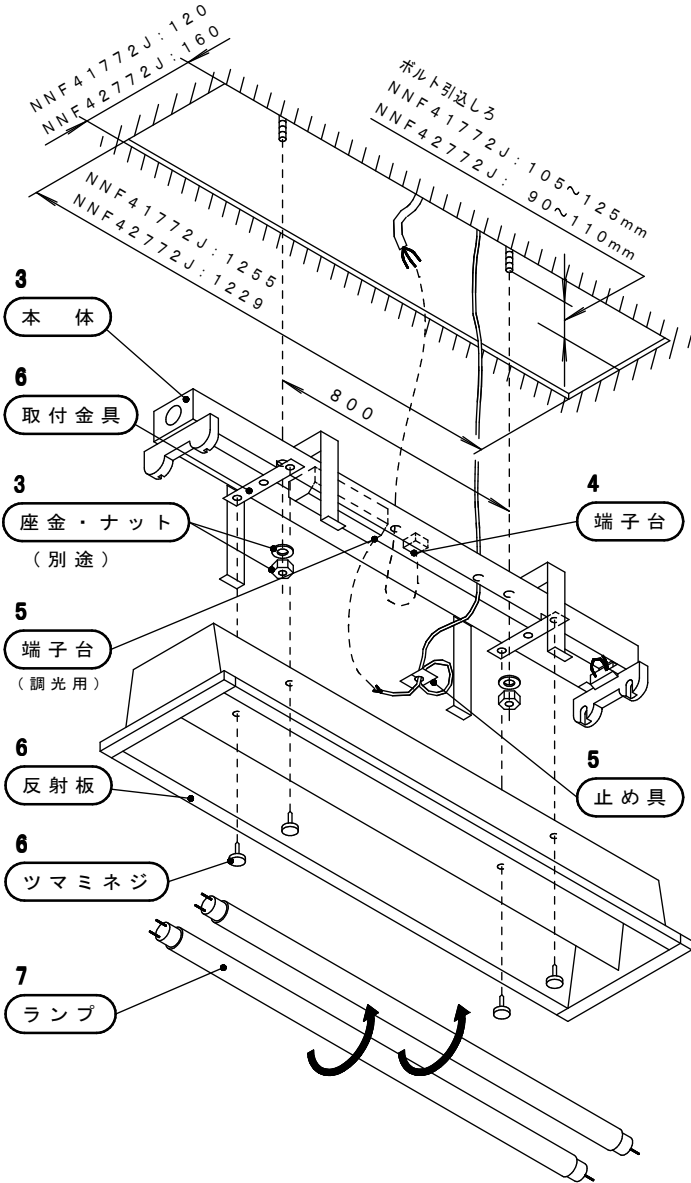


1 取付前の確認

- 器具質量 (4.9kg : NNF42772J) に十分に耐えるよう、取付ボルトの強度を確保する。
 (取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)

不備があると器具落下の原因となります。

- ツマミネジに固定している座金の位置を確認する。



2 埋込穴の開口


- 埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

3 本体の取付

- 電源線、信号線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源ブッシングがついていない電源穴を使用する場合は、必ず電源ブッシングを付替えてください。
- 本体を取付ボルトで確実に取付ける。


4 電源線・アース線の接続

- 電源線、アース線を確実に差し込む。
 - D種 (第3種) 接地工事が必要。
 - 端子台の容量は、20Aです。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。**

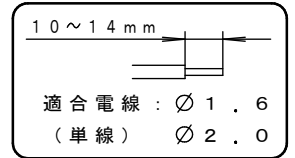

5 調光信号線の接続

- 調光信号線を止め具 (同梱) に1回転させる。止め具は2個分一体になっておりますので、分断してご使用ください。
 - A寸法がB寸法より長くなるように調整する。
 (電源の調光信号用端子に直接張力が加わらないように調整する。)
 - 調光信号線を電源の調光信号用端子差込穴に確実に差し込む。
 - 調光信号線に極性はありません。
- 接続が不完全な場合、破損・火災の原因となります。**

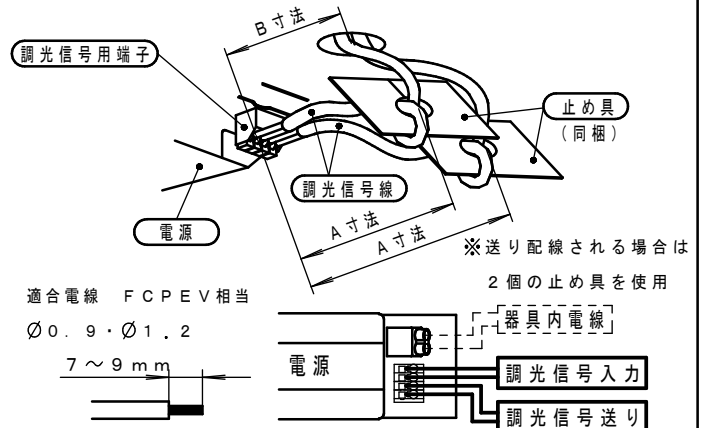

6 反射板の取付

- 反射板を取付金具に、ツマミネジで確実に締め付ける。
締め付けが不十分な場合、反射板落下の原因となります。


7 ランプ (別売) を確実に取付ける

- 起動方式により適合ランプが異なります。
 適合ランプは、4ページ「定格」をご参照ください。


- ① ランプの向きを合わせる
- ② ランプを奥まで挿入する
- ③ 90°回転させる

<2灯用ソケットの場合>


<1灯用ソケットの場合>

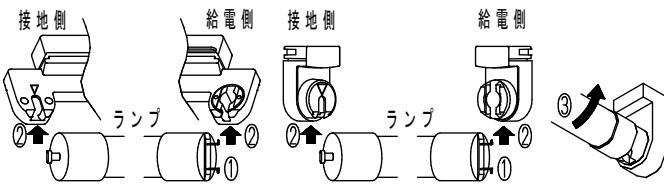

- ② 奥まで挿入されている (Correct)
- 奥まで挿入されていない (Incorrect)




- ③ ▲マークが給電側ソケットの溝の中央に合っている (Correct)
- ▲マークが給電側ソケットの溝の中央に合っていない (Incorrect)

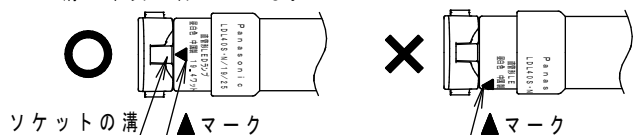

取付が不完全な場合、ランプ落下、照度低下の原因となります。

器具背面図

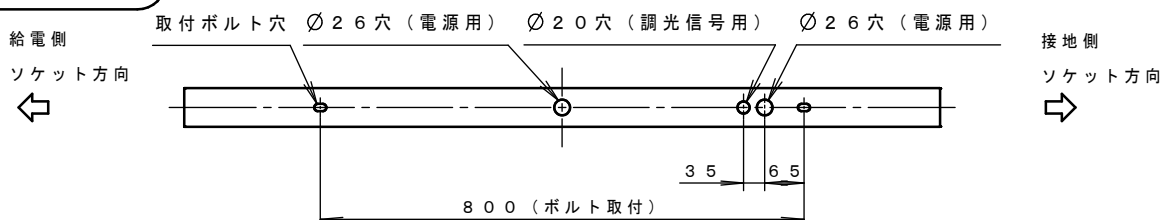

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
 - シナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - 照明器具には耐用年限があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。LEDランプはランプ寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021HA）点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。
- LED照明器具のランプ寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- ・ ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・ 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・ 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは耐用年限が短くなります。
- ・ LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ ランプピンやソケットの導電板が酸化（腐食）し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
- 調光してご使用の場合（LTの場合）
 - ・ 光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。
 - ・ 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
 - ・ コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
 - ・ 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。

保証について

- ・ 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。ランプなどの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・ 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・ 補修用性能部品の・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しております。保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換

- 器具の清掃について・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について・・・本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
 - パナソニック製LEDランプを使用してください。
パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計を
していますので、他社製LEDランプを使用すると、
本来の性能が得られない場合があります。

交換部品

直管LEDランプ	LDL40S
----------	--------

- 起動方式により適合ランプが異なります。
異なる組合せでご使用された場合、不点やチラツキ、
故障の原因となります。
- ランプの向きを合わせて取付けてください。
- ランプをソケットの奥まで確実に挿入して取付けてください。
- ランプを確実に90°回転させて取付けてください。
(2ページ「各部のなまえと取付方法」参照)



警告

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
- ランプ破損のおそれあり
ランプはガラス製です。
取扱いに注意してください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺を
さわらないこと。

■ 定格

品番	NNF41772J			NNF42772J			
	起動方式	LT9			LT9		
ランプ	定格電圧	AV100V	AC200V	AC242V	AV100V	AC200V	AC242V
LDL40S/29	入力電流	0.34A	0.17A	0.14A	0.64A	0.32A	0.27A
	消費電力	34W	33W	33W	64W	62W	62W
LDL40S/19	入力電流	0.24A	0.12A	0.10A	0.45A	0.22A	0.19A
	消費電力	24W	23W	23W	44W	44W	44W
LDL40S/14	入力電流	0.20A	0.10A	0.09A	0.37A	0.18A	0.15A
	消費電力	20W	20W	20W	37W	36W	36W

■LED照明器具のランプ寿命は、40,000時間です。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX)