


## Luminous Planner 7

### 器具品番リストの再ダウンロード方法


1. ヘルプから器具検索アプリを起動します。

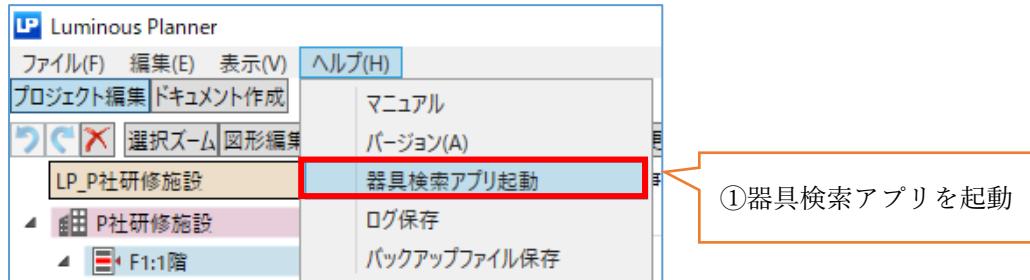

2. 右上にある設定ボタンをクリックし、器具データ設定の照明器具保存先を開きます。



3. JP フォルダを開き、list.dat を削除します。

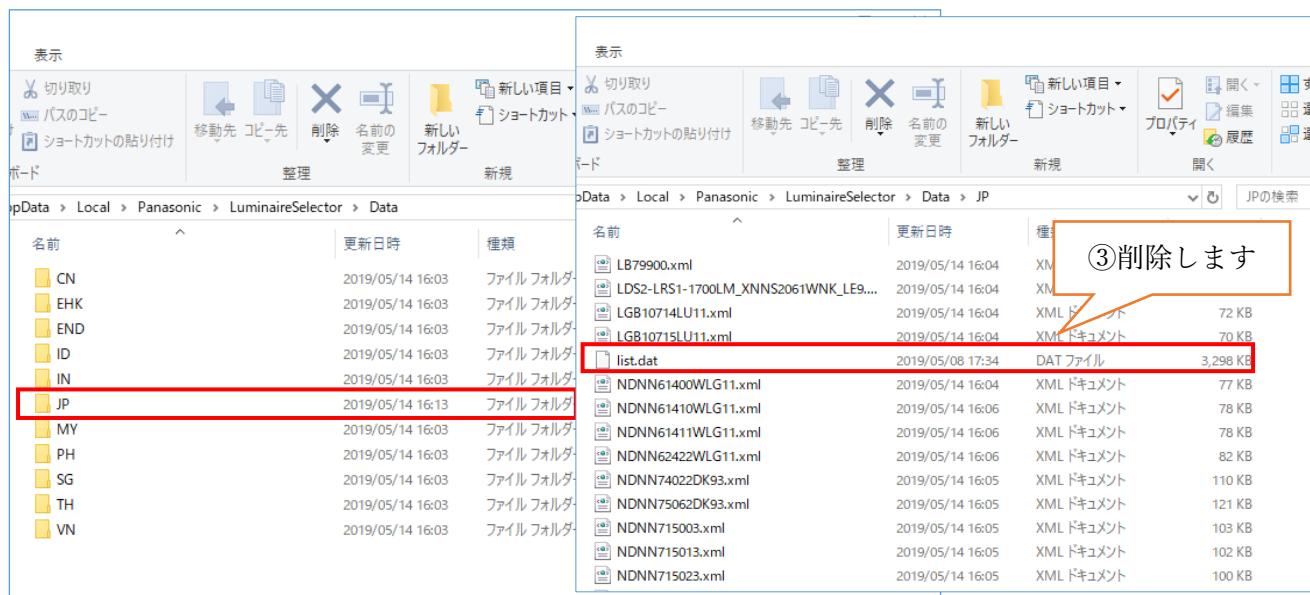

4. ルミナスプランナーを再起動し、list.dat が再ダウンロードされているかを確認します。

※list.dat のファイルサイズの目安は 3000KB です。

5. 器具が検索可能か確認します。