

リモコン型番：パーサス製の場合

台所リモコンと無線LANルータを接続させる

同意事項

ネットワーク機能は、以下の内容に同意したうえでご利用ください。
この製品をインターネットに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。
これらの情報は給湯器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発、改良などの目的で以下の事業者が利用します。

- ①お客様がエネファーム type Sを購入した販売事業者
- ②お客様がガスの使用契約を締結している事業者

③発電ユニットの製造メーカー

ご同意いただいたうえで、リモコンと無線または有線でルータの接続設定を行ってください。

使用できる無線ルータ

※モバイルルータやテザリングではご利用いただけません。

必須 IEEE802.11bまたはg,n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。
(b)(g)(n)などと表記されている場合もあります)

- 無線LANルータの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳しくは、無線LANルータの取扱説明書をご確認ください。

必須 WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。
(WEPには対応していません)

推奨 簡単接続設定用のプッシュボタンがあること。

- プッシュボタンには次のような名称があります。
WPS/AOSS2またはAOSS/らくらく無線スタート

台所リモコンと無線LANルータの接続方法

1 ふろ・給湯トップ画面→

メニュー → システム →
ネットワーク **をタッチする**




ルータ接続/解除 **をタッチする**



2 画面の内容を確認し、同意いただける場合は同意して次へをタッチする

同意して次へ **をタッチする**

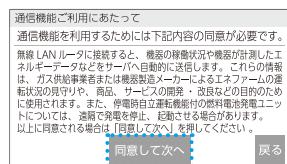

簡単接続 または **手動接続** **をタッチする**



無線LANルータに自動接続設定用のプッシュボタンがある場合

簡単接続 **をタッチする**

無線LANルータに自動接続設定用のプッシュボタンがない・わからない場合

▶


簡単接続 **手順3へ進む**

手動接続 **をタッチする**

手動接続 **手順3へ進む**

簡単接続

3 2分以内に無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しする

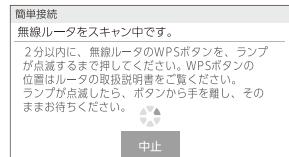


中止

手動接続

3 該当するルータの接続をタッチする

接続

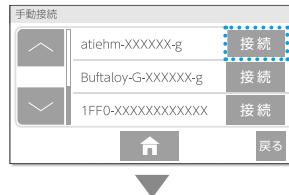

戻る

ルータのパスワードを入力し決定をタッチする

入力支援


英字:英数字に切替

A↔a:大文字↔小文字

数字:数字に切替

記号:記号に切替

訂正:入力したパスワードを1文字消去します。

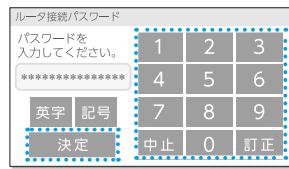

※パスワードは入力後1秒で*に変換されます。

※SSIDで入力できる文字は半角英数字記号

(%&'()*+,-./<=>?@[{}^_`])です。

※パスワード(暗号化キー)で入力できる文字は半角英数字記号

(!#\$%&'()*+,-./<=>?@[{}^_`])です。

接続成功



中止

終了をタッチする



中止

お願い

- 接続が失敗した場合、取扱説明書の「まずは確認」の内容を再度ご確認いただき、もう一度簡単接続をお試しください。
それでも接続できない場合、「手動接続」をするをお試しください。
- 再度接続操作を行う場合は、しばらく時間をおいてからお試しください。

4 エコネットライト設定をONにする


- 設定方法はP.2を参照してください。

台所リモコンとルータを有線で接続させる

- 1 ふろ・給湯トップ画面→
メニュー→システム→
ネットワークをタッチする



通信機能設定をタッチする

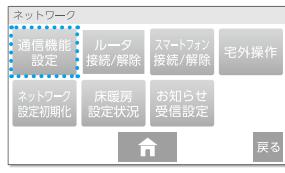


接続モードの変更


- 2 有線LANアダプタを接続している場合は、
有線をタッチする



※通信機能が「ON」になっていることを確認します。

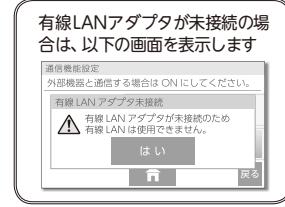


- 3 画面の内容を確認し、
同意いただける場合は
同意して次へをタッチする

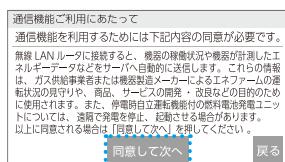

接続に成功するとトップ画面の
情報バーに  を表示します。



有線LANアダプタが接続されている
のにもかかわらず、「有線LANアダプタ
未接続」の画面が表示されたら、お買
い上げの販売店、または最寄りのガス
事業者へご連絡ください。

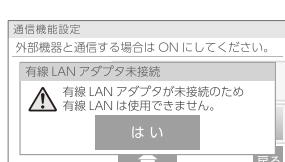

エコネットライト設定をONにする


- 1 ふろ・給湯トップ画面で
メニューをタッチする



システムをタッチする




- 2 ネットワークをタッチする

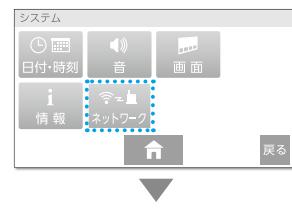

通信機能設定をタッチする



- 3 エコネットライトを
タッチする

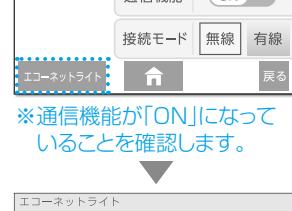

- エコネットライト通信機能を
タッチし、「ON」にする

ON → エコネットライト
通信機能許可
OFF → エコネットライト
通信機能禁止
(工場出荷時)

戻るをタッチすると通信機能設定画面へ、ホームをタッチすると
トップ画面へ戻ります。

- 5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする