

リモコンと無線LANルーターを接続する

無線LANルーターに台所リモコンを接続します。
無線LANの接続設定は、台所リモコンで行います。
●□が「点灯/消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1 MENUを押す
- 2 □で[リモコン設定]を選択し、□またはOKを押す
- 3 □で[無線LAN設定]を選択し、□またはOKを押す
- 4 [ルーター接続]を選択し、□またはOKを押す

5 □で表示内容を確認する

6 同意する・を選択する

→ 無線LANルーターにプッシュボタンがある場合は、「自動で接続する」

→ 無線LANルーターにプッシュボタンがない場合は、「手動で接続する」

補足

- 初めて無線LANルーターと接続したときは、トップ画面の無線LANマークが点滅し、無線LANモジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、[無線LAN設定]に関する項目は右の画面が表示されて操作できません。(最大で5分間程度)続けてリモコンとスマートフォンの接続などの[無線LAN設定]に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも[無線LAN設定]以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。
- ルーターがインターネットに未接続の場合には、リモコン操作で時刻を設定してください。
[メニュー]→[リモコン設定]→[現在時刻]

自動で接続する場合

- 1 【自動接続】を選択し、□またはOKを押す



- 2 90秒以内に無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続けてください

無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタン★があるか確認します。
★プッシュボタンには以下のよう
な名称があります。




※イラストは一例です

台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。



失敗した場合は、下の画面が表示されます。

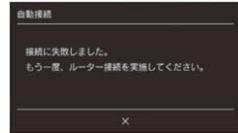

- AOSS2 またはAOSS
- らくらく無線スタート
- WPS
- 自動接続の他、手動でも接続設定することができます。
- プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線LANルーターによって異なります。(例: ランプが点滅)
- プッシュボタンの操作方法は無線LANルーターにより異なります。
- 無線LANルーターのファームウェアが最新であることを確認してください。
- 詳細は無線LANルーターの説明書をご確認ください。

3 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

手動で接続する場合

無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがなく自動接続ができない場合は、手動接続で台所リモコンを無線LANルーターに接続できます。

- スムーズに接続を行うため無線LANルーターの2.4GHz用のネットワーク名(SSID)、パスワード(KEY)をあらかじめ確認してください。
- 無線LANルーターのファームウェアが最新であることを確認してください。

- 1 □で[手動接続]を選択し、□またはOKを押す



●右の画面を表示し、周辺の無線LANルーターを探します。



●60秒間、無線LANルーターを見つけられない場合は「周辺に無線LANルーターがありません。」と表示します。

- 2 □で接続したい無線LANルーター選択し、□またはOKを押す




3 パスワードを入力後【完了】を選択し、OKを押す




- 英字を入力する場合は [A/a] を選択し、[□] [△] [□] [△] で選択し、OKで入力します。
- 数字を入力する場合は [123] を選択し、[□] [△] [□] [△] で選択し、OKで入力します。
- [←] [→] で入力位置を移動します。
- [←] で1文字削除します。
- [完了]を選択すると「無線LANルーターと接続中です。」と表示します。
- [取消]を選択すると手順2に戻ります。

4 問題なく、無線LAN手動接続設定が完了すると下の画面が表示されます

- 手順3で操作しないまま約5分間経過してしまった場合は、再度手順1から手動接続を行ってください。
- 台所リモコンに右の画面が表示されれば完了です。

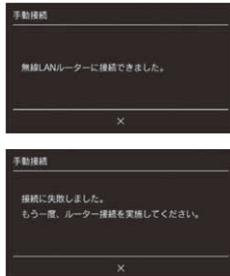

- 失敗した場合は、右の画面が表示されます。

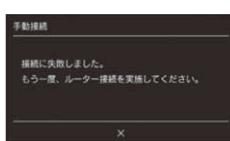

5 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

ネットワーク情報を表示する


ネットワーク上での台所リモコンのSSID、MACアドレス、IPアドレスを表示します。

- ④が「点灯/消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1 MENUを押す


2 ▲▼で【リモコン設定】を選択し、△またはOKを押す

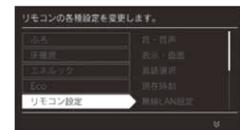

3 ▲▼で【無線LAN設定】を選択し、△またはOKを押す

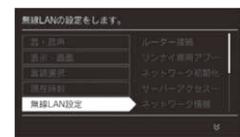

4 ▲▼で【ネットワーク情報】を選択し、△またはOKを押す

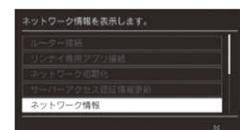

- ネットワーク情報は、右図のように画面表示されます。

