



## システム構成図

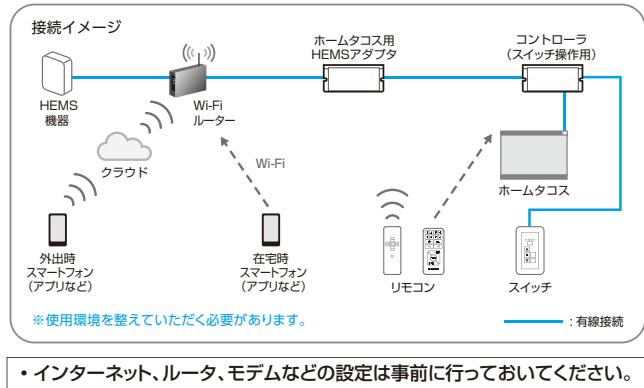

### コントローラ(スイッチ操作用)のアドレス設定

- コントローラ(スイッチ操作用)のディップスイッチを使い、アドレスを設定(1~31)します。
- コントローラ(スイッチ操作用)のアドレス設定
  - アドレスはディップスイッチの1~5をON/OFFにして1~31まで設定することができます。
  - 設定方法はコントローラ(スイッチ操作用)付属の取扱説明書をご確認ください。
  - 同じホームタコス用HEMSアダプタに接続されるコントローラ(スイッチ操作用)はアドレス番号がかさならないように設定してください。

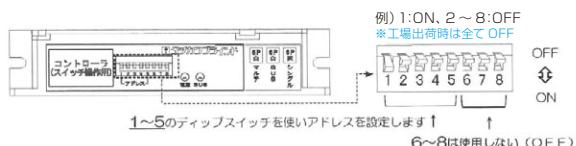

### ホームタコス用HEMSアダプタのアドレス設定

- ホームタコス用HEMSアダプタのディップスイッチを使い、アドレスを設定します。
- ホームタコス用HEMSアダプタのアドレス設定
  - アドレスはディップスイッチの1~4をON/OFFにして設定します(下表)。
  - ホームタコス用HEMSアダプタを複数使用する場合は、アドレス番号がかさならないように設定してください。



#### ホームタコス用HEMSアダプタのアドレス表

アドレス	ディップスイッチ	1	2	3	4
1	ON	●			
	OFF		○	○	○
2	ON		●		
	OFF	○		○	○
3	ON	●	●		
	OFF		○	○	○
4	ON			●	
	OFF	○	○		○
5	ON	●		●	
	OFF		○		○
6	ON		●	●	
	OFF	○			○

コントローラ(スイッチ操作用)とホームタコス用HEMSアダプタのアドレスに間違がないことを再度確認した上で、次の手順へ進んでください。

## 接続の確認


製品、コントローラ(スイッチ操作用)、ホームタコス用HEMSアダプタが正しく接続されているか確認します。

### 1 電源の接続


すべての製品の電源プラグをコンセント(100V)にさしてください。

### 2 ホームタコス用HEMSアダプタの接続確認


ホームタコス用HEMSアダプタのLED(ホームタコス、HEMS)の状態により接続を確認します。

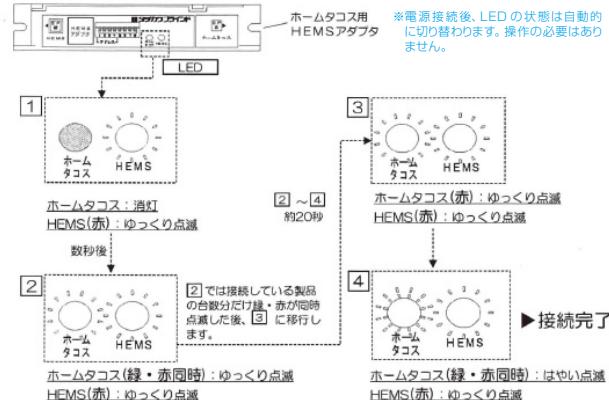

LANコネクタのLEDの状態により接続を確認します。

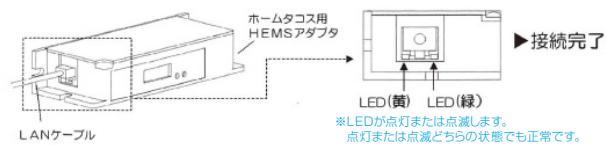

### 3 コントローラ(スイッチ操作用)の接続確認

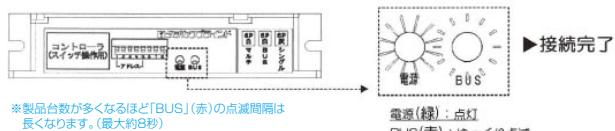

電源を入れた後、次のことを行った場合は、ホームタコス用HEMSアダプタに接続したモジュラーケーブルを一度抜いてからさし直すか、全ての製品の電源を入れ直してください。

- アドレス設定をおこなった
- 接続する製品を追加した
- コントローラ(スイッチ操作用)からモジュラーコードを外した
- コントローラ(スイッチ操作用)やHEMSアダプタのアドレスを変更した

## タチカワブラインド製電動ブラインド/電動カーテン/電動スクリーンとAiSEG3を接続する

### AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする