


登録：クリナップ製レンジフード

AiSEG用通信アダプタ(MKN7751K)との接続


- HEMS(AiSEG:アイセグ)と連動するには下記部材が必要となります。
- ①AiSEG用通信アダプタ(MKN7751K)
 - ②AiSEG用通信アダプタ対応ケーブル(MKN7759)
 - ・取り付けに関する詳細はAiSEG用通信アダプタの取扱説明書を参照してください。

[配線方法]

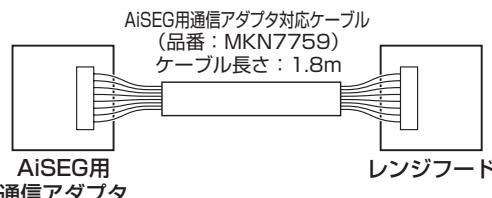


注) • AiSEG用通信アダプタはレンジフード1台につき1台必要です。
• AiSEG2から制御できるレンジフードの台数は2台までです。

[レンジフードとAiSEG用通信アダプタのコネクタ接続]

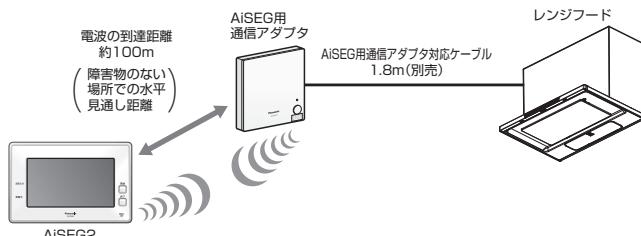


1 AiSEG用通信アダプタの設置範囲を確認する

- ・すぐに電波受信を停止させるために通信アダプタはレンジフードの近くに設置してください。
- ・図は設置の一例です。レンジフードの右側が壁面である場合も同様にレンジフード本体から距離をとって設置してください。
- ・配線は壁内、天井内を通してください。
- ・AiSEG用通信アダプタ対応ケーブルの長さは約1.8mです。設置範囲を目安に、届く範囲に設置してください。

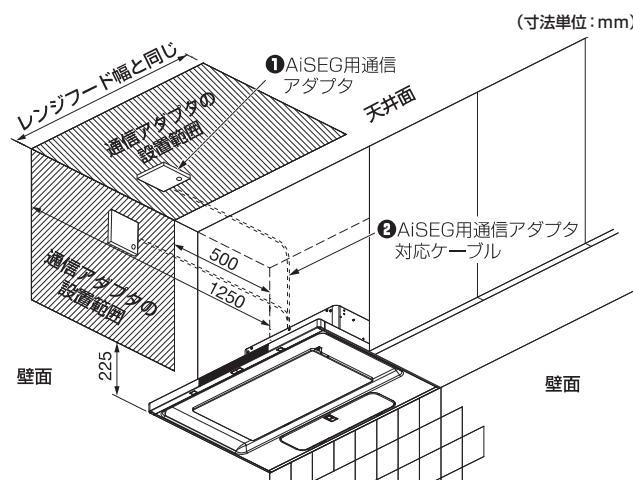

2 AiSEG用通信アダプタ対応ケーブルを接続する


- ・必ずAiSEG用通信アダプタの取扱説明書に記載の対応ケーブル(ケーブル長さ1.8m)をご使用ください。
- ・接続は「電気設備技術基準」や「内線規程」にしたがって確実に接続してください。

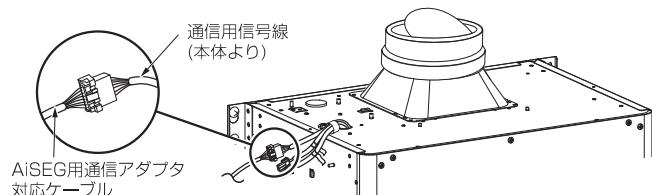

[AiSEG2に登録する]

1 通信アダプタ対応機器の電源を入れる

2 通信アダプタの電源スイッチを入れる

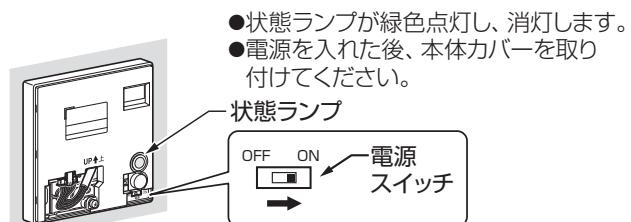


本体力バーをはずした図

3 AiSEG2を登録待機状態にする

注) AiSEG2の登録待機状態は約5分間です。5分以上経過すると、自動的に登録待機状態を終了します。

4 通信アダプタの登録ボタンを長押し(約2秒間)して、登録操作を行う

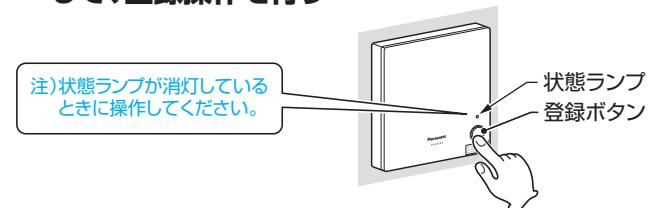

登録完了したとき

通信アダプタの状態ランプ：赤色点滅→赤色点灯→消灯

注)登録完了後、約30秒後に通信アダプタの状態ランプは約5秒間点灯します。

登録失敗したとき

通信アダプタの状態ランプ：赤色点滅→消灯

➡再度、手順3から操作してください。それでも登録できない場合は、AiSEG2の設定マニュアルを参照してください。