



無線LAN接続アダプター  
機種名 BRP084C41

3P609803-1A  
M19B278A

## 据付説明書

### ホームページについて

◆仕様、詳細な設定方法、Q&Aなど最新の情報についてはホームページを参照してください。

URLはこちら

<https://www.daikinaircon.com/app/index.html>



# 安全上のご注意 必ず守ってください

◆据付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。

**この据付説明書は据付工事終了後にお客様にお渡しください。**

◆エアコン本体の試運転は、エアコン本体の据付説明書に従って完了させておいてください。

◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。



### !**警告**

死亡や重傷を負うおそれがある内容。

### 据付時は

- ! ■据付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。  
(水漏れや感電、火災の原因)
- 据付工事は、付属品および指定の部品を使用し、この据付説明書に従って確実に行う。  
(ユニットの落下や水漏れ、感電、火災の原因)
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、専用回路を使用する。  
(感電や火災の原因)
- 据付工事は、電源を切って行う。  
(電気部品に触れると感電の原因)

### !**注意**

軽傷を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがある内容。



- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据え付けない。  
(機器の誤動作による事故の原因)




- 接続コードを接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。  
(火災、感電の原因)

SAD004


# 付属品の確認

Ⓐ無線LAN接続アダプター

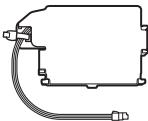

1個

ⒷSSID・KEYシール



2枚

Ⓒ取扱説明書

Ⓓ据付説明書  
Ⓔ遠隔操作シール

各1部

(※1) 二次元バーコードは貼る必要がないことを説明したうえで、お客様にお渡しください。

# アダプターの据付け

## ① 室内ユニットの前面グリルと電装品カバーを取り外す。

◆取外しかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

### 警 告


据付工事は、電源を切って行う。  
(電気部品に触ると感電の原因)

## ② ④無線LAN接続アダプターを、室内ユニットに取り付ける。

◆取付けかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

## ③ 付属のシールを貼る。


①②SSID・KEYシールを貼る。  
・室内ユニットの前面パネルを開けた所

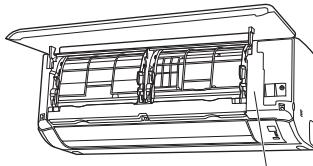

②SSID・KEYシール

◆1枚は取扱説明書に貼るか、お客様にお渡しください。

②④遠隔操作シールをエアコンのリモコン裏側に貼ることをお客様に説明する。

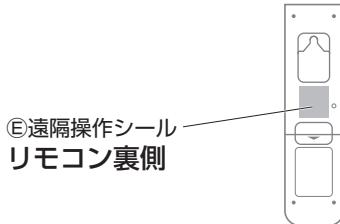

④遠隔操作シール  
リモコン裏側

## ④ エアコンの電源を入れ、接続を確認する。

- ①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)
- ②温度調節「↖ ↉」ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを押す。
- ③室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅していることを確認する。
- ④取消ボタンを押して終了する。

◆以上で据付け作業は終了です。

## 必要なときに

### ■無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

◆設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターを工場出荷状態に初期化することができます。  
初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。

◆廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。

①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約5秒間長押しする。([SP]がリモコンに表示)

②温度調節「↖ ↉」ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、快適自動または自動運転ボタンを約2秒間押す。

③取消ボタンを押して終了する。