



3P671904-1
M21B294

無線LAN接続アダプター
機種名 BRP084C43

据付説明書

ホームページについて

◆仕様、詳細な設定方法、Q&Aなど最新の情報についてはホームページを参照してください。

URLはこちら

https://www.daikinaircon.com/app/smart_app/index.html



安全上のご注意 必ず守ってください

◆据付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく据え付けてください。

この据付説明書は据付工事終了後にお客様にお渡しください。

◆エアコン本体の試運転は、エアコン本体の据付説明書に従って完了させておいてください。

◆本文中に使われる「絵表示」の意味は次の通りです。



禁止



指示を守る

!**警告**

死亡や重傷を負うおそれがある内容。

据付時は

- ! ■据付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(水漏れや感電、火災の原因)
- 据付工事は、付属品および指定の部品を使用し、この据付説明書に従って確実に行う。
(ユニットの落下や水漏れ、感電、火災の原因)
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、専用回路を使用する。
(感電や火災の原因)
- 据付工事は、電源を切って行う。
(電気部品に触れると感電の原因)

!**注意**

軽傷を負うおそれ、または物的損害が発生するおそれがある内容。



- 自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くには据え付けない。
(機器の誤動作による事故の原因)



- 接続コードを接続口から抜くときは、コネクタを持って抜く。
(火災、感電の原因)

SAD004

付属品の確認

Ⓐ無線LAN接続アダプター	ⒷSSID・KEYシール	Ⓒ不織布シール	Ⓓ取扱説明書 Ⓔ据付説明書 Ⓕ遠隔操作シール
1個	2枚	6枚	各1部

(※1) 二次元バーコードは貼る必要がないことを説明したうえで、お客様にお渡しください。

アダプターの据付け


① 室内ユニットの前面グリルと電装品カバーを取り外す。

◆取外しかたは、各エアコンの据付説明書を参照してください。

警 告

据付工事は、電源を切って行う。
(電気部品に触ると感電の原因)

② ④無線LAN接続アダプターを、室内ユニットに取り付ける。

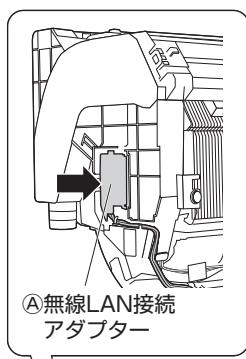


④無線LAN接続アダプター

①室内ユニットの左側に④無線LAN接続アダプターを取り付け、接続コードを引き回す。

②湿度センサーのコードを固定しているフィラメントシール(6カ所)をはがし、同じ場所に接続コードを通す。

③無線LAN接続用コネクタ(S430)に差し込む。

湿度センサーのコードに接続コードを重ねる

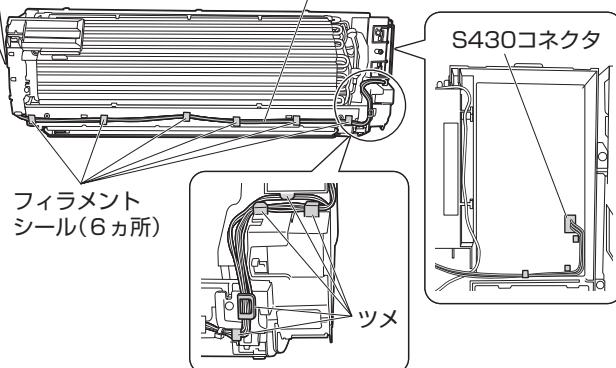


④電装品カバーを取り付けて、フィラメントシール(6カ所)を元に戻すか、⑤不織布シール(6カ所)を貼り接続コードを固定する。

③ 付属のシールを貼る。

①⑥SSID・KEYシールを貼る。


・室内ユニットの前面パネルを開けた所

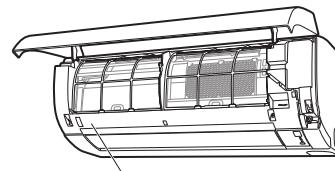

⑥SSID・KEYシール

◆1枚は取扱説明書に貼るか、お客様にお渡しください。

②⑦遠隔操作シールをエアコンのリモコン裏側に貼ることをお客様に説明する。

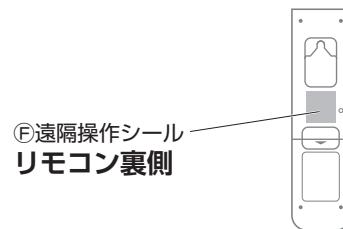

④ エアコンの電源を入れ、接続を確認する。

①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)

②温度調節 Δ ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を押す。

③室内ユニットの運転ランプとタイマーランプが同時に点滅していることを確認する。

④**取消**を押して終了する。

◆以上で据付け作業は終了です。

必要なときに

■無線LAN接続アダプターの初期化を行いたいとき

◆設定をやり直したいときなどに、無線LAN接続アダプターを工場出荷状態に初期化することができます。
初期化すると、ネットワーク設定や消費電力履歴を含むデータが消去されます。

◆廃棄、譲渡時は、内部データを消去するために無線LAN接続アダプターを初期化してください。

①エアコンの停止中にリモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約5秒間長押しする。
([SP]がリモコンに表示)

②温度調節 Δ ボタンで[A]を選択し、リモコンを室内ユニットに向けて、**自動**を約2秒間押す。

③**取消**を押して終了する。