

無線LAN接続アダプター内蔵の場合

接続設定

1 ルーターにWPS機能*が搭載されているか確認する

*WPSのほか、AOSSなどの自動接続機能を有するルーター（無線LANアクセスポイント）でも設定できる場合があります。

2 エコキュートをネットワークに接続する

WPS機能が搭載されている場合

3 台所リモコンの [メニュー 戻る] を押す

4 □ △ で 初期設定 を選び、[決定]



5 □ △ で 無線LAN設定 を選び、[決定]



6 □ △ で 無線LAN設定 WPSあり を選び、[決定]




7 ルーターのWPSボタン*を押す

●WPSボタンの操作方法はルーターによって異なります。
詳細はルーターに付属の説明書を参照ください。

*WPS機能以外の自動接続機能を使用している場合は、ルーターに付属の説明書を参照し、自動接続ボタンを操作してください。



8 [決定] を押す

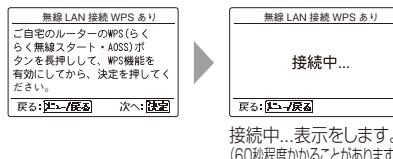


失敗した場合は、再度、手順③～⑧を行ってください。

それでも接続できないときは、

WPS機能が搭載されていない場合

手順で設定してください。

9 [決定] を押して、メニュー操作を終了する



10 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

*リモコンの文言は、機種により変更される場合があります。

WPS機能が搭載されていない場合

3 台所リモコンの [メニュー 戻る] を押す

4 □ △ で 初期設定 を選び、[決定]





5 □ △ で 無線LAN設定 を選び、[決定]



6 □ △ で 無線LAN設定 WPSなし を選び、[決定]



7 [決定] を押す



接続中...表示をします。
(60秒程度かかることがあります)


失敗した場合は、再度、手順③～⑦を行ってください。
それでも接続できないときは、お買い上げの販売店または
お客様ご相談窓口にご相談ください。

8 アプリを起動し、機器の追加を行ってエコキュートとルーターを接続する

●機器を追加するために、CLUB DAIKIN会員登録時に入力したメールアドレス・パスワードを使ってアプリにログインしてください。

●画面下部の「機器リモコン」を選び、「機器の追加」をタップして画面の指示にしたがってください。

●接続にはエコキュートのSSIDとKEYが必要になります。
エコキュートのメニュー画面をご確認ください。



●接続には無線LANルーターのSSIDとKEYが必要になります。
お使いの無線LANルーターの取扱説明書をご確認ください。

9 [決定] を押して、メニュー操作を終了する


10 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

*リモコンの文言は、機種により変更される場合があります。

[ネットワークの切断方法]

1 台所リモコンの  を押す

2   で 初期設定 を選び、



3   で 無線LAN設定 を選び、



4   で 無線LAN入切設定 を選び、

- 「無線LAN入切設定」メニューは無線LANの接続設定P.3-103, 104★を行った後に表示されます。



5   で 切 を選び、



■アダプターの機能を「入」にしたいとき

手順1～4を行い、手順5で「入」を選び、「決定」を押す。

※リモコンの文言は、機種により変更される場合があります。