

# ENEREZZA<sup>®</sup> Plus II

エネレッツアプラス II



## システム型式

お買い上げの機種の種類にシステム型式に、チェックマーク  を入れて、お問い合わせ時にご利用ください。

- |                                     |                                     |                                     |                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EGS-MC0570 | <input type="checkbox"/> EGS-MC1140 | <input type="checkbox"/> EGS-MC1710 | <input type="checkbox"/> PVS-592E |
| <input type="checkbox"/> EGS-ML0570 | <input type="checkbox"/> EGS-ML1140 | <input type="checkbox"/> EGS-ML1710 | <input type="checkbox"/> PVS-592  |
| <input type="checkbox"/> EGS-LM0570 | <input type="checkbox"/> EGS-LM1140 | <input type="checkbox"/> EGS-LM1710 |                                   |

H 型番は公共・産業用のシステム型式です。

- |                                       |                                       |                                       |                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> EGS-MC0570-H | <input type="checkbox"/> EGS-MC1140-H | <input type="checkbox"/> EGS-MC1710-H | <input type="checkbox"/> PVS-592E-H |
| <input type="checkbox"/> EGS-ML0570-H | <input type="checkbox"/> EGS-ML1140-H | <input type="checkbox"/> EGS-ML1710-H | <input type="checkbox"/> PVS-592-H  |
| <input type="checkbox"/> EGS-LM0570-H | <input type="checkbox"/> EGS-LM1140-H | <input type="checkbox"/> EGS-LM1710-H |                                     |

工事をする方へ

この説明書は、工事をされる方が正しく安全に工事を行うために必要な説明書です。  
工事を行う前に必ずお読みください。



---

---

---

---

---

---

## LAN ケーブルの接続

(通信モデムを使用しない場合または ECHONET Lite 通信を使用する場合)


通信モデムを使用しない場合は、リモコンとルーターを LAN ケーブルで接続します。

### 注意事項

- ・ 接続する機器に対応するカテゴリのケーブルを使用してください。

#### 1 リモコンとルーターをLAN ケーブルで接続する

- ① LAN ケーブルを配線穴から通し、LAN コネクタに接続します。
- ② ルーター側の LAN コネクタに LAN ケーブルを接続します。

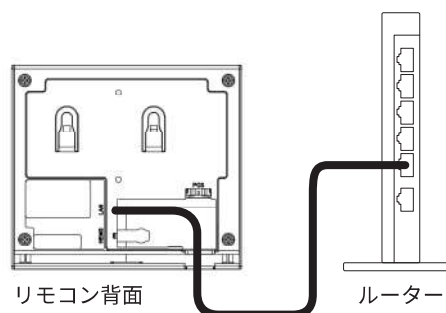

#### 2 リモコンを設定する

リモコンとルーターの接続が完了したら、リモコンの設定を行います。

リモコンの設定方法はP.107、P.128を参照してください。

## (2) 整定値などを設定する

保守メニューにログインしたあと、「詳細設定」で整定値などを設定します。

### 1 トップ画面で「メニュー」をタッチする




### 2 「保守メニュー」をタッチする



### 3 「詳細設定」をタッチする

・設定詳細画面が表示されます。

※保守メニューにログインし、操作を行わずに30分以上放置すると、ユーザーモードの画面へ戻ります。

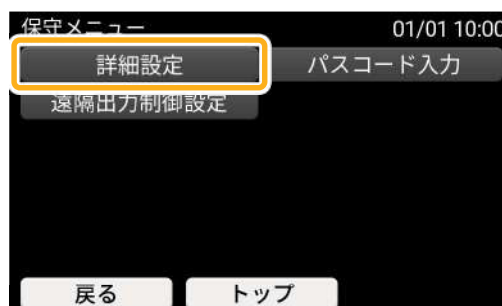

### 4 詳細設定画面で各項目を設定する



<詳細設定画面>

・次の項目を設定してください。

項目	説明	ページ
運転モード	設定変更しません。	—
充電時刻	設定変更しません。	—
放電時刻	設定変更しません。	—
非常時運転モード	設定変更しません。	—
非常時安心設定	設定変更しません。	—