

エアコン差し込み型無線LANアダプターを利用する場合

※無線LANアダプター型名：OP-J03D(Z)

WPSボタンがある無線ルーターの場合

1 無線LANアダプターをエアコンに取り付ける

※無線LANアダプターを取り付けるときは、エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜いてから行ってください。

無線LANアダプターの取り付け方法は、ご利用のエアコンの取扱説明書をご確認ください。

2 エアコンと無線LANルーターを接続する

リモコンを使用して、エアコンと無線LANルーターを接続します。


※リモコンを操作する前に、エアコンの電源プラグをコンセントに差し込んでください。
ご利用のリモコンによって接続手順が異なりますので、下記より接続手順をご確認ください。

3 確認後、AiSEG3で有線/無線LAN機器登録を行う

	リモコン① (noriaXシリーズなど)
	リモコン② (noriaZシリーズなど)
	リモコン③ (noriaSVシリーズなど)
	リモコン④ (noriaDシリーズなど)
	リモコン⑤ (noriaCシリーズなど)

リモコン①でエアコンと無線LANルーターを接続する

1 リモコンに手をかざして画面を点灯させる

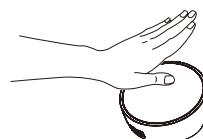

2 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- 停止中に[左] [右]でメニューの「その他」を選ぶ
- [上] [下]で「初期設定」を選び [決定] を押す
- [上] [下]で「遠隔操作」を選び [決定] を押す
- [上] [下]で「有効」を選び [決定] を押す



3 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

- 停止中に[左] [右]でメニューの「その他」を選ぶ
- [上] [下]で「初期設定」を選び [決定] を押す
- [上] [下]で「無線LAN接続方法」を選び [決定] を押す
- [上] [下]で「ボタン接続」を選び [決定] を押す




エアコンの無線LANランプが点滅します。

※ランプは約2分で消灯します。

4 2分以内に、ご利用の無線ルーターの自動接続ボタンを押す

※無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。
無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。



5 エアコン本体の無線LANランプが点灯していることを確認する

点灯していれば、無線ルーターとの接続は完了です。接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。


※エアコン機種によってランプ表示が異なる場合があります。



リモコン②でエアコンと無線LANルーターを接続する

1 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- ① [メニュー] を押す
- ② [△] で [機能] を選び [決定] を押す
- ③ [△] で「初期設定」を選び [決定] を押す
- ④ [△] [▽] で「遠隔操作」を選び [決定] を押す
- ⑤ [△] [▽] で「有効」を選び [決定] を押す

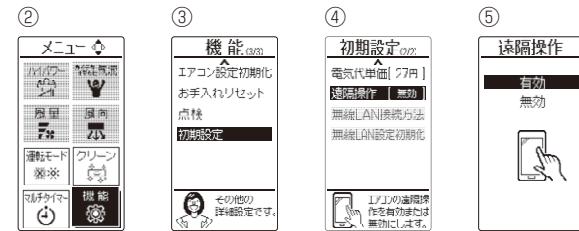


2 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

- ① [△] [▽] で「無線LAN接続方法」を選び [決定] を押す
 - ② [△] [▽] で「ボタン接続」を選び [決定] を押す
- エアコンの無線LANランプが点滅します。
※ランプは約2分で消灯します。



3 2分以内に、ご利用の無線ルーターの自動接続ボタンを押す

※無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。
無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。



4 エアコン本体の無線LANランプが点灯していることを確認する

点灯していれば、無線ルーターとの接続は完了です。接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。


※エアコン機種によってランプ表示が異なる場合があります。



リモコン③でエアコンと無線LANルーターを接続する

1 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- カバーを開けて無線LANボタンを押す
- △▽で「On」を選ぶ
- 確定]を押す

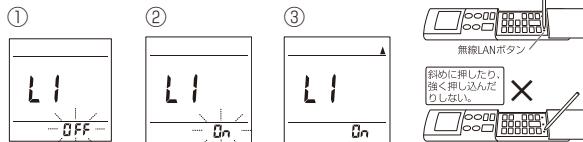

2 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

- 無線LANボタンを2回押す


- △▽で「01」を選ぶ

※初期値は「01」になっています。

- 確定]を押す

エアコンの無線LANランプが点滅します。

※ランプは約2分で消灯します。

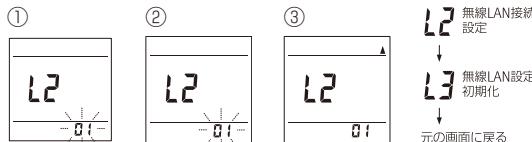


※無線LANボタンを押すごとに、下記のように設定項目が変わります。



3 2分以内にご利用の無線ルーターの自動接続ボタンを押す

※無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。



4 エアコン本体の無線LANランプが点灯していることを確認する

点灯していれば、無線ルーターとの接続は完了です。接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。


※エアコン機種によってランプ表示が異なる場合があります。



リモコン④でエアコンと無線LANルーターを接続する

1 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- カバーを開けて無線LANボタンを押す
- △▽で「On」を選ぶ
- 確定]を押す

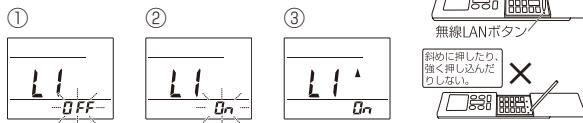

2 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

- 無線LANボタンを2回押す


- △▽で「01」を選ぶ

※初期値は「01」になっています。

- 確定]を押す

エアコンの無線LANランプが点滅します。

※ランプは約2分で消灯します。

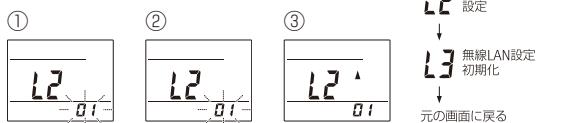


※無線LANボタンを押すごとに、下記のように設定項目が変わります。



3 2分以内に、ご利用の無線ルーターの自動接続ボタンを押す

※無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。



WPS, AOSSらくらくスタート

4 エアコン本体の無線LANランプが点灯していることを確認する

点灯していれば、無線ルーターとの接続は完了です。接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。

※エアコン機種によってランプ表示が異なる場合があります。



無線 LAN ランプ (白): 点灯



リモコン⑤でエアコンと無線LANルーターを接続する

1 リモコンでエアコンの遠隔操作を有効にする

- カバーを開けて無線LANボタンを押す

- 温度で「On」を選ぶ

- 確定]を押す

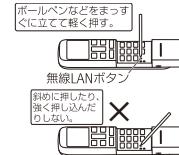

WPS, AOSSらくらくスタート

2 リモコンでエアコンをボタン接続モードにする

- 無線LANボタンを2回押す

- 温度で「01」を選ぶ

※初期値は「01」になっています。

- 確定]を押す

エアコンの無線LANランプが点滅します。


※ランプは約2分で消灯します。



WPS, AOSSらくらくスタート

3 2分以内に、ご利用の無線ルーターの自動接続ボタンを押す

※無線ルーターの機種によっては、自動接続機能の設定方法が異なる場合があります。無線ルーターの操作方法について、詳しくは無線ルーターに付属の取扱説明書をご覧ください。




WPS, AOSSらくらくスタート

4 エアコン本体の無線LANランプが点灯していることを確認する

点灯していれば、無線ルーターとの接続は完了です。接続できない場合は、もう一度手順1から操作してください。

※エアコン機種によってランプ表示が異なる場合があります。

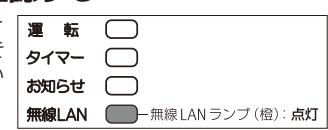

無線 LAN ランプ (橙): 点灯

[エアコン差し込み型無線LANアダプターを利用する場合]

※無線LANアダプター型名：OP-J03D(Z)

WPSボタンがない無線ルーターの場合

ノクリアアプリをダウンロードして、以下の手順で登録を行ってください。

登録開始

サインインすると、エアコン一覧画面が表示されます。

1 「+」(a)をタップすると、エアコンの登録を開始します



2 登録開始 (b)をタップします



3 表示される画面に従って、新しいエアコンを登録します

4 登録が完了すると、下記の画面が表示されます

登録完了 (c)をタップしてエアコン登録を完了します

