


ボッシュホームコンフォートジャパン製エアコン (旧日立ジョンソンコントロールズ空調)

【 モデルの場合】

【システム構成図】

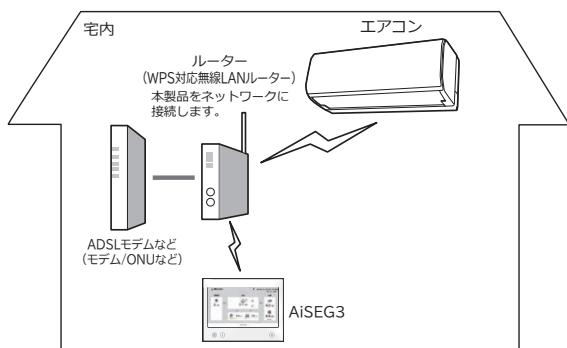


ルーターとの接続方法

エアコンをルーターと WPS 接続します。

フタのないリモコンの機種の場合

リモコンの表示とボタン

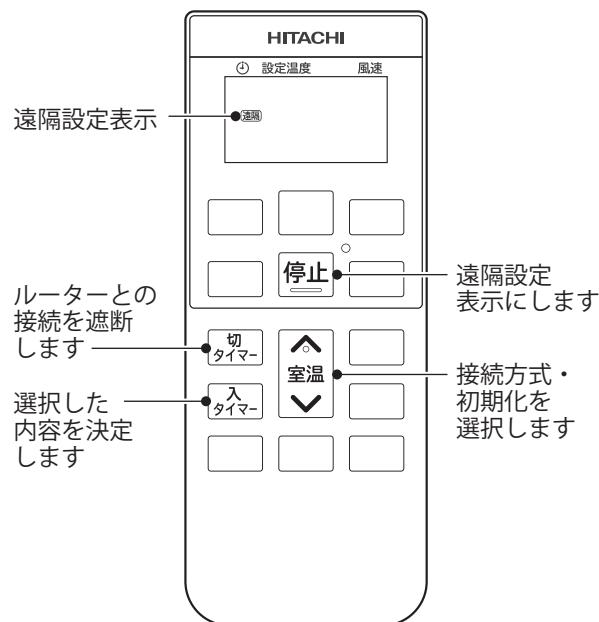

① 停止中に **停止** を約5秒間押す

② リモコンが下記表示になるまで **室温** を繰り返し押す



③ リモコンを室内機に向けて **入 タイマー** を押す

<受信音：「ピッ」> **遠隔 点滅**

④ ルーターのWPSボタンを押す

* 遠隔ランプ表示が点灯に切り替わるとルーターとの接続が成功です。





⑤ AiSEG3で有線/無線LAN機器登録を行う

【 モデルの場合】

フタ縦長のリモコンの機種の場合

リモコンの表示とボタン

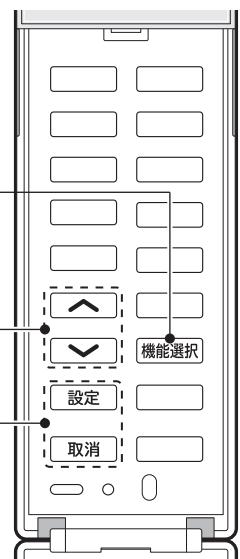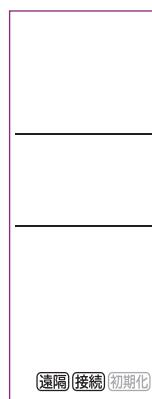

① 停止中に **機能選択** を押す

② **▲** で **遠隔** (点滅させる) を選択

③ **設定** を押す

- リモコンに「1」が表示されます。
- **遠隔** は点灯、**接続** は点滅します。



④ リモコンを室内機に向けて **設定** を押す

ランプ表示 **遠隔**

室内機の受信音：「ピッ」




⑤ ルーターのWPSボタンを押す

* 遠隔ランプ表示が点灯に切り替わるとルーターとの接続が成功です。


AiSEG3で有線/無線LAN機器登録を行う

ボッシュホームコンフォートジャパン製エアコン (旧日立ジョンソンコントロールズ空調)

【別売モデルの場合 (SP-EM2)】

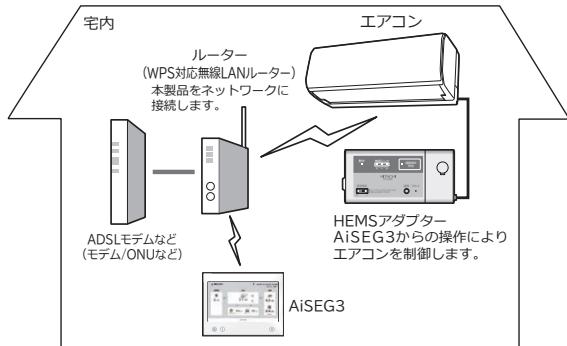

ルーターとの接続方法

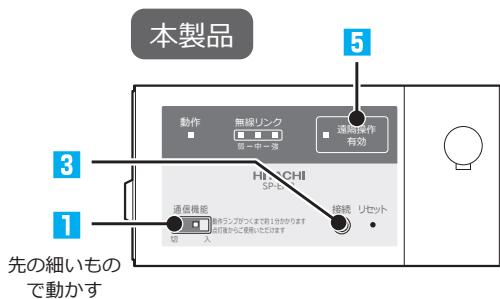

- 1 エアコンの電源プラグをコンセントに差し込み、先の細いもので通信機能スイッチを「入」にする**

 - 動作ランプが右図の通りに点滅・点灯します。
点灯しない場合は右記の「動作ランプが点灯しない場合」をご確認ください。

動作ランプ表示

動作 消灯 約60秒間 → 動作 点滅 約15秒間 → 動作 点灯

2 ルーターのWPSボタンを長押しする

 - WPSの設定の詳細はお使いのルーターの取扱説明書を確認してください。
※WPSに対応するルーター以外はご使用になれません。

3 本製品の接続ボタンを無線リンクランプが交互に点滅するまで押し続ける(約5秒間)

 - ルーターとの通信を確立するまで、無線リンクランプが点滅します。
(最大10分間点滅します。)
※無線リンクランプが交互に点滅しないときは、10分間お待ちいただき、手順**1**に戻ってください。
(無線リンクランプ「強」のみの点滅は接続ボタンの長押しが短いときのお知らせです。)

無線リンクランプ表示

無線リンク 弱 中 強 ← → 無線リンク 弱 中 強 ← → 無線リンク 弱 中 強 ← →

交互に点滅

- ④ 無線リンクランプの点灯を確認する

 - 通信を確立すると無線リンクランプが1個以上点灯します。
点灯しない場合は右記の「無線リンクランプが点灯しない場合」をご確認ください。

※通信は無線リンクランプが1個以上点灯すればできますが、安定した通信の確保のために、2個以上点灯する位置にルーターを配置することをおすすめします。


無線リンクランプ表示



受信電波の強さに応じて点灯

5 遠隔操作有効ボタンを押す

- 遠隔操作有効ランプが点灯し、AiSEG3で操作できるようになります。(工場出荷状態では無効になっています。)

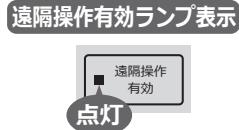

6 AiSEG3で有線 / 無線 LAN機器登録を行う

動作ランプが点灯しない場合

<ul style="list-style-type: none">● エアコンの電源プラグがコンセントに差し込まれて電源が供給されていますか。ブレーカーが遮断状態になつていませんか。	コンセント・ブレーカーを確認してください。
<ul style="list-style-type: none">● 本製品の通信機能スイッチが「切」になつていませんか。	通信機能スイッチを確認してください。

無線リンクランプが点灯しない場合

●お使いのルーターは本製品が使用する通信規格に対応していますか。	IEEE802.11b/g/nに対応するルーターをご使用ください。
●ルーターのWPSボタンを長押ししてから本製品の接続ボタンを押すまでの間隔が長くありませんか。	間隔を短くして再度「ルーターとの接続方法」(左記)を実施してください。
●本製品とルーターとの距離が遠くありませんか。	近づけて再度設定してください。
●工場出荷状態に戻っていますか。 工場出荷状態に戻したときは本製品とルーターの接続設定が削除されます。	「ルーターとの接続方法」(左記)に従ってルーターをもう一度接続してください。
●電子レンジ・Bluetooth® 対応機器・デジタルコードレス電話・本製品と通信するルーターを除く特小無線機器の影響を受けていませんか。	電子レンジ・Bluetooth® 対応機器・デジタルコードレス電話・本製品と通信するルーター以外の特小無線機器を本製品から離してください。
●ルーターとの通信を確立していますか。(ルーターを初期化した場合や別品に交換した場合、ルーターの無線機能を無効化した場合など)	ルーターの設定をご確認ください。それでも解決しない場合は「ルーターとの接続方法」(左記)にしたがって再度設定してください。
●本製品が金属物で囲まれていて、ルーターとの間に金属や鉄筋コンクリートなど電波を通しにくい物はありませんか。	電波を通しにくい物を取り除くか、ルーターを移動させてください。