


エコネットライトの各種設定をする

- HEMSコントローラーと接続したいときに、エコネットライトの接続を有効にしてください。


手順（台所リモコンで操作します）

- ① ON/OFFスイッチ「入」「切」どちらでも設定できます
- ② 【メニュー】→【音・その他】→右下の▼でページを送り、【エコネットライト】をタッチする
- ③ 設定したい内容をタッチする

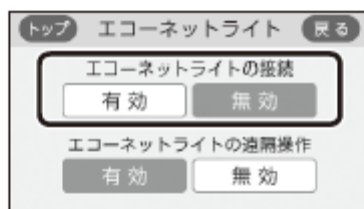

※HEMSコントローラーからの遠隔操作を無効にしたい場合は、「エコネットライトの遠隔操作」を「無効」にしてください。

（エコネットライトアダプター（別売品）がある場合）

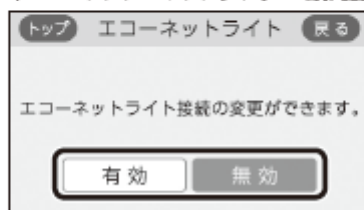



無線LANを設定する

エコネットライトの設定

138-R400 型・R401 型をお使いの場合に設定できます。台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

※HEMS コントローラは光 BOX⁺ (EMS 版) のみ接続確認しております。(2018 年 4 月現在)



台所リモコン


1

メニュー を押す

2

▲ または ▼ で【無線・通信】を選択し、


決定 または ▶ を押す

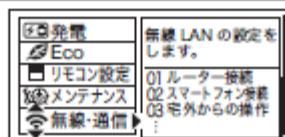

3

▲ または ▼ で【エコネットライト設定】を選択し、


決定 または ▶ を押す

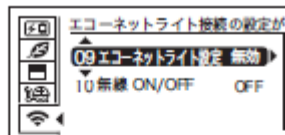

4

▲ または ▼ で【有効】を選択し、決定 を押す

※工場出荷時は【無効】に設定されています。

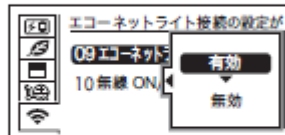

※決定 を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

無線 LAN を設定する

エコネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

※ HEMS コントローラは光 BOX⁺(EMS 版)、AiSEG2、LinkGates の接続を確認しております。(2020 年 4 月現在)



台所リモコン


1

メニューを押す

2

▲ または ▼ で [無線・通信] を選択し、


決定 または ▶ を押す

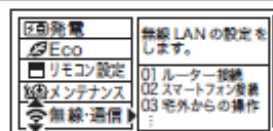

3

▲ または ▼ で [エコネットライト設定] を選択し、


決定 または ▶ を押す

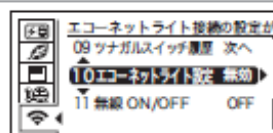

4

▲ または ▼ で [有効] を選択し、決定を押す

※ 工場出荷時は [無効] に設定されています。

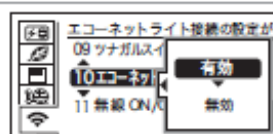





※ 決定を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

エコネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

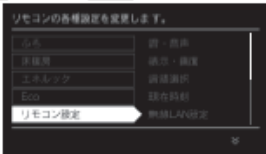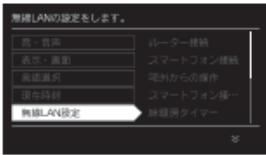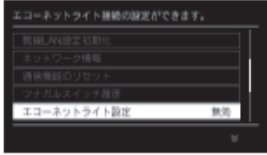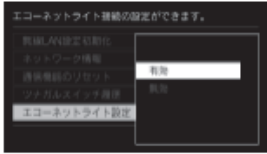- 1  を押す
- 2   で【リモコン設定】を選択し、
 または  を押す
 リモコンの各種設定も変更します。
- 3   で【無線 LAN 設定】を選択し、
 または  を押す
 無線LANの設定をします。
- 4   で【エコネットライト設定】を選択し、
 または  を押す
 エコネットライト接続の設定ができます。
- 5   で【有効】を選択し、
 を押す
・工場出荷時は【無効】に設定されています。
 エコネットライト接続の設定ができます。

・  を押さなくてもそのまま 1 分経過すると、自動的に設定が完了します。

エコネットライトの設定

台所リモコンを無線 LAN ルータに接続し、エコネットライト設定を有効にすると、本リモコンと接続検証済みの HEMS コントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や、機器の状態を確認することができます。実現できる機能、HEMS コントローラ側のガス機器との接続設定方法は HEMS コントローラによって異なりますので、HEMS コントローラの取扱説明書をご確認ください。

・  が「点灯 / 消灯」どちらの場合でも操作できます。


台所リモコンの操作

1  を押す


2   で【リモコン設定】を選択し、
 または  を押す



3   で【無線 LAN 設定】を選択し、
 または  を押す

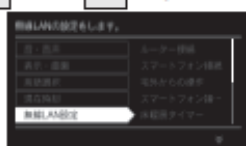


4   で【エコネットライト設定】を選択し、
 または  を押す

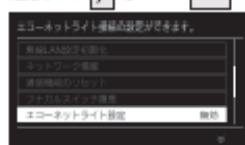

5   で【有効】を選択し、
 を押す

・工場出荷時は【無効】に設定されています。

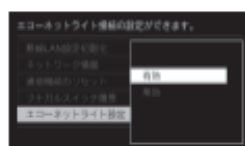

・  を押さなくてもそのまま1分経過すると、自動的に設定が完了します。

■エコーネットライトを利用するために  138-T440型台所リモコンでHEMSコントローラと通信する場合は、エコーネットライトの通信設定を「ON」に設定してください。

1 給湯・ふろトップ画面でメニューをタッチする



システムをタッチする



ON/OFFランプ[緑]点灯、優先を表示。

2 ネットワークをタッチする



通信機能設定をタッチする



3 エコーネットライトをタッチする



※通信機能が「ON」になっていることを確認します。

エコーネットライト通信機能をタッチし、「ON」にする



ON → エコーネットライト通信機能許可

OFF → エコーネットライト通信機能禁止 (工場出荷時)

戻るをタッチすると通信機能設定画面へ、
ホームをタッチするとトップ画面へ戻ります。

■エコーネットライトを利用するために HEMSコントローラと通信する場合は、エコーネットライトの通信設定を「ON」に設定してください。

エコーネットライト設定を「ON」(有効)にすると、接続検証済みのHEMSコントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や機器の状態を確認することができます。

1 ふろ・給湯トップ画面で メニューをタッチする




システムをタッチする



ON/OFFランプ[緑]
点灯、優先を表示。

2 ネットワークをタッチする

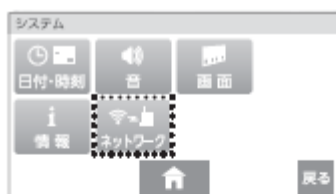

通信機能設定をタッチする



3 エコーネットライトをタッチする



※通信機能が「ON」になっていることを確認します。

エコーネットライト通信機能を タッチし、「ON」にする



ON → エコーネットライト
通信機能許可
OFF → エコーネットライト
通信機能禁止
(工場出荷時)
戻るをタッチすると
通信機能設定画面へ、
ホームをタッチすると
トップ画面へ戻ります。



- エコーネットライトを利用するには、ネットワークへの接続が必要です。無線または有線ルータとの接続(→P.62~64)を行ってください。
- 実現できる機能、HEMSコントローラ側のガス機器との接続設定方法はHEMSコントローラによって異なりますので、HEMSコントローラの取扱説明書をご確認ください。
- HEMSコントローラとの接続につきましては、別途HEMS側からの操作が必要となります。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶します。

■エコーネットライトを利用するために HEMSコントローラと通信する場合は、エコーネットライトの通信設定を「ON」に設定してください。

エコーネットライト設定を「ON」(有効)にすると、接続検証済みのHEMSコントローラを使って、熱源機・床暖房・浴室暖房乾燥機の操作や機器の状態を確認することができます。

1 ふろ・給湯トップ画面で メニューをタッチする

システムをタッチする



ON/OFFランプ[緑]
点灯、優先を表示。

2 ネットワークをタッチする

通信機能設定をタッチする



3 エコーネットライトをタッチする

エコーネットライト通信機能を タッチし、「ON」にする



※通信機能が「ON」になっていることを確認します。



ON → エコーネットライト
通信機能許可
OFF → エコーネットライト
通信機能禁止
(工場出荷時)
戻るをタッチすると
通信機能設定画面へ、
ホームをタッチすると
トップ画面へ戻ります。



- エコーネットライトを利用するには、ネットワークへの接続が必要です。無線または有線ルータとの接続（→P.64～66）を行ってください。
- 実現できる機能、HEMSコントローラ側のガス機器との接続設定方法はHEMSコントローラによって異なりますので、HEMSコントローラの取扱説明書をご確認ください。
- HEMSコントローラとの接続につきましては、別途HEMS側からの操作が必要となります。
- 設定した内容は、次回変更するまで記憶されます。