

〔配線方法〕




- 注)●接続する商品は別途お買い求めください。またその商品に付属の説明書をよくお読みください。(接続用のケーブルは付属している場合があります。)
 - 通信アダプタは通信アダプタ対応機器1台につき1台必要です。
 - AiSEG3から制御できる通信アダプタ対応機器の台数は商品によって異なります。
 - 接続される通信アダプタ対応機器の最新情報はスマートHEMS Webサイト
<https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/aiesege3/compatible-products/index.html>の「AiSEG3対応商品一覧」にてご確認ください。


取付方法

ボックス取付の場合

●天井面にも取付可能です。

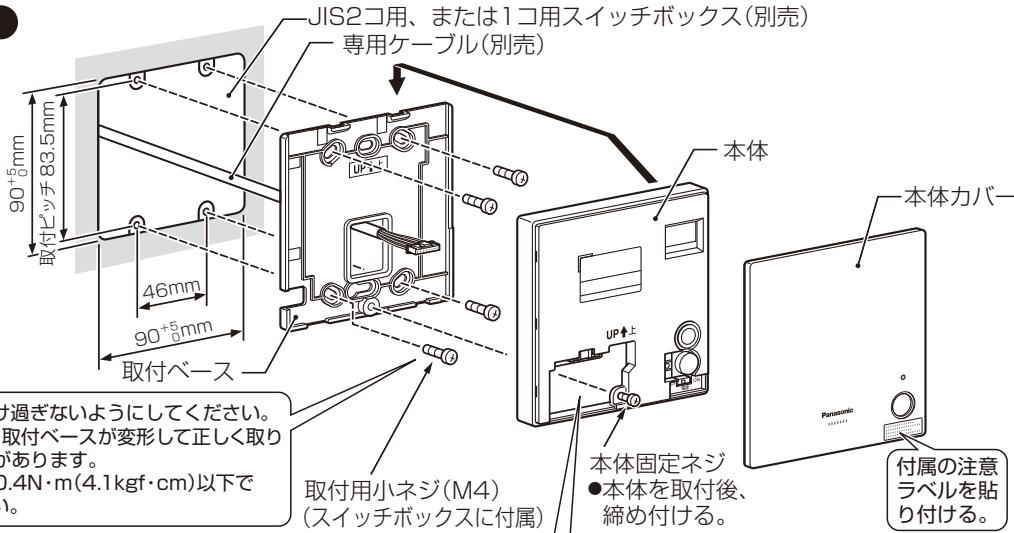


本体力バーの外し方

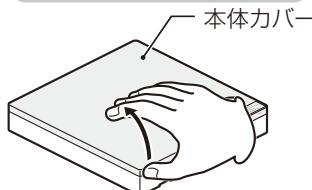


専用ケーブルの接続方法

専用ケーブルを差し込む

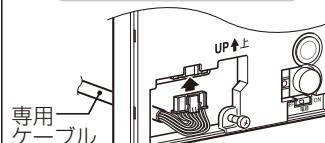

専用ケーブルを取り外す

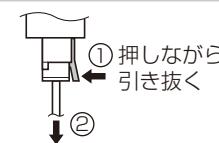

ボックスなし取付の場合


- ほかの取付方法はボックス取付と同じです。
 - 木壁取付の場合、取付ベースは付属の取付用木ネジ2本で取り付けてください。

(注)石膏ボードへの取り付けは脱落を防止するため、必ずはさみ金具(別売)を使用してください。


注)石膏ボードへの取り付けは脱落を防止するため、必ずはさみ金具(別売)を使用してください。

■取付面の穴あけ寸法


- #### ●取付用木ネジを使用する場合

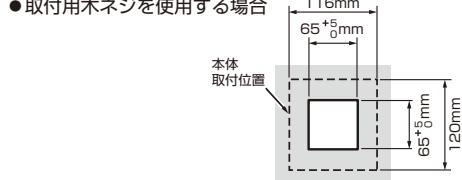



- 2連用はさみ金具
取付の場合

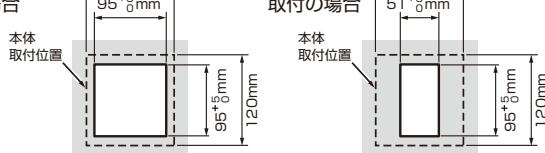

■露出配線する場合

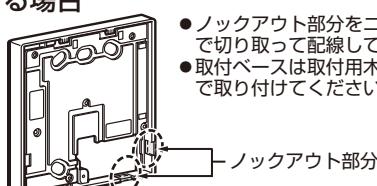

- ノックアウト部分をニッパーなどで切り取って配線してください。
 - 取付ベースは取付用木ネジ(付属)で取り付けてください。

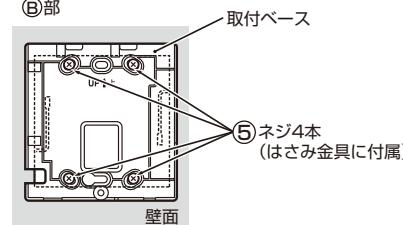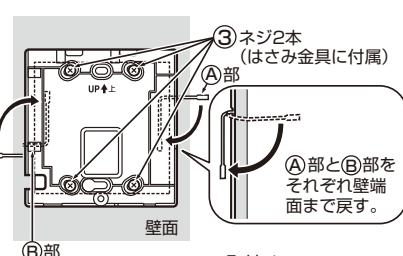

[AiSEG3への登録]


通信アダプタはAiSEG3に登録しないと動作しません。
AiSEG3の操作については、AiSEG3に付属の設定マニュアルを参照してください。

- 通信アダプタを追加登録する場合(参照:設定マニュアル)

1 通信アダプタ対応機器の電源を入れる

2 通信アダプタの電源スイッチを入れる

- 状態ランプが緑色点灯し、消灯します。
- 電源を入れた後、本体力バーを取り付けてください。

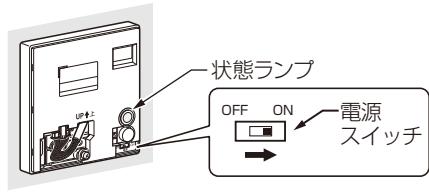


本体力バーを外した図

3 AiSEG3を登録待機状態にする

注)AiSEG3の登録待機状態は約5分間です。5分以上経過すると、自動的に登録待機状態を終了します。

4 通信アダプタの登録ボタンを長押し(約2秒間)して、登録操作を行う

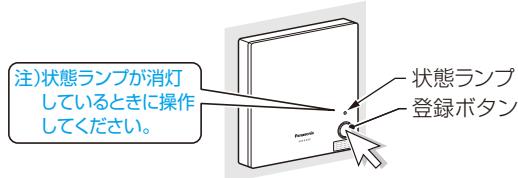

登録完了したとき

通信アダプタの状態ランプ:赤色点滅→赤色点灯→消灯
注)登録完了後、約30秒後に通信アダプタの状態ランプは約5秒間点灯します。

登録失敗したとき

通信アダプタの状態ランプ:赤色点滅→消灯
→再度、手順③から操作してください。それでも登録できない場合は、AiSEG3の設定マニュアルを参照してください。

5 AiSEG3の登録待機状態を終了する

6 AiSEG3を使用する場所で、AiSEG3を電波確認状態にする

- ▶通信アダプタの状態ランプが赤色点灯(約5分間)すれば電波が正常に到達しています。
- 状態ランプが消灯したままであれば電波が到達していないか、登録が確認できない状態です。



7 AiSEG3の電波確認状態を解除する

■電波到達が確認できない場合

- AiSEG3と通信アダプタの電波到達範囲は障害物のない場所での水平見通し距離で約100mです。(使用環境によっては距離が短くなる場合があります。また、家庭用電気製品やOA機器(パソコンなど)の電波ノイズの影響を受けると電波が受信できない場合があります)
→AiSEG3の位置を変更して、再度電波到達確認を行ってください。
→上記の処置を行っても電波到達が確認できない場合は、AiSEG3の周波数チャンネルを変更してください。
(参照: AiSEG3に付属の設定マニュアル)

■通信アダプタの状態ランプが緑色点滅する場合

- 通信アダプタと通信アダプタ対応機器間の接続や通信に異常があります。
→専用ケーブルのコネクタが確実に差し込まれているか、専用ケーブル自体に異常がないか確認してください。
→AiSEG3に登録した通信アダプタ対応機器とは違う機器を接続しています。正しい機器を接続してください。

■通信アダプタの登録を削除するには…

- AiSEG3の画面で該当する通信アダプタ対応機器の登録削除操作を行ってください。削除した通信アダプタの状態ランプが赤色点滅→消灯します。
(参照: AiSEG3に付属の設定マニュアル)

注)通信アダプタの電源は必ず入れた状態で削除してください。電源を切った状態で削除すると、AiSEG3の画面上では削除されますが登録は削除されません。この場合一度、通信アダプタの電源を切って、登録ボタンを押しながら電源を入れてください。状態ランプが赤色点滅するまで登録ボタンを押し続けると、登録が削除されます。