

エコキュートとの無線LAN接続手順

無線 LAN ルーターに“かんたん接続ボタン”がついている場合

家庭用ヒートポンプ給湯機の台所リモコンで設定を行います。専用アプリ「スマホでおふろ」のダウンロードは不要です。
必要に応じて、スマホでおふろスタートガイドを参照してください。

① 無線LANを「ON」にする

機種により表示が異なります。

1 **メニュー/戻る** を押す
メニューの「その他」を選び **決定** を押す

2 ▲▼で「ネットワーク設定」を選び **決定** を押す

3 **決定** を押す

4 ▲▼で「ON」を選び **決定** を押す
●お買い上げ時の設定は、「OFF」です。

無線LAN表示が点滅します。


無線LAN OFF/ON
OFF
ON
[決定]で完了

無線LAN表示が点滅します。

台所リモコン (HE-RQWLWの例です)

② 無線LAN接続をする ボタン設定

- 無線LANルーターの“かんたん接続ボタン”を使って無線LAN接続を行います。
- かんたん接続ボタンがついていない・わからない場合は、スマホでおふろスタートガイドの「HEMS機器と連携する」を参照し、＜詳細設定＞を行ってください。

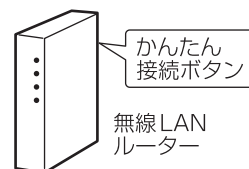

機種により表示が異なります。

1 **メニュー/戻る** を押す
メニューの「その他」を選び **決定** を押す

2 ▲▼で「ネットワーク設定」を選び **決定** を押す

3 ▲▼で「無線LAN接続」を選び **決定** を押す
●無線LANが「OFF」のときは、表示されません。

4 ▲▼で「その他の接続設定」を選び **決定** を押す

5 **決定** を押す

6 無線LANルーターのかんたん接続ボタン(上図)を押した後、**決定** を押す
●この操作は、1～2分以内で行ってください。
●無線LANルーターについての詳細は、無線LANルーターの説明書を参照してください。

7 右の画面が表示されたら **決定** を押し、操作を終了する
●リモコン画面に無線LAN表示が点灯します。

無線LAN接続
ルーターのかんたん接続ボタンを押し、[決定]を押して開始してください。
[決定]で開始

ルーターと接続中です。
[メニュー]を押すと中断します。


ルーター接続完了
[決定]を押してください。

お知らせ

- 無線LAN表示の点灯・点滅は、無線LANルーターとの通信接続状況をお知らせしています。

無線LAN表示	無線LANルーターとの通信接続状況
点灯	通信接続が正常にできています。
点滅	初めての無線LAN接続ができていません。
	1秒間隔
	現在、通信接続ができていません。(接続履歴はあり)

- 無線LAN表示が点滅するときは、無線通信が不安定になっています。無線LANルーターの電源が切れていないかご確認ください。無線LAN電波強度を確認し、台所リモコンに無線LANルーターを近づけてください。安定する場合があります。

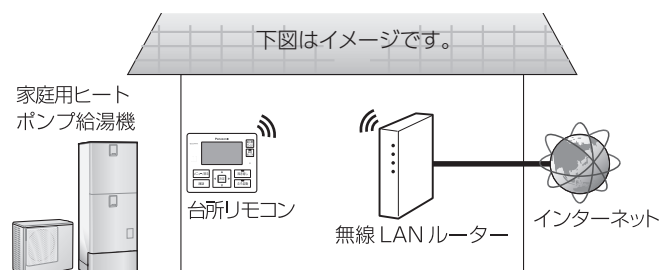

HEMSサービスをご利用いただけます
(HEMS機器の取扱説明書に従って操作してください)