


温湿度センサー

[AiSEG3への登録・動作確認]


1. 電池を入れる

- 1 取付ベースを外す。

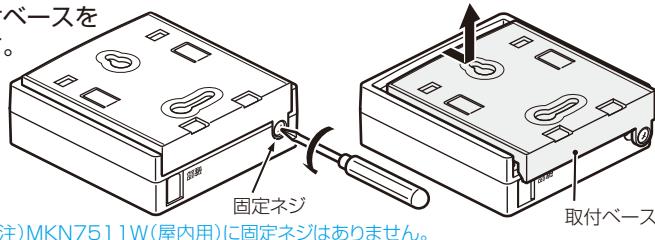

(注)MKN7511W(屋内用)に固定ネジはありません。

- 2 電池カバーを外す。

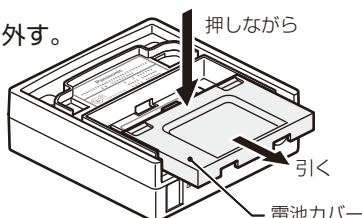

2. AiSEG3に登録する

温湿度センサーはAiSEG3に登録しないと動作しません。
AiSEG3の操作については、AiSEG3に付属の設定マニュアルを参照してください。


●温湿度センサーを追加登録する場合は(参照:設定マニュアル)

- 1 AiSEG3を登録待機状態にする



(注)AiSEG3の登録待機状態は約5分間です。
5分以上経過すると、自動的に登録待機状態を終了します。

- 2 温湿度センサーの登録ボタンを長押し(約2秒間)して、
登録操作を行う

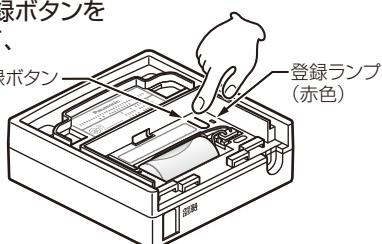

登録完了したとき

温湿度センサーの登録ランプ:点滅→点灯

AiSEG3:「ピー」と鳴る

(注)AiSEG3から「ピー」と鳴った後、約30秒後に
温湿度センサーの登録ランプは点灯します。

登録失敗したとき

温湿度センサーの登録ランプ:点滅→消灯


AiSEG3:「ピッピッピッピ」と鳴り、発電中ランプ(橙色)
とお知らせランプ(赤色)が1秒間隔で点滅(※)

➡再度、手順②を行ってください。それでも登録できない場合は、
AiSEG3の設定マニュアルを参照してください。

※AiSEG3にAiSEG無線アダプタまたはエコーネットライト対応計測ユニット/
計測アダプタが登録されている場合は、消灯します。

- 3 電池カバーを取り付ける


(注)専用リチウム電池のリード線を
はさみ込まないように
注意してください。

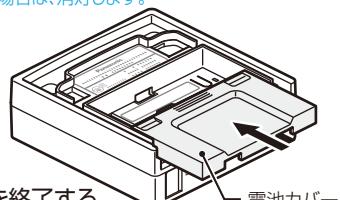

- 4 AiSEG3の登録待機状態を終了する

- 3 コネクタを差し込んでから、
専用リチウム電池を入れる。

●電池交換時に、誤って電池切れの電池を入れると、電池切れランプが約5秒間点灯します。新しい電池を入れてください。
●この後は電池カバーを外したまま、AiSEG3へ登録を行います。

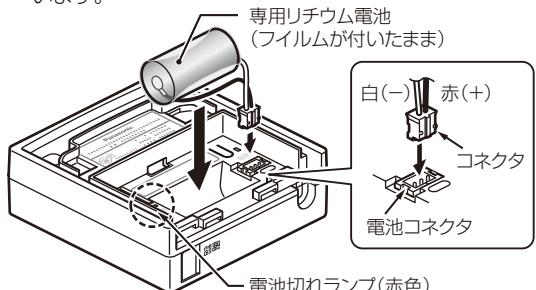

3. 動作を確認する


温湿度センサーの確認ボタンを押すとテスト送信を行い、動作確認、および電波到達確認ができます。

●同時に温湿度の測定も行いますので、AiSEG3の画面を表示させて、温湿度の状況が表示されるかも確認ください。

(参照: AiSEG3に付属の取扱説明書
「空気環境(温度・湿度)を確認する」)

- 1 温湿度センサーを使用する場所に移動し、
確認ボタンを押す

➡動作確認が始まります。

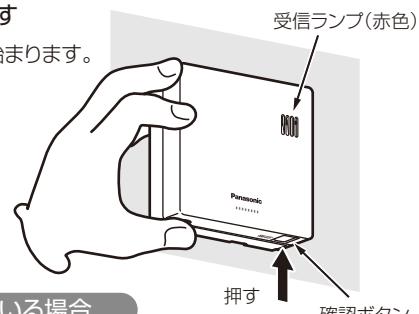

正常に動作している場合

受信ランプ:点灯→点滅→消灯

➡4.取り付けるにしたがって、設置してください。

電波が届かない場合


受信ランプ:点灯→消灯

➡AiSEG3または温湿度センサーの使用場所を変更して、
再度確認を行ってください。

使用場所を変更しても受信ランプが
消灯している場合は…

温湿度センサーがAiSEG3に登録されていない可能性があります。
確認ボタンを押すと、登録されているかどうかを確認できます。



(電池カバーを外してください。(参照: 1.電池を入れる))

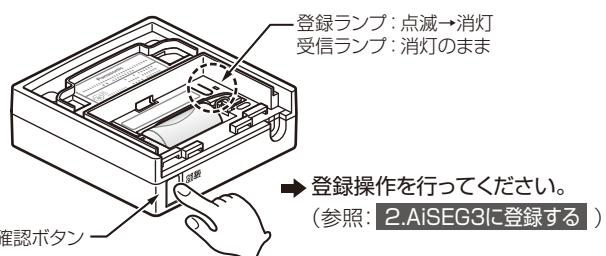

➡登録操作を行ってください。
(参照: 2.AiSEG3に登録する)

4.取り付ける

- 注)** ●壁面に取り付けてください。天井面には取り付けできません。またスイッチボックスには取り付けできません。
 ●平らな面に取り付けてください。凸凹のある面に取り付けると、ネジを強く締め付け過ぎて取付ベースが変形するおそれがあります。
 ●補強材のない石こうボードの壁面に取り付ける場合は、市販の石こうボード用プラグ(ネジ径:3.5mm対応)をお使いください。

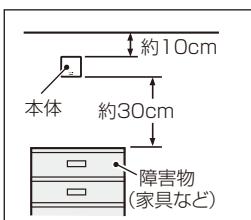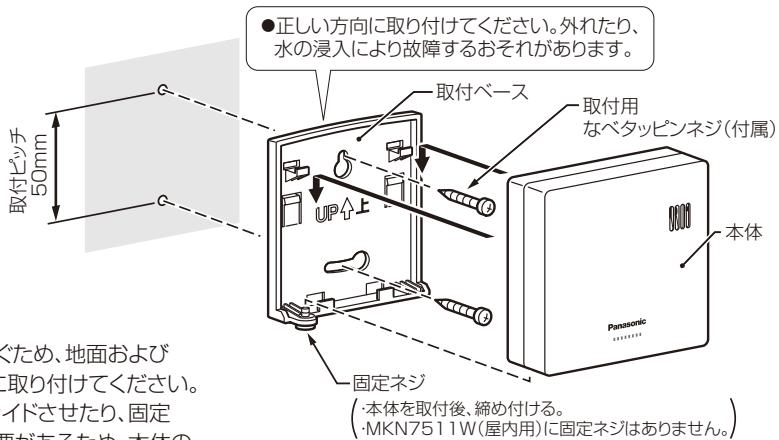


商品の取付高さについて

- 雨水の浸入、ホコリの流入を防ぐため、地面および床面から高さ30cm以上の所に取り付けてください。
- 商品を取り外す際に上側にスライドさせたり、固定ネジをドライバーでゆるめる必要があるため、本体の上から10cm以内、本体の下から30cm以内には障害物がない位置に取り付けてください。

温湿度センサーの登録を削除するには…

- 1 温湿度センサーの確認ボタンを長押し(約2秒間)して、連続受信モードにする。
→ 受信ランプが点滅して、AiSEG3の電波受信後に点灯します。

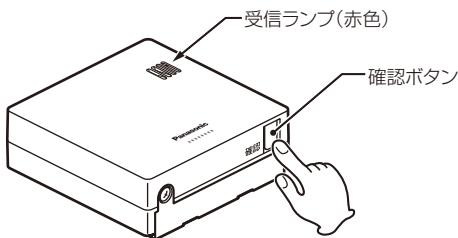

注)連続受信モードは約3分間です。3分以上経過すると、自動的に連続受信モードを終了します。

- 2 3分以内に、AiSEG3の画面で温湿度センサーの削除操作を行う。

(参照: AiSEG3に付属の設定マニュアル
「登録した特小無線機器を確認・削除するには」)

- 温湿度センサーの受信ランプが点滅→消灯

注)連続受信モードにしないでAiSEG3の画面で温湿度センサーを削除すると、画面上では削除されますが登録は削除されません。この場合一度、温湿度センサーから電池を外し、登録ボタンと確認ボタンを同時に押しながら電池を入れ直してください。登録ランプが点滅して、登録が削除されます。

AiSEG3の画面で電池切れが表示されたら…

表示された温湿度センサーの電池容量を確認してください。

- 1 AiSEG3の画面に電池切れが表示される。
電池切れの温湿度センサーを表示
- 2 壁面から温湿度センサーを取り外す。
(参照: 4.取り付ける)
- 3 電池カバーを取り外す。
(参照:P.1 1.電池を入れる)
- 4 確認ボタンを押す。
- 5 電池切れランプを確認する。
 - 約3秒間点灯: 電池消耗
 - 約5秒間点灯: 電池切れ
(測定データを送信できません。)
→ 電池を交換してください。
(参照:P.1 1.電池を入れる)
 - 消灯: 電池は正常
 - 取り付けを行い、このままご使用ください。

交換用電池は販売店、もしくは
パナソニックの家電製品直販
サイト「パナソニックストア」で
お買い求めいただけます。

Panasonic Store

<https://ec-club.panasonic.jp/>