

# パナソニック製全館空調システム(with air)

## 【各部の名前とはたらき】

### IAQポータル


空調機能に関する操作を行うことができます。

#### [前面]

##### お知らせランプ

- ランプが橙色に点滅したら、お知らせを確認してください。
- ランプが赤色に点滅したら、異常を確認してください。

##### microSDメモリーカード挿入部 (施工者設定のみ使用)

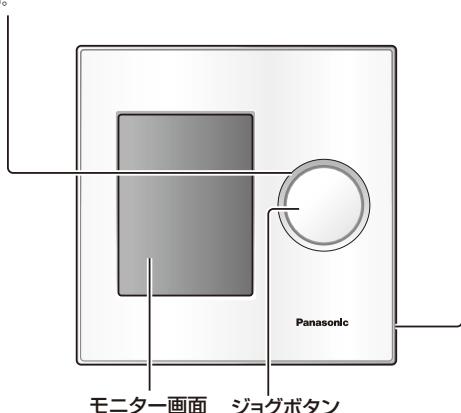

モニター画面 ジョグボタン

##### △警告


- 重いものを載せたり、ぶらさがったりしない  
機器が墜落し、けがの原因になります。  
また、内部部品が破損すると、火災、  
故障の原因になります。

回転・押すことで画面操作を行います。  
ジョグボタンを引っ張るとはずれる可能性がありますので絶対に引っ張らないでください。

#### [背面]

##### 機器通信線接続コネクタ

- 機器通信線を接続します。

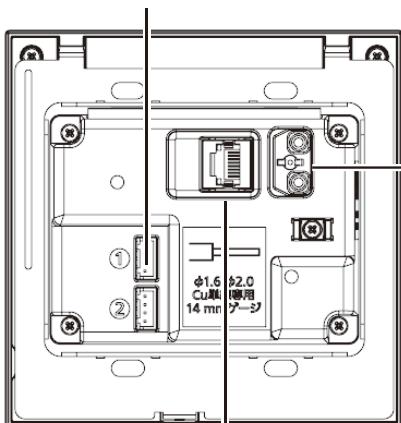

電源用速結端子  
● 電源用電線を差し込みます。


##### LAN用コネクタ

- LANケーブルを接続します。  
(有線LAN接続時)

##### △注意

底面のネジははずさない  
感電するおそれがあります。

#### [底面]

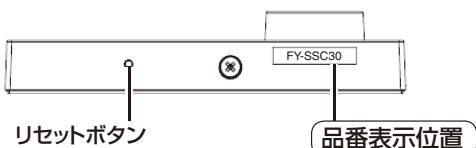


##### リセットボタン

- 画面表示に不具合が生じているときのみ押してください。  
IAQポータルが再起動します。

## 【AiSEG3への登録】

### ① ホーム画面の [コントローラ設定] をジョグボタンで選択して押す

コントローラ設定画面が表示されます。

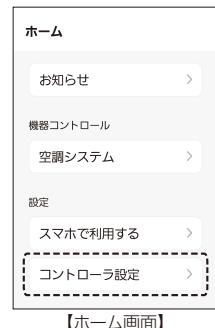

【ホーム画面】

### ② コントローラ設定画面の [遠隔操作設定] をジョグボタンで選択して押す

遠隔操作設定画面が表示されます。

- [←]、[← 戻る] を押すと、前の画面に戻ります。



【コントローラ設定画面】

### ③ [許可する] を選択し、[決定] をジョグボタンで選択して押す

選んだ内容を保存します。



【遠隔操作設定画面】

#### 補足

- スマートフォンやAiSEG3による操作を受け付けた場合も、IAQポータルで設定した操作音の設定に従い、IAQポータルから操作音が鳴ります。
- スマートフォンやAiSEG3から制御を受けた場合、その他のスマートフォンによる制御を2分間受け付けることができません。(はじめに操作を行ったスマートフォンは引き続き操作することができます)

### ④ IAQポータルとルーターを有線LANで接続する

### ⑤ AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする