

MC-332シリーズの場合

リモコンと無線LANルーターを接続する

無線LANルーターに台所リモコンを接続します。
無線LANの接続設定は、台所リモコンで行います。
●□が「点灯/消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

- 1 [MENU]を押す
- 2 □で[リモコン設定]を選択し、△またはOKを押す
- 3 □で[無線LAN設定]を選択し、△またはOKを押す
- 4 [ルーター接続]を選択し、△またはOKを押す

5 □で表示内容を確認する


- 6 同意していただける場合は
□を選択する

→無線LANルーターにプッシュボタンがある場合は、「自動で接続する」

→無線LANルーターにプッシュボタンがない場合は、「手動で接続する」

補足

- 初めて無線LANルーターと接続したときは、トップ画面の無線LANマークが点滅し、無線LANモジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、[無線LAN設定]に関する項目は右の画面が表示されて操作できません。(最大で5分間程度)続けてリモコンとスマートフォンの接続などの[無線LAN設定]に関する設定を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも[無線LAN設定]以外の給湯や暖房に関する操作は可能です。
- ルーターがインターネットに未接続の場合には、リモコン操作で時刻を設定してください。
[メニュー]→[リモコン設定]→[現在時刻]

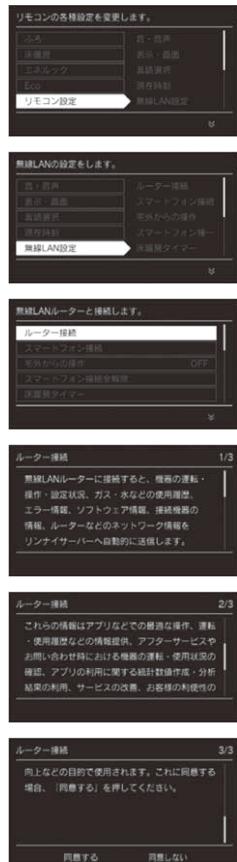


自動で接続する場合

- 1 [自動接続]を選択し、△またはOKを押す



- 2 90秒以内に無線LANルーターの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続けてください

無線LANルーターに自動設定用のプッシュボタン★があるか確認します。
★プッシュボタンには以下のようない名称があります。

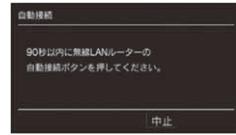

※イラストは一例です

台所リモコンに下の画面が表示されれば完了です。



失敗した場合は、下の画面が表示されます。



- AOSS2 またはAOSS
- らくらく無線スタート
- WPS
- 自動接続の他、手動でも接続設定することができます。
- プッシュボタンを押し続ける時間や自動設定の開始を確認する方法は無線LANルーターによって異なります。(例:ランプが点滅)
- プッシュボタンの操作方法は無線LANルーターにより異なります。
- 無線LANルーターのファームウェアが最新であることを確認してください。
- 詳細は無線LANルーターの説明書をご確認ください。

3 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

手動で接続する場合

- 無線LANルーターに自動接続設定用のプッシュボタンがなく自動接続ができない場合は、手動接続で台所リモコンを無線LANルーターに接続できます。
- スムーズに接続を行うため無線LANルーターの2.4GHz用のネットワーク名(SSID)、パスワード(KEY)をあらかじめ確認してください。
 - 無線LANルーターのファームウェアが最新であることを確認してください。

- 1 □で[手動接続]を選択し、△またはOKを押す



●右の画面を表示し、周辺の無線LANルーターを探します。



●60秒間、無線LANルーターを見つからない場合は「周辺に無線LANルーターがありません。」と表示します。

- 2 □で接続したい無線LANルーター選択し、△またはOKを押す




3 パスワードを入力後【完了】を選択し、OKを押す




- 英字を入力する場合は [A/a] を選択し、[□] [△] [□] [△] で選択し、OKで入力します。
- 数字を入力する場合は [123] を選択し、[□] [△] [□] [△] で選択し、OKで入力します。
- 手順 [1] で入力位置を移動します。
- で1文字削除します。
- 【完了】を選択すると「無線LANルーターと接続中です。」と表示します。
- 【取消】を選択すると手順 [2] に戻ります。

4 問題なく、無線LAN手動接続設定が完了すると下の画面が表示されます

- 手順 [3] で操作しないまま約5分間経過してしまった場合は、再度手順 [1] から手動接続を行ってください。
- 台所リモコンに右の画面が表示されれば完了です。

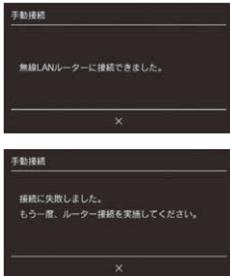

- 失敗した場合は、右の画面が表示されます。

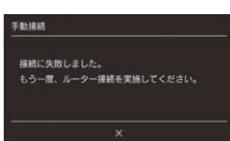

5 AiSEG3で有線／無線LAN機器登録をする

【ネットワーク情報を表示する】


ネットワーク上での台所リモコンのSSID、MACアドレス、IPアドレスを表示します。

- が「点灯／消灯」どちらの場合でも操作できます。

台所リモコンの操作

1 MENUを押す


2 ▲ ▼で【リモコン設定】を選択し、△またはOKを押す

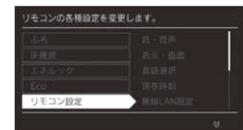

3 ▲ ▼で【無線LAN設定】を選択し、△またはOKを押す



4 ▲ ▼で【ネットワーク情報】を選択し、△またはOKを押す

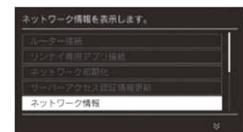


- ネットワーク情報は、右図のように画面表示されます。



MC-262シリーズ・MC-261シリーズ・MC-272シリーズ・MC-271シリーズの場合

- リモコンを無線LANルーターと接続する前に必ず取扱説明書の「無線接続に関するご注意」の内容を確認し、同意したうえで実施してください。
- サービス改善などのため、サービス内容やソフトウェアを自動で更新することがあります。(更新時は  が点滅します。)
- 台所リモコンで操作します。
-  スイッチが「切」のときに設定できます。
- ルーターがインターネットに未接続の場合には、リモコン操作で時刻を設定してください。[温度/時計]

自動設定

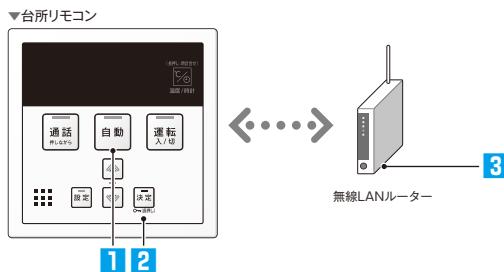

1  **スイッチを長押しする**



2  **スイッチを押す**

- 表示画面に  が表示されたら90秒以内に手順3を行ってください。



3 **無線LANルーターの「自動接続ボタン」を押す**



- 右の画面が表示されれば完了です。



補足

- 自動接続ボタンの操作方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。

4 **AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする**

手動設定

無線LANルーターに自動接続機能(自動接続ボタン)が搭載されていない場合や、自動接続で接続できない場合に、手動接続で無線LANルーターと台所リモコンを無線接続します。

手動接続の設定は、台所リモコンとスマートフォンで行います。

無線LAN接続が完了したら、台所リモコンとスマートフォンを接続してください。

- サービス改善などのため、サービス内容やソフトウェアを自動で更新することがあります。(更新時は  が点滅します)


- 台所リモコンで操作します。

-  スイッチが「切」のときに設定できます。

補足

接続する無線LANルーターの2.4GHz用ネットワーク名(SSID)とパスワード(KEY)が必要になります。事前に準備してください。

台所リモコン

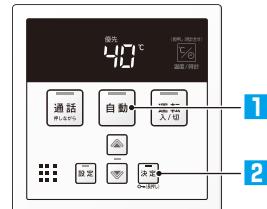

1  **スイッチを長押しする**



2  **スイッチを押して項目番号を[02]に変更してスイッチを押す**



- 接続に必要なパスワードが表示されます。




補足

ここからの手順3以降は、セキュリティのために約15分経過すると  と表示され手動接続モードから自動的にタイムアウトします。タイムアウトしてしまった場合は再度手順1から手動接続を行ってください。

台所リモコンとスマートフォンを一時的に直接接続する

3 **お手持ちのスマートフォンにインストールした「リンナイアプリ」を起動する**

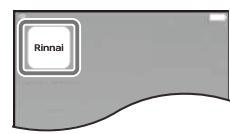

- アプリ画面に従って操作し、無線LANルーターに接続する。

- 右の画面が表示されれば完了です。



4 **AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする**

リンナイ製ガス給湯器／ハイブリッド給湯・暖房システム

MC-342シリーズ・MC-341シリーズの場合

無線LANルーターに台所リモコンを接続します。無線LANの接続設定は、台所リモコンで行います。

- お客様がお使いの熱源機を含めたシステム(床暖房・浴室暖房乾燥機など)の構成により台所リモコン画面に表示されるメニューが異なります。

補足

- はじめに、給湯リモコンの時刻設定をしてください。詳しい操作は、給湯リモコンの取扱説明書を参照してください。
- 無線LANルーターに自動接続ボタンがない場合は、**手動設定**に従って無線LANルーターと台所リモコンを接続してください。
- 無線LANルーターに接続すると、機器の運転・操作・設定状況、ガス・電気・水などの使用履歴、エラー情報、ソフトウェア情報、接続機器の情報、ルーターなどのネットワーク情報をリンナイサーバへ自動的に送信します。これらの情報はアプリなどで最も適な操作、運転・使用履歴などの情報提供、アフターサービスやお問い合わせ時における機器の運転・使用状況の確認、アプリの利用に関する統計数値作成・分析結果の利用、サービスの改善、お客様の利便性の向上などの目的で使用されます。
- サービスの改善などのため、ソフトウェアを自動で更新することができます。(更新時はWi-Fiが点滅します)
- ルーターがインターネットに未接続の場合には、リモコン操作で時刻を設定してください。[メニュー]→[現在時刻]

自動設定

自動接続機能を使用して、無線LANルーターと台所リモコンを無線接続します。



1 ▲ ▼ で【自動接続】を選択し、決定を押す

- 手順1を実施後、90秒以内に手順2を実施してください。




2 無線LANルーターの自動接続ボタンを長押しする

※自動接続ボタンの操作方法は、無線LANルーターの取扱説明書を参照してください。



- 台所リモコンに、右記の画面が表示されると完了です。

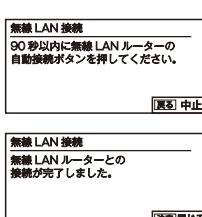


3 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする

手動設定

無線LANルーターに自動接続機能(自動接続ボタン)が搭載されていない場合や、自動接続で接続できない場合に、手動接続で無線LANルーターと台所リモコンを無線接続します。


手動接続の設定は、台所リモコンとスマートフォンで行います。無線LAN接続が完了したら、台所リモコンとスマートフォンを接続してください。

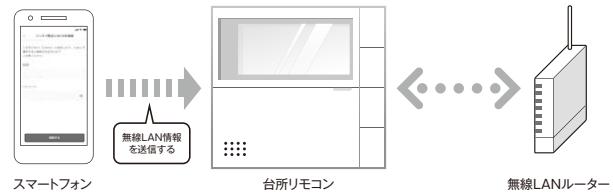


補足

- 接続する無線LANルーターの2.4GHz用ネットワーク名(SSID)とパスワード(KEY)が必要になります。事前に準備してください。

リモコンを手動接続設定モードにする

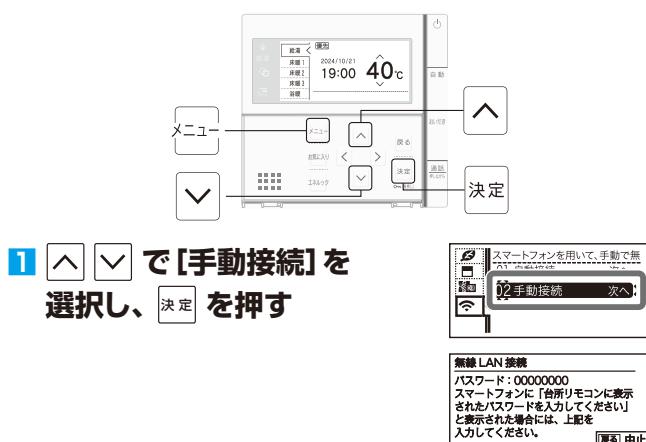



1 ▲ ▼ で【手動接続】を選択し、決定を押す



台所リモコンとスマートフォンを一時的に直接接続する

2 お手持ちのスマートフォンにインストールした「リンナイアプリ」を起動する

- アプリ画面に従って操作し、無線LANルーターに接続する。
- 台所リモコンに、右記の画面が表示されると完了です。

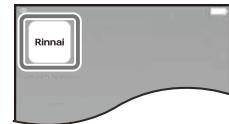

3 AiSEG3で有線/無線LAN機器登録をする