

エネルギー計測ユニットとAiSEG3との登録(無線登録の場合)

注)LANケーブル差込口にLAN ケーブルを接続しないでください。(接続していると無線で登録できません)

1 メニュー ⇒ 設定 ⇒ かんたん施工を選んで

2: 機器登録 をタッチする

→ 機器登録画面が表示されます。




(無線LAN接続の場合)

2 機器登録 をタッチする

→ AiSEG3から「ピッ」と鳴り、機器登録モード中画面が表示されます。

- LAN 機器の登録が始まります。
- 登録が完了した機器のメーカー名と名称が順次表示されます。
- 特小無線機器の場合、機器のメーカー名は表示されません。
- 機器登録中、何も操作しない状態が約 5 分間続くと、メッセージ画面が表示されて登録モードが自動的に終了します。**[了解]**をタッチすると機器登録モード停止画面が表示され、**[登録完了]**をタッチすると設定画面に戻ります。

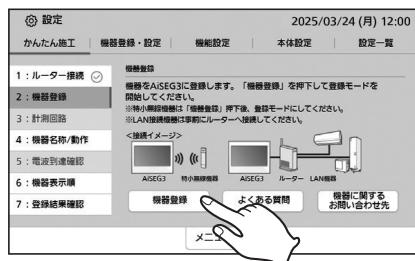

3 エネルギー計測ユニットを登録する場合

無線登録用ボタンを長押し(約2秒間)する

登録完了した時 | 計測アダプタの登録LED(緑色)が点滅 → 点灯(5分間) → 消灯

登録失敗した時 | 計測アダプタの登録LED(緑色)が点滅 → 消灯

※再度手順①～②を実施しても登録できない場合は、AiSEG3の設定マニュアルにしたがって電波状況をご確認ください。

注1)動作確認では、全ての測定対象回路で計測値をご確認ください。

注2)無線登録完了後に登録ボタンを長押しすると、現在の登録が解除されます。

もし長押しした場合は、再度無線登録作業を実施してください。

