


## 「スマートスピーカー連携」 利用開始までの流れ

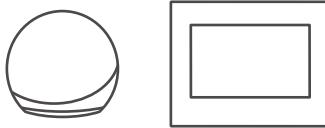

### はじめに

- 「スマートスピーカー連携」は2026年1月21日に開始予定です。
- 「スマートスピーカー連携」はAiSEG3のファームウェアバージョンVer.3.02\*-\*\*以降に対応しております。
- 本マニュアルに使用しております画面は、2025年10月時点の画面です。今後、変更になる可能性があります。
- アプリ操作手順や画面は予告なく変更される場合がありますので、詳しくはAmazon Alexaのホームページでご確認ください。

### 注意事項

- 本サービスの利用は無料です。
- 「スマートスピーカー連携」を使用するためには、AiSEG3本体が必要です。
- 事前にAiSEG3の設定(機器登録など)を実施してください。
- Amazon Alexa搭載スマートスピーカー(別売)が必要です。
- 本サービスに対応しているスマートスピーカーは、Amazon Alexa搭載スマートスピーカーです。  
Echo Show 5、Echo Dotにて動作確認しております。(2026年1月現在)
- 本アプリのダウンロードには別途通信料が発生いたします。
- 「Alexaアプリ」対応しているスマートフォンにつきましては、Amazon Alexaのホームページでご確認ください。
- 「スマートスピーカー連携」は、スマートスピーカーからの音声操作のみに対応しています。スマートスピーカー連携は、宅内でのご利用を前提にしています。操作する機器に異常がないことや、機器が動作しても悪影響が出ないことを事前に確認してください。また、操作後は正しく動作したことを確認してください。
- 「スマートスピーカー連携」をAiSEG3経由とAiSEG3以外のシステムで同時に使用する場合は、同じ機器を登録しないでください。
- 複数のスマートスピーカーやアプリで同時に制御した場合、正常に操作できない場合があります。
- スマートスピーカーよりエラーなどの発生が返答された場合や応答がない場合は、必ず操作した機器の状態を確認してください。  
例)「すみません。デバイスが応答していません。」など
- Amazon Alexaの複数機器をまとめて操作する機能には対応しておりません。  
次のような発話では操作できません。  
例)複数のエアコンが登録された状態で、「全てのエアコンを消して」など
- Amazon Alexaおよび関連するすべての商標は、Amazon.com, Incまたはその関連会社の商標です。
- AiSEG3を交換する場合、スマートスピーカーとの連携情報は引き継ぎません。交換する場合はAmazon AlexaアプリでAiSEG3を削除し、新しいAiSEG3で再度設定を行ってください。

AiSEG3に  
関するお問い合わせ

住宅エネルギー  
マネジメントシステム ご相談窓口

フリー ダイヤル **0120-081-701**

【受付時間】 365日／9:00～18:00

\*携帯電話からもご利用になれます。 ●上記番号がご利用できない場合 06-6780-2099

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社  
電材＆くらしエネルギー事業部

# 利用開始までの流れ

※操作を始める前に、AiSEG3(MKN706、MKN707、MKN7140、MKN7141、MKN717がインターネット回線に常時接続されているか確認してください。

## 事前準備

### AiSEG3のファームウェアを最新にする

4 ページ



### Amazon Alexaをセットアップする

7 ページ

※Alexa のセットアップには下記3点をご準備ください。

- ・Amazon アカウント
- ・スマートフォンのBluetoothをON
- ・スマートフォンの無線LAN接続、接続設定情報 (SSID、パスワード)



## 利用手順

### AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

16 ページ

「スマートスピーカー連携」完了

## その他の設定・登録方法

### 〈「Alexaアプリ」その他設定〉

- ・ Alexaアプリで機器名称を変更する
- ・ 「スマートスピーカー連携」を解除する

21 ページ

27 ページ

※AiSEG3を交換する場合もこちらをご確認ください。

事前に準備していただくこと **\*すでに完了している場合は不要です。**

AiSEG3のファームウェアを最新にする

**4** ページ

Amazon Alexaをセットアップする

**7** ページ

## 事前に準備していただくこと

# AiSEG3のファームウェアを最新にする

※バージョン情報画面からファームウェアが更新できるのは、インターネット回線に接続している場合のみです。

- 1 AiSEG3の画面から [メニュー] をタップしてください。



- 2 [設定] をタップしてください。




- 3 [本体設定] タブを選び、  
[ファームアップ] を選んでください。




- 4 [ファームウェアバージョン] を選んでください。  
→バージョン情報画面が表示されます。



- 5 ファームウェアが最新かどうかを確認する場合、[ファームウェア更新] を選んでください。  
→確認画面が表示されます。

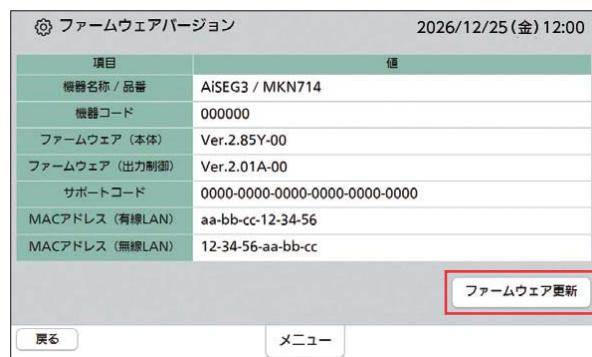


- 6 [はい] を選んでください。  
→「確認中です。しばらくお待ちください。」が表示され、ファームウェアの確認を行います。  
● [いいえ] を選ぶと、バージョン情報画面に戻ります。

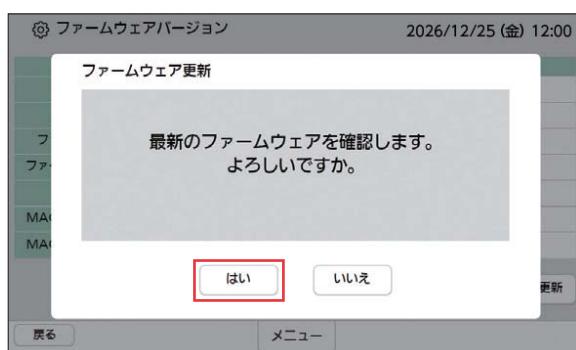


## 事前に準備していただくこと

# AiSEG3のファームウェアを最新にする


- 7 最新のファームウェアをお使いの場合は、下図のような画面が表示されます。  
[了解] をタップし、終了してください。  
→バージョン情報画面に戻ります。

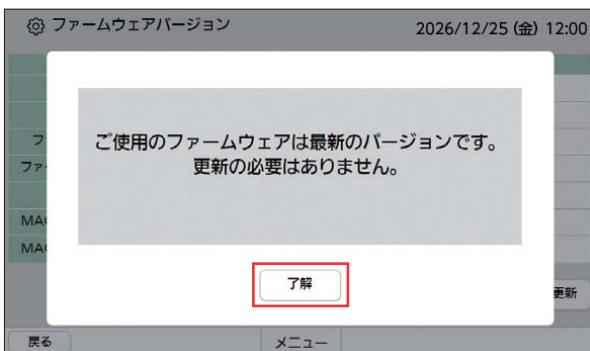


- 更新するファームウェアがある場合は、下図のような画面が表示されます。  
[更新内容] をタップしてください。

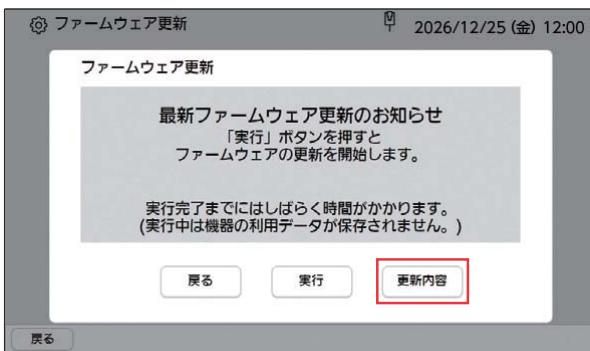


- 8 更新内容を確認したら、[戻る] をタップしてください。

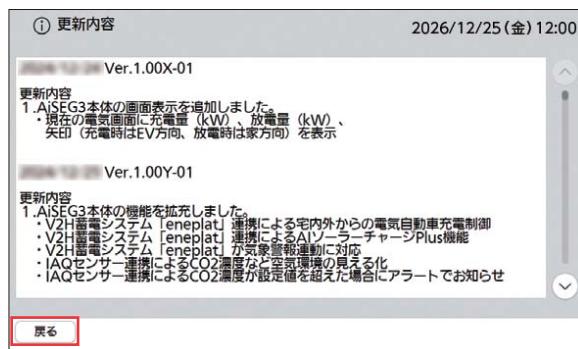

- 9 [実行] をタップしてください。

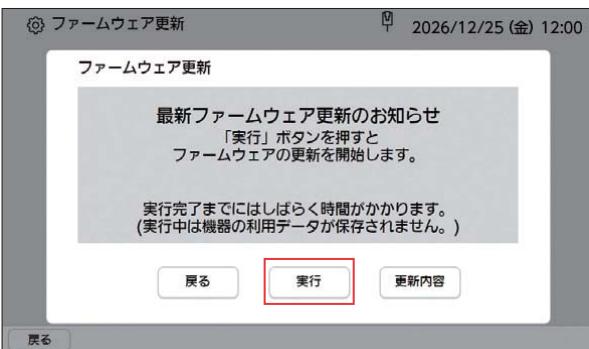


- 10 [はい] をタップしてください。

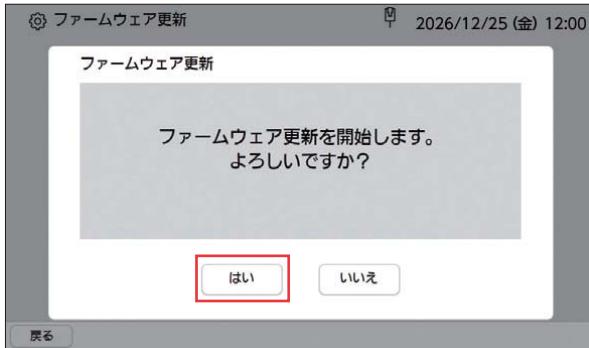

## 事前に準備していただくこと

# AiSEG3のファームウェアを最新にする


11 更新には最大約30分かかります（目安）。

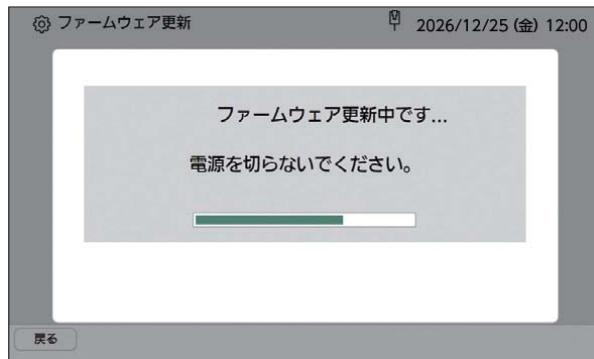

13 しばらくしてからAiSEG3の画面を表示させてください。



12 更新完了画面が表示されて、AiSEG3が再起動します。

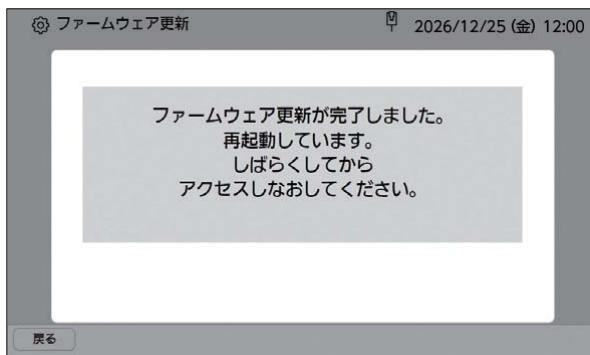

こちらで、AiSEG3のファームウェアの更新が完了しました。


## 事前に準備していただくこと

# Amazon Alexaをセットアップする

- セットアップには Amazon アカウントが必要です。
- 事前にスマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。
- 事前にスマートフォンを無線LANに接続の上、接続設定情報(SSID、パスワード)をご準備ください。
- Alexaをコンセントに刺した状態で行ってください。

※画面イメージはお使いのスマートフォンに準拠します。本マニュアルではiPhone画面イメージを掲載しています。また、画面イメージは予告なく変更される場合がございます。(2025年10月現在)

1 スマートスピーカーを電源に接続してください。

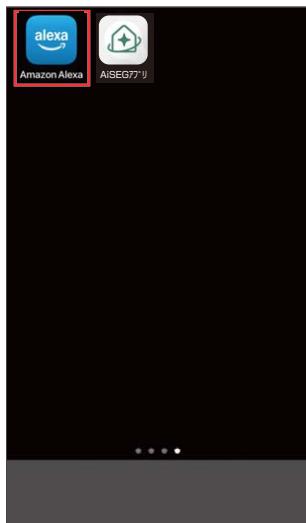

2 Amazon Alexaアプリをタップしてください。

4 Amazonアカウントを持っている方はログインにチェックし、メールアドレスを入力して 次に進む をタップします。

→9ページ手順11に進みます。

Amazonアカウントをお持ちでない方はアカウントを作成にチェックし 次に進む をタップしてください。

→8ページ手順5に進みます。



3 許可 をタップしてください。



# Amazon Alexaをセットアップする

- 5** アカウントを作成にチェックを入れ、氏名・メールアドレス・パスワードの設定を全て入力後 次に進む をタップしてください。

ログイン・登録

アカウントを作成 初めてAmazonをご利用ですか？

氏名 (例：アマゾン 太郎)  
[赤枠]

メールアドレス  
[赤枠]

パスワードの設定  
[赤枠]

i パスワードは最低6文字ありますか？  
 パスワードを表示

次に進む

Amazonの利用規約とプライバシー規約に同意いただけた場合はアカウントを作成してください

- 7** 下の画面が表示された後、自動的に手順**8**の画面に切り替わります。



- 6** 条件に当てはまる画像を選択し 確認 をタップしてください。
- ※以下の画像は、実際とは異なります。



- 8** 登録したメールアドレス宛にセキュリティコードが届きますので、入力し 確認 をタップしてください。




# Amazon Alexaをセットアップする

- 9** 携帯電話の電話番号を入力し、  
携帯電話番号を追加する をタップしてください。




- 11** Alexa利用規約を確認後、  
同意して続ける をタップしてください。

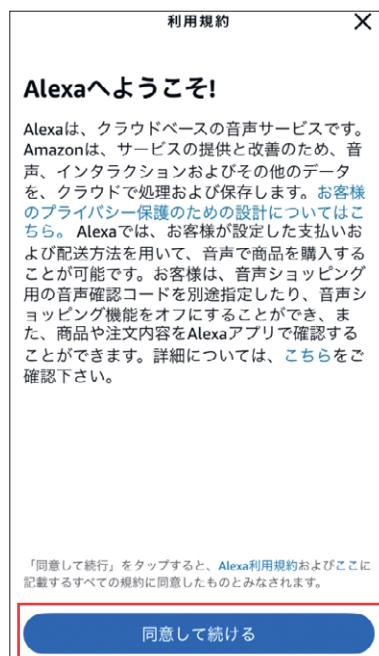

- 10** 登録した電話番号宛に確認コードが  
届きますので、入力して  
アカウントの作成 をタップしてください。




- 12** 登録した名前をタップしてください。

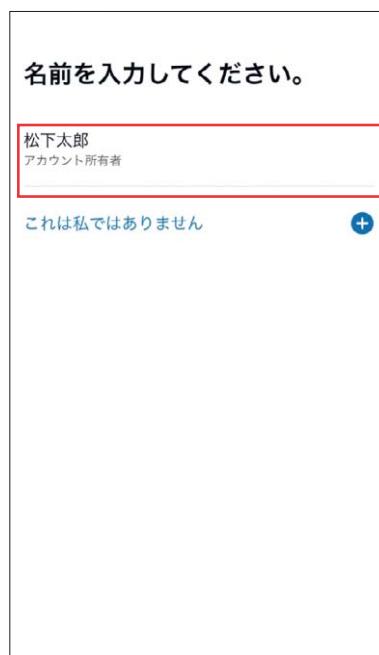


## Amazon Alexaをセットアップする

13 表示された名前が正しいか確認し、  
同意して続ける をタップして  
ください。

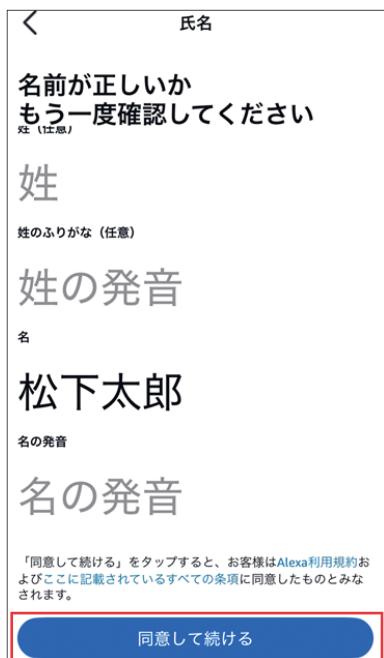

14 許可しない もしくは 許可 を  
タップしてください。

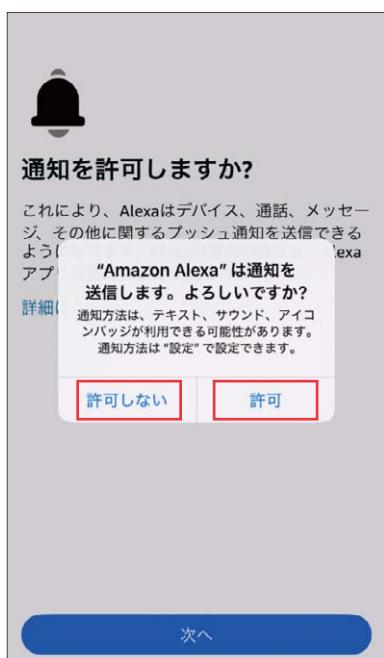

15 デバイスをセットアップ をタップして  
ください。  
※Alexaがコンセントに刺さって  
いるか確認してください。



後で

デバイスをセットアップ



下の画面が表示された後、  
11ページ手順16の画面になります。




## 事前に準備していただくこと

# Amazon Alexaをセットアップする

- 16 Echoスマートスピーカーの下にある  
Echo、Echo Dot、Echo Popなど を  
タップしてください。




下の画面に切り替わります。  
手順18の画面に切り替わるまで待ちます。

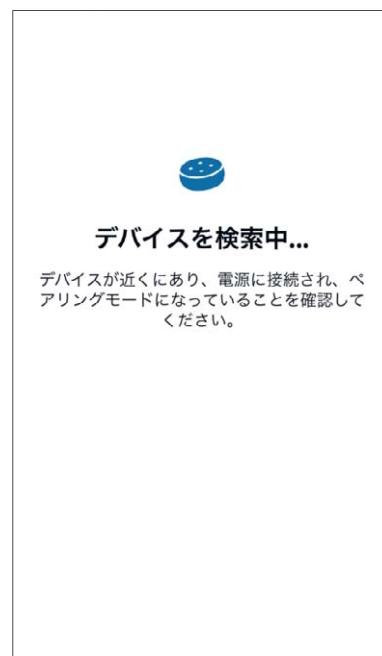

- 17 画面を確認し、Alexaがオレンジ色に  
なっていることを確認し、**はい** を  
タップしてください。



- 18 検出されたデバイスが正しいことを  
確認し、デバイスをタップしてください。

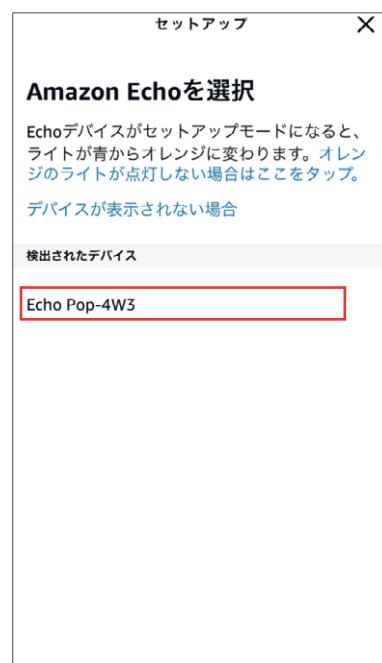

## Amazon Alexaをセットアップする



下の画面に切り替わります。  
手順19の画面に切り替わるまで待ちます。



19 スマートフォンが接続されている  
Wi-Fi(SSID)と同じWi-Fi(SSID)を  
タップしてください。



20

Wi-Fiのパスワードを入力し、  
接続 をタップしてください。




# Amazon Alexaをセットアップする

21 下の画面に切り替わりましたら  
次へ をタップしてください。



22 Alexaの場所をタップし、次へ をタップしてください。  
➡場所を選択しないことも可能です。  
この場合、スキップ をタップしてください。

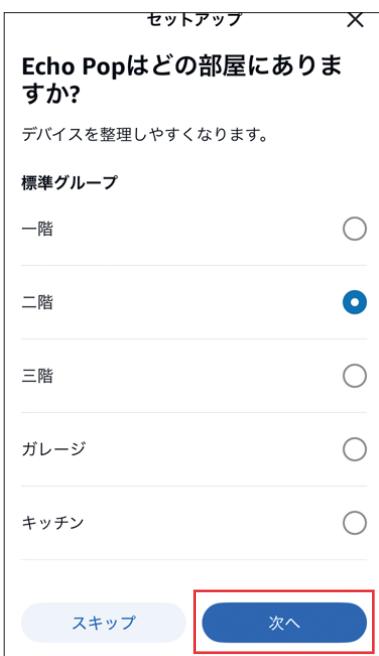

23 ヒントが表示されるので、  
確認後、次へ をタップしてください。



24 後でリマインド をタップしてください。  
➡音声IDを作成する場合は  
同意して続ける をタップし、  
画面の指示に従って進んでください。



## 事前に準備していただくこと

# Amazon Alexaをセットアップする

25 下の画面に切り替わりましたら  
次へ をタップしてください。



26 許可しない 続ける の  
どちらかをタップしてください。  
続ける をタップした場合は、  
画面の指示に従って進めてください。



27 家族を追加しない場合、  
これで全員です をタップしてください。  
→後から追加する場合は、  
後でリマインド をタップ  
してください。  
→すぐに追加する場合は、  
新しい人を追加 をタップ  
し、画面に従って進めてく  
ださい。



## 事前に準備していただくこと

# Amazon Alexaをセットアップする

28 下の画面に切り替わりましたら  
完了 をタップしてください。



下の画面に切り替わり、Alexaの設定は完了です。



ご参考

ホーム画面左下の をタップすると、登録したスマートスピーカーが表示されます。

A screenshot of the Alexa app's smart home control screen. It shows the "アクティビティ" (Activities) section with three items: "新しいデバイスに関する通知1件" (Notification about new device), "買い物リストを作成" (Create shopping list), and "付せんを作成" (Create reminder). Below this is the "お気に入り" (Favorites) section, which includes cards for "松下太郎さんのEcho Pop" (Mitsubishi Electric Echo Pop) and "アラーム" (Alarm). A blue speech bubble at the bottom says "デザインは新しく、機能はそのまま。タップ1つでAlexaと会話などができます" (Design is new, features remain the same. Tap once to talk to Alexa). At the bottom are navigation icons for Home, Lightbulb, Lists, and an "Alexaを使用" (Use Alexa) button. A large downward arrow points from this screen to the next one.

**手順**

お客様の登録状況に合わせて、必要な操作を確認してください。

- Amazon Alexaを事前にセットアップしてください。

AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

**17** ページ

Alexaアプリで機器名称を変更する

**21** ページ

「スマートスピーカー連携」を解除する

**27** ページ

## 手順

## 「スマートスピーカー連携」を新規登録する

# AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

※AlexaアプリがインストールされたスマートフォンをAiSEG3と同じ無線ルーターに接続してください。  
(スマートスピーカーも、同じ無線ルーターに接続されている必要があります)

- 1 AiSEG3の画面から [メニュー] をタップしてください。



- 2 [設定] をタップしてください。



- 3 機器登録・設定 タブを選び、  
スマートスピーカー を選んでください。

※AiSEG3がインターネット回線に接続されていない場合、スマートスピーカーはグレー表示となり選べません。




- 4 Matter設定 を選んでください。



- 5 注意事項を確認して、同意して次へ をタップしてください。

→メッセージ画面が表示されてサーバーとの通信が始まります。

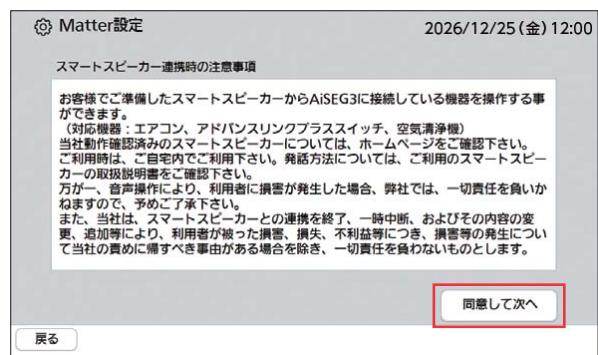

通信が完了すると、Matter画面に2次元コードが表示されます。




## AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

- 6 スマートフォンでAlexaアプリを開き、画面右上の「+」をタップしてください。



- 8 「matter」をタップしてください。

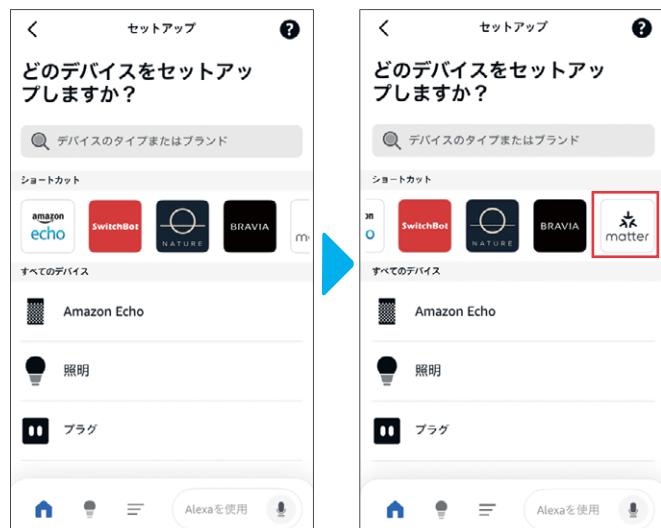

- 7 「デバイス」の「その他」をタップしてください。



- 9 「はい」をタップしてください。



## 手順 「スマートスピーカー連携」を新規登録する

# AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

10

QRコードを読み取る をタップし、AiSEG3の画面に表示されている2次元コードを読み込んでください。



AiSEG3の画面



スマートフォンでAiSEG3の画面を表示している場合は、  
コードをコピー をタップすると設定コードがコピーされます  
ので、コード番号を入力 をタップし、ペーストして入力  
してください。



11

接続 をタップしてください。



## AiSEG3とスマートスピーカーを連携する

**12** デバイスが検出されたら 次へ をタップしてください。



AiSEG3がPanasonicハブと表示されます。AiSEG3に接続されている機器がデバイスと表示され、接続数も表示されます。

**13** 表示された機器を確認してください。機器をタップすると、名称を変更することができます。  
21ページの手順に進んでください。  
※名称を変更してもAiSEG3に登録されている名称は変わりません。  
変更しない場合は、×をタップしてください。



上の画面は、照明が3台接続されている場合の画面です。  
接続機器および台数によって異なります。

**21** ページ

**【重要】機器名称について**  
を必ず確認してください。

# Alexaアプリで機器名称を変更する

## 重要 機器名称について

AiSEG3で設定した機器名称が音声発話時の機器の名称になります。「照明1」や「エアコンA」のように機器名称に数字、アルファベット、記号などがあると正しく音声認識しない場合があります。

また、複数機器をまとめて操作する機能には対応していませんので、複数台エアコンや照明を登録している場合に「エアコン」や「照明」のような総称に設定すると、エラーが返答されたり、正常に操作できない場合があります。必ず、部屋名などを組み合わせた固有の名称に変更して使用してください。

(参照) AiSEG3設定マニュアル

(例)

- ・エアコンA → リビングエアコン
- ・空気清浄機1 → ダイニング空気清浄機
- ・照明01 → リビングダウンライト など

以下の手順で名称を変更してもAiSEG3に登録されている名称は変わりません。

AiSEG3の機器名称を変更する場合は、設定マニュアル「機器の名称を変更するには」を参照してください。

## Alexaアプリの機器名称の変更方法

- 1** 20ページの手順**13**で表示された機器から、名称変更したい機器をタップしてください。  
→ここでは、照明01と表示された機器の名称を変更する手順で進めます。  
※変更しない場合は右上のXをタップしてください。




上の画面は、照明が3台接続されている場合の画面です。  
接続機器および台数によって異なります。

- 2** **デバイスをセットアップ** をタップしてください。



## Alexaアプリで機器名称を変更する

- 3** 名称を入力し、**名前を変更** をタップしてください。  
→ここでは、照明01と表示された機器の名称をリビング照明と変更する手順で進めます。

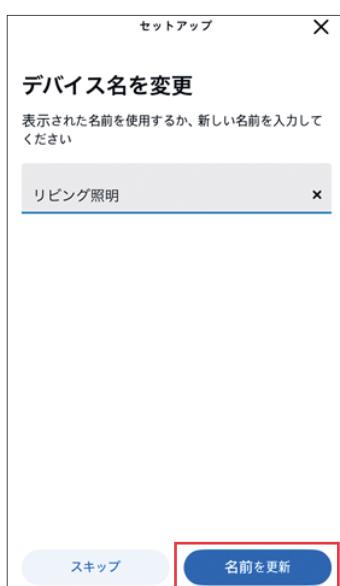

数字、アルファベット、記号などを含まない機器名称に変更してください。

- 4** 機器が設置されている場所をタップして、**グループに追加** をタップしてください。  
※場所を設定しない場合は **スキップ** をタップしてください。  
→ **スキップ** をタップした場合、23ページ手順**7**に進みます。



## 手順

## 「スマートスピーカー連携」を新規登録する

# Alexaアプリで機器名称を変更する

5

次へ



7

次へ



6

スキップ




8

名称変更を続けるには変更する機器をタップし **デバイスをセットアップ** をタップしてください。

➡22ページ手順3の画面に戻りますので、手順3から進めてください

\*変更しない場合は右上のXをタップしてください。

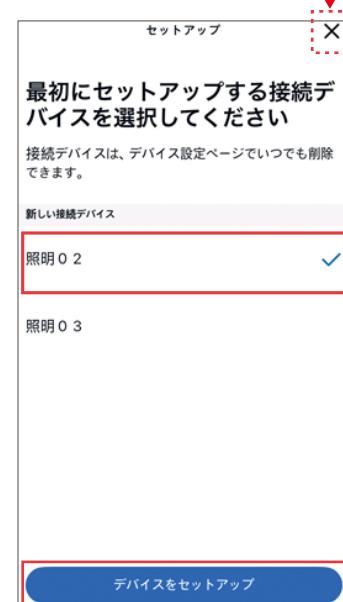

## Alexaアプリで機器名称を変更する

9 完了 をタップしてください。



11 AiSEG3の配下に機器が表示されますので、変更した機器名称になっているか、確認してください。



10 画面左下にある をタップしてください。



## Alexaアプリで機器名称を変更する

20ページの手順13で×をタップした場合は、以下の手順で機器名称を変更してください。

1 画面左下にある  をタップしてください。



3 画面右上にある  をタップしてください。



2 デバイスの中に表示される機器の中から、名称変更したい機器をタップしてください。



4 登録されている名称をタップしてください。



## Alexaアプリで機器名称を変更する

20ページの手順13で×をタップした場合は、以下の手順で機器名称を変更してください。

- 5** 名称を変更し、画面左上にあるくをタップしてください。



- 6** 画面左上にあるくをタップしてください。



- 7** AiSEG3の配下に機器が表示されますので、変更した機器名称になっているか、確認してください。  
→名称変更を続けるには変更する機器名称をタップし、25ページ手順2から進めてください。



## 手順

## 「スマートスピーカー連携」を解除する

# スマートスピーカーからAiSEG3を削除する

AiSEG3を交換した場合、以下の手順で旧AiSEG3の削除後、再登録を行ってください。

1 画面左下にあるマイクをタップしてください。




3 画面右上にある削除をタップしてください。



2 デバイスの中に表示される機器の中から、AiSEG3をタップしてください。



4 削除 をタップしてください。

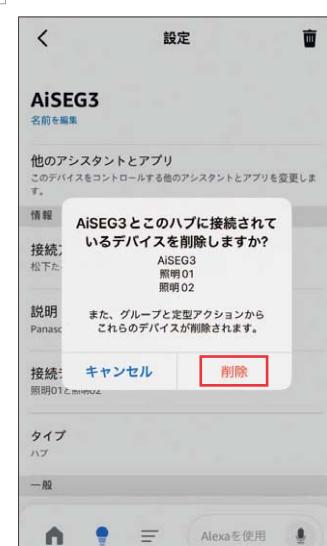

ホーム画面に戻ります。AiSEG3を交換した場合は17ページの手順1から新しいAiSEG3との連携を行ってください。

AiSEG3を交換した場合、Alexaアプリで変更していた機器名称は引き継がれません。  
21ページの手順1から、新たに機器名称の変更をお願いいたします。