




# A リンクモデル用アプリ:照明スイッチをご利用の場合

## 準備 CLUB Panasonic IDを作成する

### 1 設定 をタップする

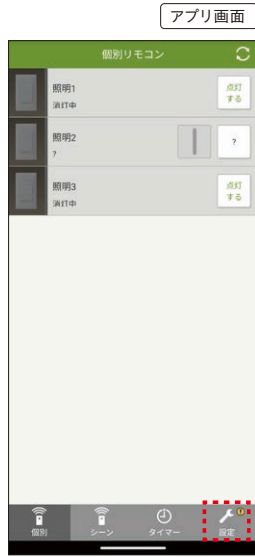

### 2 クラウド連携設定 をタップする



### 3 設定する をタップする



### 4 画面右側の 新規登録 タブを選んでメールアドレス、パスワードを入力し 新規登録を続ける をタップする

※ここに入力いただいたメールアドレスが CLUB Panasonic IDになります。  
※すでにCLUB Panasonic IDをお持ちの方は、画面左側の「ログイン」タブを選んで、メールアドレス、パスワードを入力しログインしてください。




下にスクロールすると LINEなどのソーシャルアカウントでの登録もできます



### 5 CLUB Panasonic 会員利用規約 をタップする




### 6 下にスクロールして 利用規約を確認し 同意する をタップする

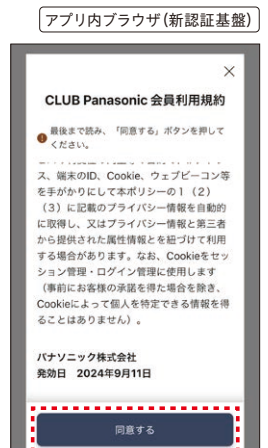


**7** 会員利用規約に同意済であることを確認し、ご希望のメルマガを選択して **確定** をタップする



**8** 登録したメールアドレス宛に確認メールが送信されます

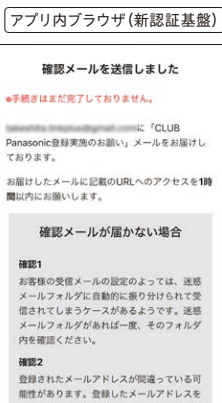

**9** 確認メールに記載されているURLを1時間以内にタップする

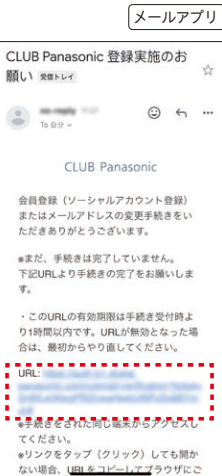

**10** CLUB Panasonicへの登録が完了しました。 **続ける** をタップする




**11** 画面左側の **ログイン** タブを選択し、メールアドレスとパスワードを入力して **ログインする** をタップする



※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。

**12** 2段階認証設定のお願いが出てきたら、 **続ける** をタップするか **スキップ** をタップする

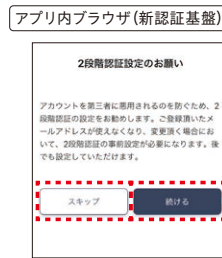

※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。

**13** 前の画面で **続ける** をタップすると、ログイン時に入力したメールアドレス宛にメッセージが送信されます。メッセージに記載された確認コードを5分以内に入力し **続ける** をタップする



※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。

**14** 電話番号を入力し、 **続ける** をタップする



**15** 前の画面で入力した電話番号にメッセージが送信されます。メッセージに記載された認証コードを入力し、 **続ける** をタップする



『無線アダプタ』をCLUB Panasonic IDに登録する

**16** **登録** をタップする



**17** 機器コードを入力し、**入力完了** をタップする



**18** **開始** をタップしてから、30秒以内に無線アダプタ背面の「登録/消去」ボタンを押してください



**19** 【他の無線アダプタも登録する場合】


**登録** をタップし、  
続けて登録作業をしてください  
【すべての無線アダプタを登録完了した場合】  
**次へ** をタップする




**20** Club Panasonic IDと連携するサービスを選んでください



**21** 利用規約を確認し、「利用規約を確認しました。」に  を入れ、**同意する** をタップする

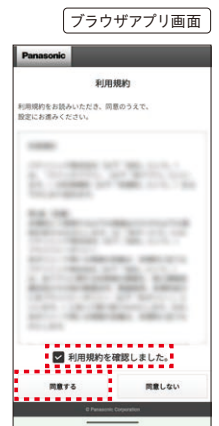

**22** プライバシーポリシーを確認し、「プライバシーポリシーを確認しました。」に  を入れ、**同意する** をタップする

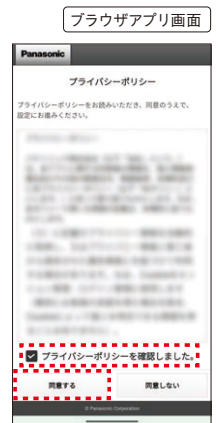

**23** **アプリを開く** をタップする



引き続き  
Amazon Alexaをご利用の方は

**P.5の 24** **へ**

Google Homeをご利用の方は

**P.6の 32** **へ**

**CLUB Panasonic IDを音声機器(スキル)にリンクする**

Amazon Alexa

**24** 有効にして使用する を  
タップする



**25** Amazon Alexaが起動した後、  
ログイン画面にメールアドレスと  
パスワードを入力し、**ログインする**  
をタップする




※こちらの画面が表示されずに次の画面に  
変異する場合があります。


**26** Amazon Alexa アプリと  
CLUB Panasonic IDの認証  
を行います。  
**許可** をタップする



**27** 「正常にリンクされました」と  
表示後、**次へ** をタップする

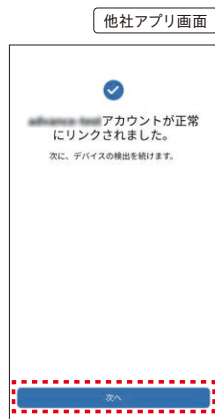

**28** 「デバイスを検出・接続済み」と  
表示後、**次へ** をタップする

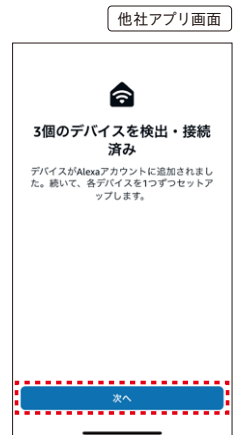

**29** 最初にセットアップする  
接続デバイスを選択し、  
**デバイスをセットアップ** をタップする




※接続したスイッチが2つ以上の場合のみ  
表示されます。

**30** デバイスをグループに追加す  
る場合は追加するグループを  
選択して、**グループに追加** を  
タップする  
グループに追加しない場合は  
**スキップ** をタップする



**31** 「セットアップ済みです」と  
表示されたらスマートフォン  
での操作は完了です。  
**完了** をタップし、音声で操作  
可能か確認してください

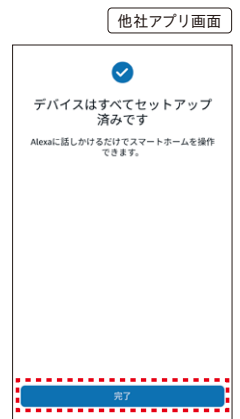

※他にも機器がある場合は手順29の  
「デバイスの選択」に再度遷移します。  
繰り返し行ってください。



**CLUB Panasonic IDを音声機器(スキル)にリンクする**

Google Home

- 32** Google Home が起動した後、ログイン画面にメールアドレスとパスワードを入力し、**ログインする** をタップする

※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。



他社アプリ画面

- 33** Google Home アプリと CLUB Panasonic IDの認証を行います。**許可** をタップする



他社アプリ画面

- 34** 音声で操作したい機器をタップし、**次へ** をタップする



他社アプリ画面

- 35** 家の選択をし、チェックマークがついたら**次へ** をタップする



他社アプリ画面

- 36** **デバイスを移動** をタップする

※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。



他社アプリ画面

- 37** 使う場所をタップし、**次へ** をタップする

※他にも機器がある場合は手順 34 の「デバイスの選択」に再度遷移します。繰り返し行ってください。



他社アプリ画面

- 38** こちらの画面が表示されたらスマートフォンでの操作は完了です。音声で操作可能か確認してください




他社アプリ画面

## B リンクプラス用アプリ:スイッチアプリをご利用の場合

### 準備 1 スイッチアプリをアップデートする

#### 1 アップデート をタップし、 アプリストアに移動する

アプリ画面

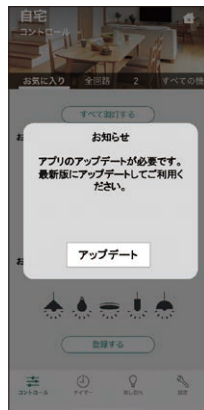

#### 2 アップデート をタップする

iOSアプリストア

※スイッチアプリからではなく、  
直接アプリストアからアップデートできます。



Android™アプリストア



### 準備 2 CLUB Panasonic IDを作成する

#### 3 設定 をタップする

アプリ画面



#### 4 自宅 をタップする

アプリ画面



#### 5 クラウド連携設定 を タップする

アプリ画面



#### 6 CLUB Panasonic ログイン画面へ を タップする

アプリ画面



**7** 画面右側の **新規登録** タブを  
選んでメールアドレス、  
パスワードを入力し

**新規登録を続ける** をタップする

※ここに入力いただいたメールアドレスが  
CLUB Panasonic IDになります。  
※すでにCLUB Panasonic IDをお持ちの方は、  
画面左側の「ログイン」タブを選んで  
メールアドレス、パスワードを入力しログイン  
してください。


下にスクロールすると  
LINEなどのソーシャル  
アカウントでの登録も  
できます



**8** CLUB Panasonic 会員利用規約 を  
タップする




**9** 下にスクロールして  
利用規約を確認し  
**同意する** をタップする

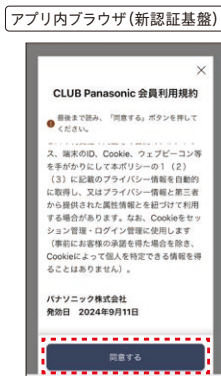


**10** 会員利用規約に同意済で  
あることを確認し、  
ご希望のメルマガを選択して  
**確定** をタップする



**11** 登録したメールアドレス宛に  
確認メールが送信されます

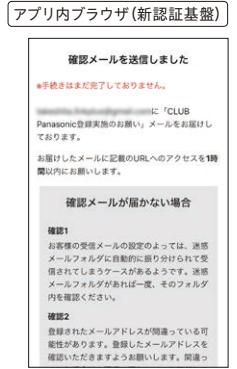

**12** 確認メールに記載されている  
URLを1時間以内にタップする

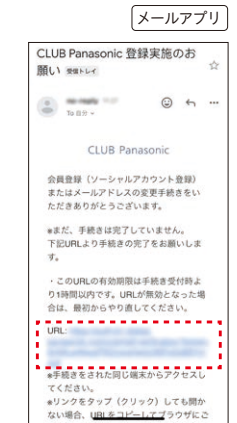

**13** CLUB Panasonicへの  
登録が完了しました





**1: "いえ"にCLUB Panasonic IDを登録する**

**14** **設定** をタップする



アプリ画面

**15** **自宅** をタップする




アプリ画面

**16** **クラウド連携設定** を  
タップする



アプリ画面


**17** **CLUB Panasonic ログイン画面へ** を  
タップする

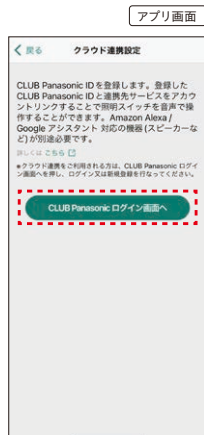

アプリ画面


**18** 画面左側の **ログイン** タブを  
選択し、メールアドレスと  
パスワードを入力して  
**ログインする** をタップする

※こちらの画面が表示されずに次の画面が  
表示される場合があります。

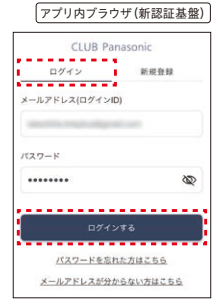

**19** 2段階認証設定のお願いが  
出てきたら、**続ける** を  
タップするか **スキップ** を  
タップする

※こちらの画面が表示されずに次の画面が  
表示される場合があります。

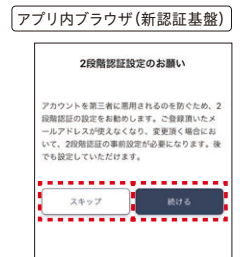

**20** 前の画面で **続ける** をタップ  
すると、ログイン時に入力した  
メールアドレス宛にメッセージ  
が送信されます。  
メッセージに記載された確認  
コードを5分以内に入力し

**続ける** をタップする

※こちらの画面が表示されずに次の画面が  
表示される場合があります。




**21** 電話番号を入力し、  
**続ける** をタップする



**22** 前の画面で入力した  
電話番号にメッセージが  
送信されます。  
メッセージに記載された認証  
コードを入力し、**続ける** を  
タップする




**23** 登録した CLUB Panasonic IDの ニックネームを入力して、**登録** をタップする

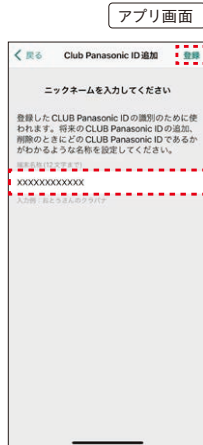

**24** CLUB Panasonic IDと連携する サービスを選んでください



**25** 利用規約を確認し、利用規約を確認しました。に  を入れ、**同意して設定を開始する** をタップする

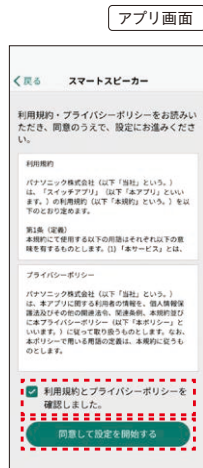

引き続き Amazon Alexaをご利用の方は

**P.10の26**

Google Homeをご利用の方は

**P.12の35**

**2:CLUB Panasonic IDを音声機器(スキル)にリンクする(Amazon Alexa)**

**26** 利用規約に同意済みであることを確認し、連携するサービスをタップする



**27** **有効にして使用する** をタップする



**28** Amazon Alexaが起動した後、ログイン画面にメールアドレスとパスワードを入力し、**ログインする** をタップする



※こちらの画面が表示されずに次の画面に変異する場合があります。

**29** Amazon Alexa アプリと CLUB Panasonic IDの認証を行います。**許可** をタップする



**30** 「正常にリンクされました」と表示後、**次へ** をタップする



**31** 「デバイスを検出・接続済み」と表示後、**次へ** をタップする



**32** 最初にセットアップする接続デバイスを選択し、**デバイスをセットアップ** をタップする




※接続したスイッチが2つ以上の場合のみ表示されます。

**33** デバイスをグループに追加する場合は追加するグループを選択して、**グループに追加** をタップする  
グループに追加しない場合は**スキップ** をタップする



**34** 「セットアップ済みです」と表示されたらスマートフォンでの操作は完了です。  
**完了** をタップし、音声で操作可能か確認してください

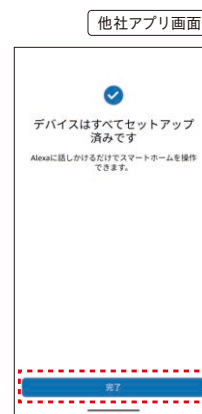

※他にも機器がある場合は手順**32**の「デバイスの選択」に再度遷移します。繰り返し行ってください。

**2:CLUB Panasonic IDを音声機器(スキル)にリンクする(Google Home)**

**35** 利用規約に同意済みであることを確認し、連携するサービスをタップする



**36** Google Home が起動した後、ログイン画面にメールアドレスとパスワードを入力し、**ログインする** をタップする



※こちらの画面が表示されずに次の画面が表示される場合があります。

**37** Google Home アプリと CLUB Panasonic IDの認証を行います。**許可** をタップする



**38** 音声で操作したい機器をタップし、**次へ** をタップする



**39** 家の選択をし、**次へ** をタップする



**40** **デバイスを移動** をタップする



※こちらの画面が表示されずに次の画面に変異する場合があります。

**41** 使う場所をタップし、**次へ** をタップする



※他にも機器がある場合は前ページの「デバイスの選択」に再度遷移します。繰り返し行ってください。

**42** こちらの画面が表示されたらスマートフォンでの操作は完了です。音声で操作可能か確認してください

