


一括OFF発信器とスイッチの登録


一括OFF発信器の登録ボタンを押してからスイッチ(受信器)1口あたり、15分以内に登録ボタンを押してください。15分経過すると自動で登録モードが終了します。その場合、再度、下記の登録手順①から登録作業を行ってください。

①チャンネルを設定して、登録モードにする

- ボタンはペン先など細いもので押してください。




②チャンネルを確かめ、登録を押す

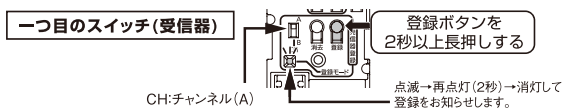

ダブルスイッチの場合

登録する側のスイッチに切り替えてから、登録ボタンを押してください。

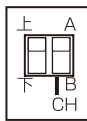

③続けて他のスイッチ(受信器)も登録する場合、同様に登録を押す

- 注1) 一括OFF発信器のチャンネルと違っているときは、一括OFF発信器のチャンネルに合わせてください。
- 注2) スイッチが上下にあるダブルスイッチは、登録する側のスイッチに切り替えてから、登録ボタンを押してください。
- 注3) 複数のスイッチ(受信器)を続けて登録する場合、スイッチ(受信器)の登録ボタンを押した後、登録表示灯が「消灯」してから、次のスイッチ(受信器)の登録を行ってください。消灯しない状態で次のスイッチ(受信器)の登録ボタンを押すと、登録エラーになります。

④登録モードを終了する


一括OFF発信器(本器)

- 注) 登録モードを終了しないと、スイッチ(受信器)の登録が完了しません。



登録表示灯が点滅したとき

登録モード終了時に登録表示灯が速く点滅すると登録エラーです。消去ボタンを押すと登録エラーが解除されます。解除すると、速く点滅→消灯または点滅(未登録状態の表示)します。ボタン操作のしかたに注意して、最初からやり直してください。

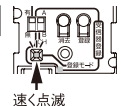

■チャンネルについて

一括OFF発信器と各スイッチ(受信器)のチャンネル(AまたはB)を同一チャンネルにしてください。



- 出荷時の設定

■登録を消去したいとき

一括OFFを中止したいスイッチ(受信器)は、上記登録手順と同じ要領で「登録ボタン」のかわりに「消去ボタン」を押して登録を消去してください。

■一括OFF発信器をリセット

やり直したいときは、初期状態(工場出荷時の状態)にすることができます。

