


無線アダプタとスイッチの登録

① チャンネルを合わせる

- ① アドバンス[タッチ]スイッチのプレートとタッチパネルをはずす

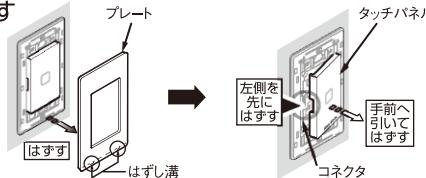

- ② アドバンス[タッチ]スイッチのチャンネルを確認する



注)一括OFF発信器などが登録されている場合はチャンネルを変えないでください。


- ③ 無線アダプタのチャンネルを設定する




② アドバンス[タッチ]スイッチを登録する

無線アダプタを登録モードにしてからスイッチ(受信器)1台あたり、15分以内に登録ボタンを押してください。15分経過すると自動で登録モードが終了します。その場合、再度、下記の登録手順①から登録作業を行ってください。

- ① 無線アダプタを「登録」モードにする

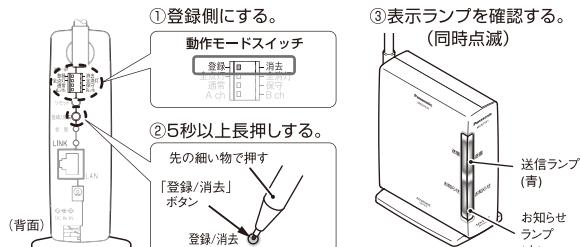


- ② アドバンス[タッチ]スイッチを登録する

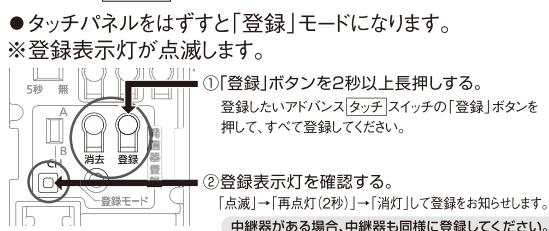

ダブルスイッチの場合

登録する側のスイッチに切り替えてから、登録ボタンを押す




- ③ 続けて他のスイッチ(受信器)も登録する場合、同様に登録を押す

- ④ スイッチの登録が完了したら、無線アダプタの登録/消去ボタンを5秒以上長押しして「登録」モードを終了する


- 「登録」モードが終了すると表示ランプが消灯します。
- この作業をしない場合でも、最後の登録から15分後には自動で「登録」モードが終了します。

③ 登録後の確認

- ① 全点灯・全消灯スイッチを全点灯あるいは全消灯側に切換えて約2秒待つ

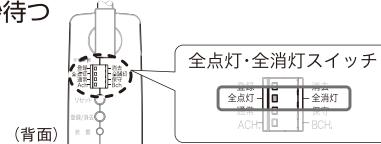

- ② アドバンス[タッチ]スイッチのLED表示を確認する

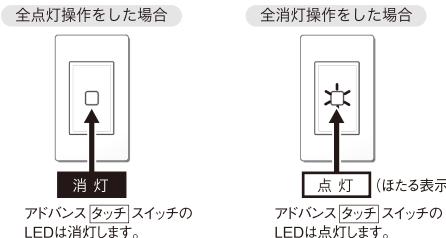

■ 登録がうまくいかないときは

原因	処置
動作モードスイッチが消去側になっている	動作モード切換スイッチを確認して、登録側に切換えてください。
アドバンス[タッチ]スイッチと本器の通信ができない	無線アダプタのアンテナの向きや設置位置を変更して再度登録してください。
登録モードになっていない	登録／消去ボタンを5秒以上長押ししてください。 【前面ランプ状態】 登録モード時：青・赤 同時点滅 消去モード時：橙・赤 同時点滅
最後の登録から15分以上経過している	再度、登録／消去ボタンを5秒以上長押しして各モードに切換えてください。

無線アダプタと無線ルータ、AiSEGとの接続・登録について

- 無線アダプタとAiSEGの登録については、スマートHEMSの「設計・施工ガイド」(2015年1月完成予定)をご参照ください。



- 無線アダプタと無線ルータの接続、アプリのご利用については、37・38頁をご参照ください。

