

<EZ9X300:圧着ダイスの取り付けかた>


●本体の使いかたは、本体の取扱説明書をお読みください。

1 圧着する端子・スリーブに合ったダイスを選定する


誤った組合せにするとダイス破損のおそれがあります。

2 ダイスを交換する


①脱着ピンを引き出し、オスダイス、メスダイスをはずす。

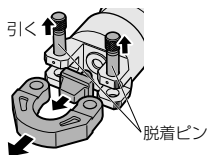


②オスダイスを取り付ける。



※オスダイスは本体に確実に差し込む。

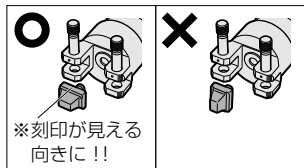

③メスダイスを取り付け、脱着ピンが突き当たるまで確実に差し込む。

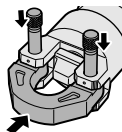

組み合わせ表

端子・スリーブの呼び	オスダイス	メスダイス
14	14-22	14
22		22-38
38	38-60	60
60		70-100
70	70-150	150
80		200
100		250
150	200	200
※ 250	250	250

JIS規格に準じた端子・スリーブを使用してください。

- JIS C 2805 銅線用裸圧着端子
 - JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ
- ※呼び250はJISに規定されていませんが、圧着性能は確保しています。
(2011年7月時点)

<EZ9X301:ケーブルカッター刃の取り付けかた>


●本体の使いかたは、本体の取扱説明書をお読みください。



- ケーブルカッター刃交換時は、刃先に触れない。けがのおそれがあります。

1 ピストンロッドの動きが止まるまで、リリースレバーを押し込んでください

※ケーブルカッター刃の取り付け、取りはずしの際は、必ずこの作業を行なってください。

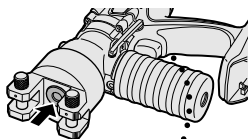


右側面



2 ケーブルカッター刃を取り付ける

①脱着ピンを引き出し、ケーブルカッター刃を差し込む。

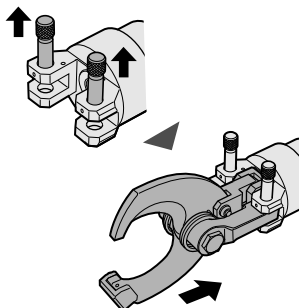

②脱着ピンが突き当たるまで、確実に差し込む。

