



## アップデート手順書

リベコム設定操作アプリ  
(専用タブレット)

# アップデート方法

## アップデート方法

リベコム設定操作アプリのアップデート方法について説明します。


※アップデート前に設定した内容は引き継がれます。

1 弊社HPからアップデートファイルをお客様のPCにダウンロードしてください。

2 <PC上での操作>


ダウンロードしたファイルを照明を設定操作するタブレットの「内部共有ストレージ」>「LiBecoM」>「SettingFiles」フォルダ内にコピーしてください。

(例) PCからタブレットにコピーする場合、PCとタブレットをUSBケーブルで接続し、ファイルを上記フォルダにコピーしてください。

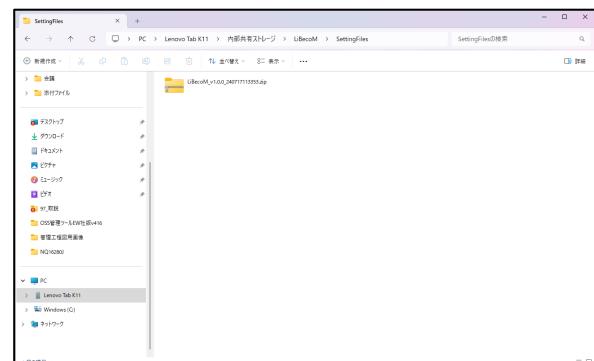

3 <タブレット上の操作>

リベコム設定操作アプリを起動・ログインし、画面右上の歯車アイコン>「オプション」を選択して下さい。

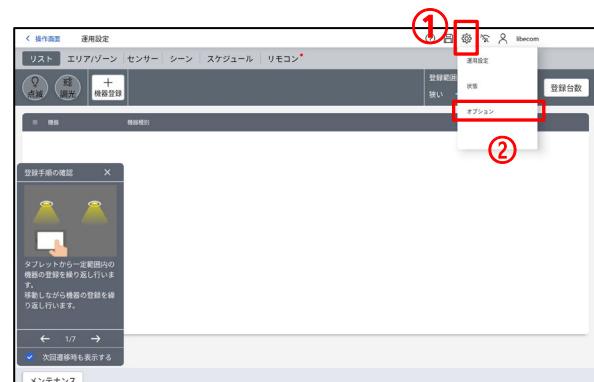

4 オプション画面で「その他」>「アプリアップデート」を選択してください。




# アップデート方法

## アップデート方法

5 「ファイル選択」ボタンをタップしてください。




6 弊社HPからダウンロードしたファイルを選択し、「OK」ボタンをタップしてください。

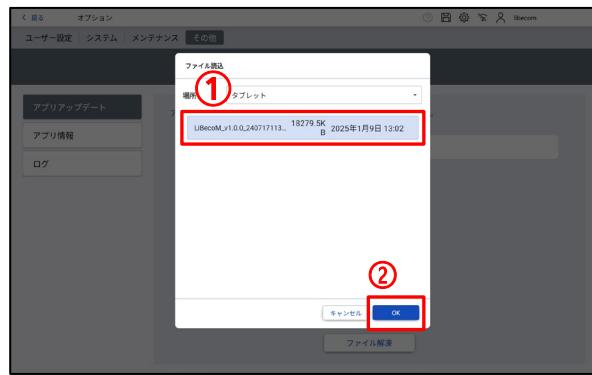

7 「ファイル解凍」ボタンをタップしてください。



8 ファイル解凍完了ダイアログが表示されるので、「OK」ボタンをタップしてください。

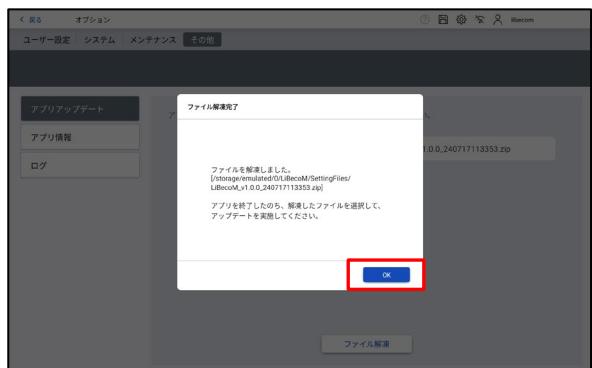

# アップデート方法

## アップデート方法


9 リベコム設定操作アプリで画面下部から上に向かって指でなぞり、タブレットのホーム画面を表示してください。

その後、アプリ一覧から「Files」アイコンをタップしてください。※アプリ一覧はホーム画面中央あたりから上に向かって指でなぞることで表示できます。



10 Filesアプリ上で「内部ストレージ」を選択し、「LiBecoM」フォルダを選択してください。


※タブレットの機種により画面の表示が一部異なります。

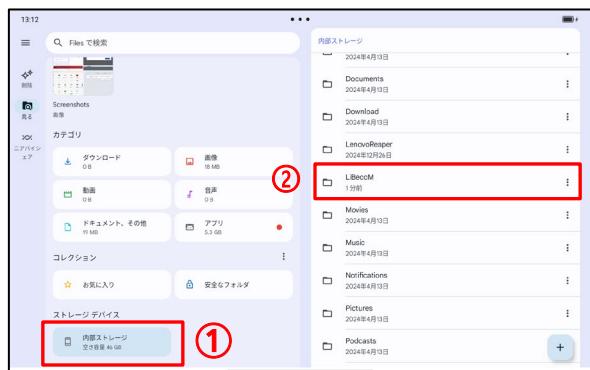

11 「LiBecoM」>「SettingFiles」フォルダを開いてください。

続けて「LiBecoM\_vX.X.X\_XXXXXX.apk」ファイルをタップしてください。

※「LiBecoM\_vX.X.X\_XXXXXX」の部分が、弊社HPからダウンロードしたファイルと同じものをタップしてください。

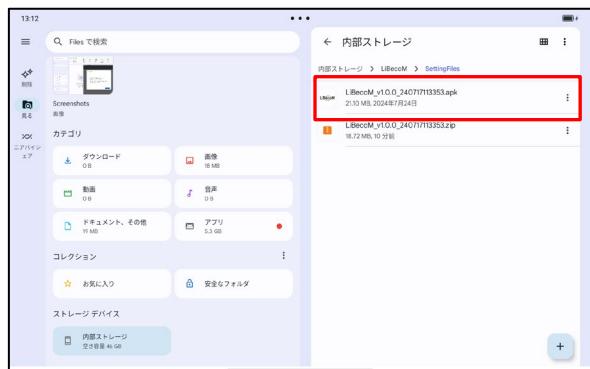

12 アップデートの確認ダイアログが表示されるので、「更新」ボタンをタップしてください。



# アップデート方法

## アップデート方法

- 13 アプリを起動し、最初に表示されるログイン画面上のバージョンを確認してください。表示されているバージョンがインストールファイル名称の「vX.X.X」部分と同じになつていればアップデート完了です。

